KENWOOD

DNX997XR
DNX697S
DNX577S

GPS NAVIGATION SYSTEM
Quick Start Guide
SYSTÈME DE NAVIGATION GPS
Guide de démarrage rapide
SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS
Guía de inicio rápido

JVCKENWOOD Corporation

- Updated information (the latest Instruction Manual, system updates, new functions, etc.) is available from <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.
- The Instruction manual is subject to change for modification of specifications and so forth. Be sure to download the latest edition of the Instruction manual for reference. <http://manual.kenwood.com/edition/im402/>
- Des informations actualisées (le dernier mode d'emploi, les mises à jour du système, les nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur le site <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.
- Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié suite aux changements pouvant être apportés aux spécifications etc. Téléchargez impérativement la dernière édition du mode d'emploi aux fins de référence. <http://manual.kenwood.com/edition/im402/>
- La información actualizada (el Manual de instrucciones más actualizado, actualizaciones del sistema, nuevas funciones, etc.) está disponible desde <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.
- El Manual de instrucciones está sujeto a cambios por modificaciones de las especificaciones, etc. Asegúrese de descargar la última edición del Manual de instrucciones a título de referencia. <http://manual.kenwood.com/edition/im402/>

Take the time to read through this instruction manual.
Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new GPS Navigation System.

For your records

Record the serial number, found on the top of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product.

Model DNX997XR / DNX697S / DNX577S Serial number _____

US Residence Only

Register Online

Register your KENWOOD product at **www.kenwood.com/usa/**

© 2020 JVCKENWOOD Corporation

B5K-0725-10 (K)

Important Notice on Software

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL https://www2.jvckenwood.com/gpl/

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent , and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

(1) Breaches any of the provisions of this agreement, or

(2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Contents

Contents **4**

Before Use **4**
About the Quick start guide 4
How to read this manual 4
Precautions 4
Safety Precautions and Important Information 6

Basic Operations **7**
Functions of the Buttons on the Front Panel 7
Turning on the Unit 8
Initial Settings 9
Touch screen operations 10
HOME screen descriptions 11
Popup menu 12
Source selection screen description 12
Source control screen descriptions 14
List screen 14
Navigation Operation 15

Disc **17**
Playing a disc 17
DVD/VCD Basic Operation 17
DVD Disc Menu Operation 18

USB/SD/iPod **19**
Connecting a USB device 19
Inserting the SD 19
Connect iPod/iPhone 20
USB/SD/iPod Basic Operation 20

HD Radio™ Tuner/Radio **21**
HD Radio Tuner Basic Operation 21
Radio Basic Operation 22
Memory Operation 22

Bluetooth Control **23**
Register the Bluetooth device 23
Using the Hands-Free Unit 24

Controlling Audio **26**

Connection/Installation **27**
Before Installation 27
Installing the unit 29

Appendix **37**
Note for specifications 37

Before Use

About the Quick start guide

- This Quick Start Guide describes basic functions of this unit. For functions not described in this Guide, refer to the Instruction Manual on the following website: http://manual.kenwood.com/edition/im402/

- The Instruction manual is subject to change for modification of specifications and so forth. Be sure to download the latest edition of the Instruction manual for reference.

How to read this manual

- The screens and panels shown in this manual are examples used to provide a clear explanation of operations.
  For this reason, they may be different from the actual screens or panels, or some display patterns may be different from the actual ones.
- **Display language**: English is used for the purpose of explanation. You can select a display language from the **SETUP** menu. See ***User Interface Setup (P.88)*** in the Instruction Manual.

Precautions

⚠ WARNINGS

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metallic tools) inside the unit.
- Do not watch or fix your eyes on the unit's display when you are driving for any extended period.
- If you experience problems during installation, consult your KENWOOD dealer.

Precautions on using this unit

- When you purchase optional accessories, check with your KENWOOD dealer to make sure that they work with your model and in your area.

- You can select a language to display menus, audio file tags, etc. See ***User Interface Setup (P.88)*** in the Instruction Manual.
- The Radio Data System or Radio Broadcast Data System feature won't work in areas where the service is not supported by any broadcasting station.

Protecting the monitor

- To protect the monitor from damage, do not operate the monitor using a ball point pen or similar tool with a sharp tip.

Cleaning the unit

- If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth. If the faceplate is stained badly, wipe it with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe it again with a clean soft dry cloth.

NOTE

- Applying spray cleaner directly to the unit may damage its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erase the screened print.

Lens fogging

When you turn on the car heater in cold weather, dew may form on the lens in the disc player of the unit due to condensation. This condensation on the lens (also called lens fogging) may not allow discs to play. In such a situation, remove the disc and wait for the dew to evaporate. If the unit still does not operate normally after a while, consult your KENWOOD dealer.

Precautions on handling discs

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use disc type accessories.
- Clean the disc from the center toward the outside rim.
- When removing a disc from this unit, pull it out horizontally.
- If the disc center hole or outside rim has burrs, use the disc only after removing the burrs with a ballpoint pen etc.
- Discs that are not round cannot be used.

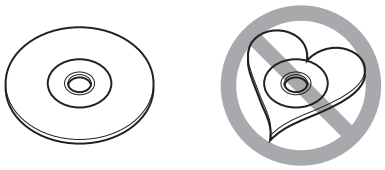

- 8-cm (3 inch) discs cannot be used.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty cannot be used.
- This unit can only play the following types of CDs.

- This unit may not correctly play discs which do not have the mark.
- You cannot play a disc that has not been finalized. (For the finalization process, see your writing software and your recorder's instruction manual.)

Acquiring GPS signal

The first time you turn on this unit, you must wait while the system acquires satellite signals for the first time. This process could take up to several minutes. Make sure your vehicle is outdoors in an open area away from tall buildings and trees for fastest acquisition.

After the system acquires satellites for the first time, it will acquire satellites quickly each time thereafter.

About GLONASS

This unit uses Global Navigation Satellite System (GLONASS) in addition to GPS.

Combining GPS and GLONASS can refine positioning accuracy than using GPS only.

Caution for Smartphone Users

Simultaneously running multiple applications on your smartphone while screen sharing places heavy demand on the microprocessor of the phone, potentially affecting communication and performance.

For best results while pairing with your Kenwood receiver, please be sure to close any unused applications.

Safety Precautions and Important Information

Read this information carefully before starting to operate the KENWOOD Car Navigation System and follow the instructions in this manual. Neither KENWOOD nor Garmin shall be liable for problems or accidents resulting from failure to observe the instructions in this manual.

⚠ WARNING

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

When navigating, carefully compare information displayed on the navigation system to all available navigation sources, including information from street signs, visual sightings, and maps. For safety, always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation.

Always operate the vehicle in a safe manner.

Do not become distracted by the navigation system while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount of time spent viewing the screen of the navigation system while driving, and use voice prompts when possible.

Do not enter destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the navigation system controls while driving. Stop your vehicle in a safe and legal manner before attempting such operations.

Keep the system volume at a low enough level to be able to hear outside noises while driving. If you can no longer hear outside noises, you may be unable to react adequately to the traffic situation. This may cause accidents.

The navigation system will not display the correct current position of the vehicle the first time it is used after purchase, or if the vehicle battery is disconnected. GPS satellite signals will soon be received, however, and the correct position will be displayed.

Be careful of the ambient temperature. Using the navigation system at extreme temperatures can lead to malfunction or damage. Also note that the unit can be damaged by strong vibration, by metal objects, or by water getting inside the unit.

⚠ CAUTION

Failure to avoid the following potentially hazardous situations may result in injury or property damage.

The navigation system is designed to provide you with route suggestions. It does not reflect road closures or road conditions, weather conditions, or other factors that may affect safety or timing while driving.

Use the navigation system only as a navigational aid. Do not attempt to use the navigation system for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.

The Global Positioning System (GPS) is operated by the United States government, which is solely responsible for its accuracy and maintenance. The government system is subject to changes that could affect the accuracy and performance of all GPS equipment, including the navigation system. Although the navigation system is a precision navigation device, any navigation device can be misused or misinterpreted and, therefore, become unsafe.

IMPORTANT INFORMATION

Vehicle Battery Preservation

This navigation system can be used when the ignition key is turned to ON or ACC. To preserve the battery, however, it should be used with the engine running whenever possible. Using the navigation system for a long time with the engine switched off can cause the battery to run down.

Map Data Information

One of the goals of Garmin is to provide customers with the most complete and accurate cartography that is available to us at a reasonable cost. We use a combination of governmental and private data sources, which we identify in product literature and copyright messages displayed to the consumer. Virtually all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

Basic Operations

Functions of the Buttons on the Front Panel

DNX997XR

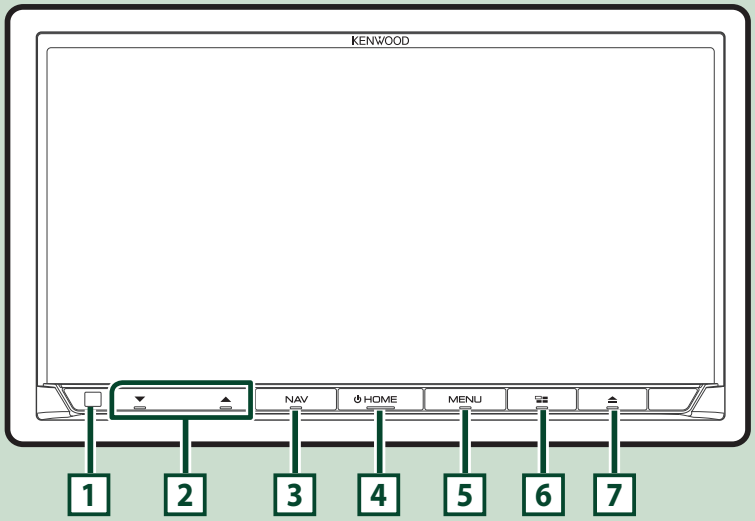

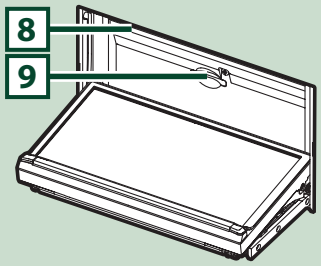

DNX697S / DNX577S

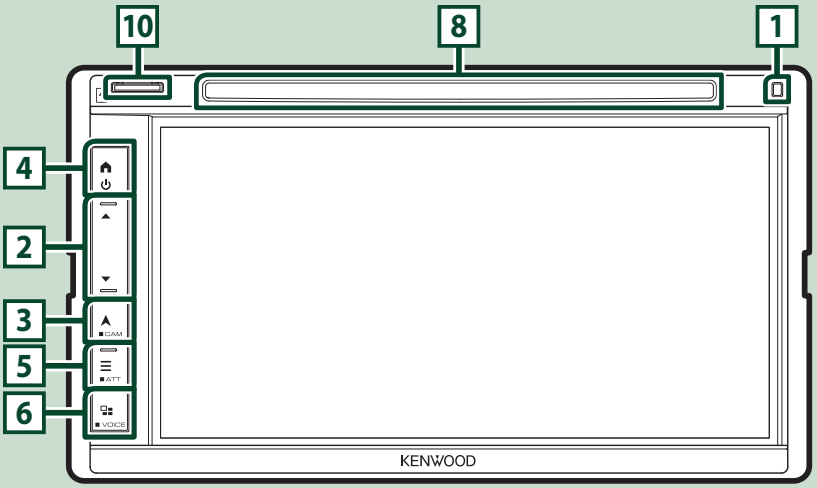

NOTE

- The panels shown in this manual are examples used to provide a clear explanation of operations. For this reason, they may be different from the actual panels.

Number	Name	Motion
1	Remote Sensor	• Receives the remote control signal.
2	▼, ▲ (Volume)	• Adjusts the volume. The volume will go up to 15 when you keep pressing ▲.
3	NAV/▲	• Displays the navigation screen. • Pressing and holding switches view camera display on/off. The camera whose view is displayed first changes according to the "Camera Setup" setting and the shift lever position in the shift gate. The camera whose view was displayed last is kept and the same camera view will be displayed the next time. If its assignment setting is changed, the rear camera view is displayed.
4	HOME/⌂	• Displays the HOME screen ***(P.11)***. • Pressing for 1 second turns the power off. • When the power is off, turns the power on.

Number	Name	Motion
5	MENU/☰	• Displays the popup menu screen. • Pressing for 1 second switches attenuation of the volume on/off.
6	⧉	• Displays the APP (Apple CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring) screen. • Pressing and holding displays the Voice Recognition screen. • When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, pressing and holding displays Bluetooth pairing waiting dialog.
7	⏏	• Displays the Angle Adjust screen. – **DISC EJECT**: Ejects the disc. – **OPEN**: Fully opens the panel to the location of the SD card slot. • When the panel is opened, closes the panel. • To forcibly eject the disc, press it for 2 seconds and then touch **DISC EJECT** after the message is displayed. (DNX997XR only)
8	Disc insert slot	• A slot to insert a disc media.
9	SD card slot	• A slot to insert an SD card. • You can play audio/visual files in the card. *1 • An SD card slot for upgrading the map. For how to upgrade the map, refer to the instruction manual of the navigation system. *2 *1 If the map update file remains in the SD card, you cannot play audio/visual files. *2 The system of the unit is rebooted after inserting/removing the MAP SD. (DNX997XR only)
10	microSD card slot	• A slot to insert a microSD card. • You can play audio/visual files in the card. *1 • A microSD card slot for upgrading the map. For how to upgrade the map, refer to the instruction manual of the navigation system. *2 *1 If the map update file remains in the microSD card, you cannot play audio/visual files. *2 The system of the unit is rebooted after inserting/removing the MAP SD. (DNX697S / DNX577S only)

Turning on the Unit

The method of turning on is different depending on the model.

1 Press the HOME/⌂ button.

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

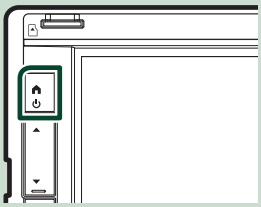

➤ The unit is turned on.

● To turn off the unit:

1 Press the HOME/⌂ button for 1 second.

NOTE

- If it is your first time to turn the unit on after installation, it will be necessary to perform Initial SETUP ***(P.9)***.

Initial Settings

Initial SETUP

Perform this setup when you use this unit first time.

1 Set each item as follows.

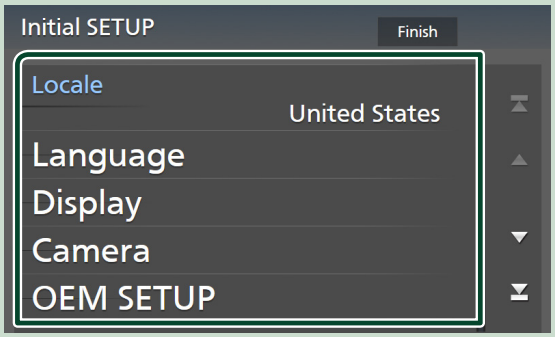

■ Locale

Select the country for the navigation system.

The language, the distance unit, and the gasoline unit are set.

① Touch **Locale**.

② Select the desired country.

■ Language

Select the language used for the control screen and setting items. Default is "American English(en)".

① Touch **Language**.

② Touch **Language Select**.

③ Select the desired language.

④ Touch .

For details, see ***User Interface Setup (P.88)*** in the Instruction Manual.

■ Display

Set the key illumination color.

If it is hard to see the image on the screen even, adjust the viewing angle.

① Touch **Display**.

② Touch **Key Color**.

③ Select the desired color.

④ Touch .

(DNX997XR only)

⑤ Touch **Display Adjustment**.

⑥ Adjust a viewing angle and a tilt position.

⑦ Touch .

(DNX697S / DNX577S only)

⑤ Touch **Viewing Angle**.

⑥ Select a viewing angle.

⑦ Touch .

Viewing Angle

You can adjust the viewing angle when the image on the screen is difficult to see evenly. The smaller the (negative) value, the more whitish the image on the screen looks. "0" (Default)/"-1"/"-2"/"-3"

For details, see ***Display Setup (P.90)*** in the Instruction Manual.

■ Camera

Set the parameters for the camera.

① Touch **Camera**.

② Set each item and touch .

For details, see ***Camera Setup (P.82)*** in the Instruction Manual.

■ OEM SETUP

This function requires a commercial adaptor.

Consult your KENWOOD dealer for details.

■ DEMO

Set the demonstration mode. Default is "ON".

2 Touch Finish.

NOTE

- These settings can be made from the SETUP menu. See ***Setup (P.87)*** in the Instruction Manual.

Calendar/clock settings

1 **Press the MENU / ☰ button.**

➤ Popup menu appears.

2 Touch **SETUP**.

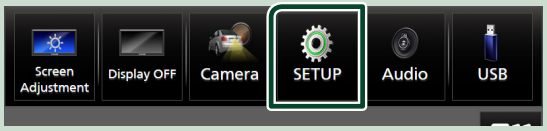

➤ SETUP Menu screen appears.

3 **Touch User Interface.**

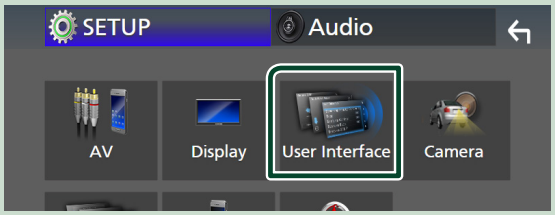

➤ User Interface screen appears.

4 **Set each item as follows.**

Scroll the page to show hidden items.

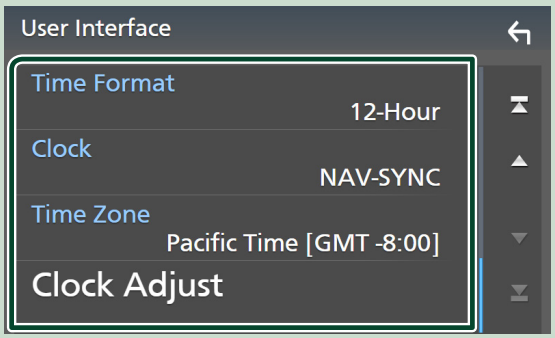

■ Time Format

Select the time display format.

12-Hour (Default)/ **24-Hour**

■ Clock

NAV-SYNC (Default): Synchronizes the clock time with navigation GPS data.

Manual: Set the clock manually.

■ Time Zone

If you have selected **Manual** for Clock, select the time zone.

■ Clock Adjust

If you select **Manual** for Clock, adjust the date and time manually.

NOTE

- Please set the date and time. If they are not set, some functions may not work.

Touch screen operations

To perform operations on the screen, you need to touch, touch and hold, flick or swipe to select an item, display a setting menu screen or change pages.

● Touch

Touch the screen gently to select an item on the screen.

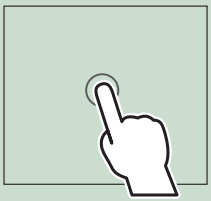

● Touch and hold

Touch the screen and keep your finger in place until the display changes or a message is displayed.

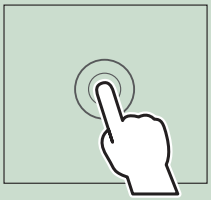

● Flick

Slide your finger quickly to the left or right on the screen to change the page.

You can scroll a list screen by flicking up/down on the screen.

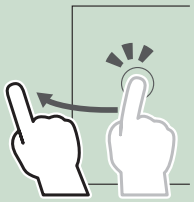

● Swipe

Slide your finger up or down on the screen to scroll the screen.

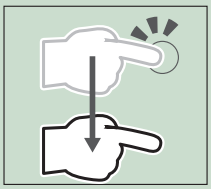

HOME screen descriptions

Most functions can be performed from the HOME screen.

1	• Widget – You can change the widget by flicking left or right on the widget area. – Touch the widget to display the detailed screen.
2	• Displays the source selection screen. ***(P.12)***
3	• Short-cut playback source icons ***(P.13)***

Display the HOME screen

1 Press the HOME / button.

DNX997XR

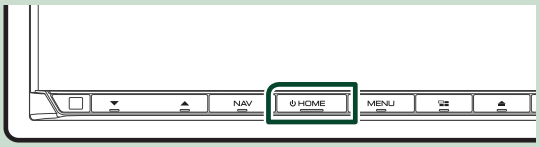

DNX697S / DNX577S

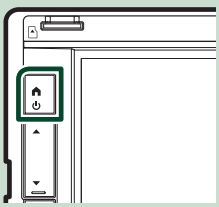

➤ HOME screen appears.

Widget

1 Press the HOME / button.

➤ HOME screen appears.

2 You can change the widget by flicking left or right on the widget area.

Popup menu

1 **Press the MENU / ☰ button.**
➤ Popup menu appears.

2 **Touch to display the popup menu.**

DNX997XR

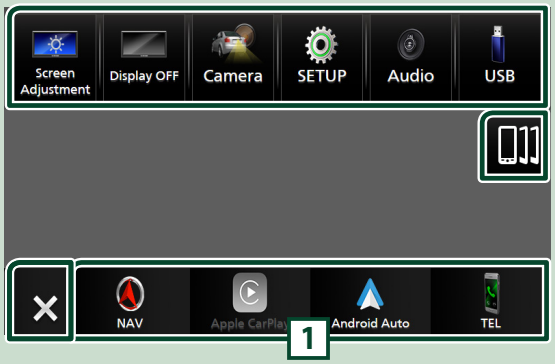

DNX697S / DNX577S

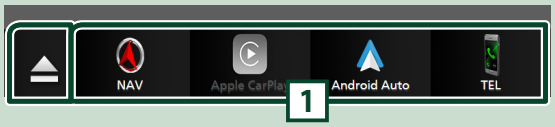

The contents of the menu are as follows.

Screen Adjustment	• Displays the Screen Adjustment screen.
Display OFF	• Turns the display off. To turn on the screen: Touch the display.
Camera	• Displays the view camera screen.
SETUP	• Displays the SETUP Menu screen.
Audio	• Displays the Audio screen. ***(P.26)***
USB	• Displays the control screen of current source. Icon feature differs depending on the source. This icon is for USB source.
×	• Close the popup menu. DNX997XR only
⏏	• Touch to eject the disc. • Touch for 2 seconds to forcibly eject the disc and then touch **Yes** after the message is displayed. DNX697S / DNX577S only
	• Displays the Android Auto device list. This icon appears only when Android Auto is connected and two or more devices can be used as Android Auto source. DNX997XR / DNX697S only

1	• Short-cut source icons: The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer to ***Customize Short-cut source icons on HOME screen (P.13)***.

Source selection screen description

You can display icons of all playback sources and options on the source selection screen.

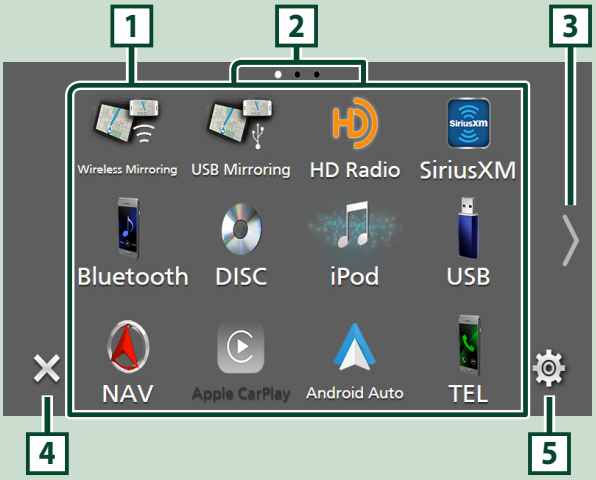

1	• Changes playback sources. For playback sources, see ***Select the playback source (P.12)***.
2	• Page indication
3	• Changes pages. (Touch 〈 / 〉.) You can also change pages by flicking left or right on the screen.
4	• Returns to the previous screen.
5	• Displays the SETUP Menu screen.

Select the playback source

1 **Press the HOME / ⌂ button.**
➤ HOME screen appears.

2 **Touch ⠿.**
From the screen, you can select the following sources and functions.

NAV	• Displays the navigation screen. ***(P.15)***
Apple CarPlay	• Switches to the Apple CarPlay screen from the connected iPhone.

Android Auto	• Switches to the Android Auto screen from the connected Android smartphone.
TEL	• Displays the Hands Free screen. ***(P.24)*** When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, displays Bluetooth pairing waiting dialog.*1
Radio	• Switches to the Radio broadcast. ***(P.22)*** DNX577S only
HD Radio	• Switches to the HD Radio broadcast. ***(P.21)*** DNX997XR / DNX697S only
SiriusXM	• Switches to the SiriusXM® satellite radio broadcast.
Bluetooth	• Plays a Bluetooth audio player.
DISC	• Plays a disc. ***(P.17)***
iPod	• Plays an iPod/iPhone. ***(P.20)***
USB	• Plays files on a USB device. ***(P.19)***
SD	• Plays files on an SD card. ***(P.19)***
AV-IN	• Switches to an external component connected to the AV-IN input terminal.*2
Wireless Mirroring	• Switches to the Wireless Mirroring screen from the connected Android smartphone. DNX997XR only
USB Mirroring	• Switches to the USB Mirroring screen from the connected iPhone/Android smartphone.
Audio	• Displays the Audio screen. ***(P.26)***
STANDBY	• Puts the unit in standby. ***(P.13)***

*1 When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto. If Apple CarPlay or Android Auto are connected during talking by the Bluetooth device or iDataLink phone, the current call will be continued.

*2 CA-C3AV (optional accessory) is connected to the AV-IN input terminal for visual. ***(P.33)***

Put the unit in standby

1 **Press the HOME / button.**

➤ HOME screen appears.

2 **Touch .**

3 **Touch STANDBY.**

Customize Short-cut source icons on HOME screen

You can arrange the positions of the source icons as you like.

1 **Press the HOME / button.**

➤ HOME screen appears.

2 **Touch .**

3 **Touch and hold the icon which you want to move in the customizing mode.**

4 **Drag the icon to the desired position.**

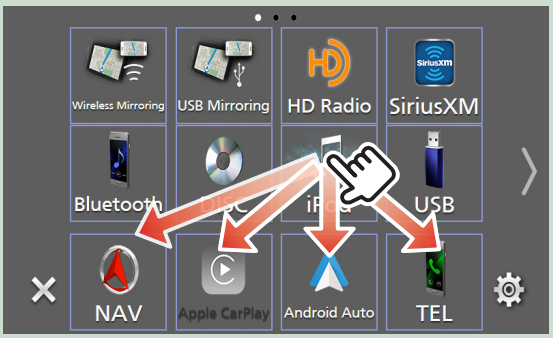

Source control screen descriptions

There are some functions which can be performed from most screens.

Indicators

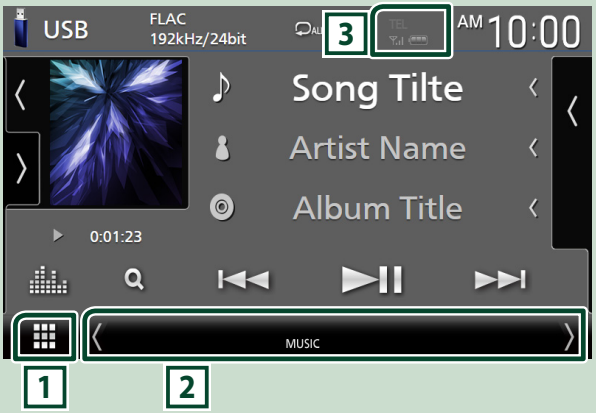

Navigation information

Short-cut source icons

1 All sources icon

Displays the source selection screen. ***(P.12)***

2 Secondary screen

- 〈/〉: The Secondary screen changes to another one every time you touch it. You can also change the Secondary screen by flicking left or right on the screen.
- Indicators: Displays the current source condition and so on.
- Navigation information: Displays the current location and the direction. The screen changes to the navigation screen when you touch here.
- Short-cut source icons: The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer to ***Customize Short-cut source icons on HOME screen (P.13)***.

3 TEL

- Connected Bluetooth device information.

List screen

There are some common function keys in the list screens of most sources.

Display the list screen

1 Touch 🔍.

➤ The list screen appears.

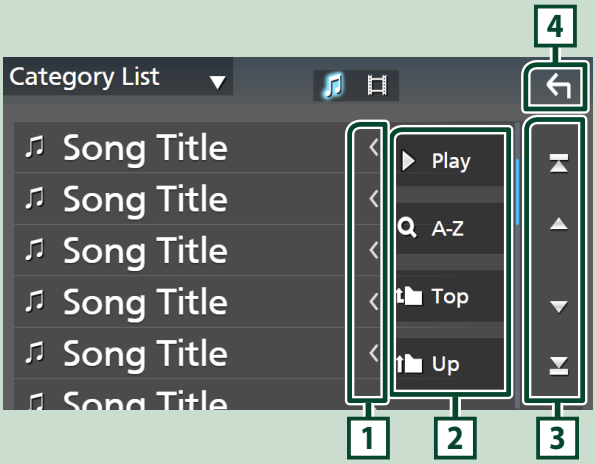

1 〈 Text scroll

Scrolls the displayed text.

2 Play etc.

Keys with various functions are displayed here.

- Play: Plays all tracks in the folder containing the current track.
- A-Z: Jumps to the letter you entered (alphabetical search).
- Top Up: Moves to the upper hierarchy level.

3 ▲/▼/⏫/⏬ Page scroll

You can change pages to display more items by touching ▲/▼.

- ⏫/⏬: Displays the top or bottom page.

4 Return

Returns to the previous screen.

Navigation Operation

For details on the navigation function, please refer to the Navigation Instruction Manual.

Display the navigation screen

1 **Press the NAV / ⮝ button.**

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

➤ The navigation screen appears.

2 **Touch ⮌.**

➤ Main Menu screen appears.

How to Use the Navigation System

1 **Operate the desired function from the Main Menu screen.**

1	GPS and GLONASS signal status.
2	Finds a destination.
3	Views the map.
4	Uses the Apps such as ecoRoute and Help.
5	Adjusts the settings.

NOTE

- GLONASS reception is not available on all device models.

NOTE

- You can get additional information about using the navigation system from Help. To display Help, touch **Apps** and then touch **Help**.

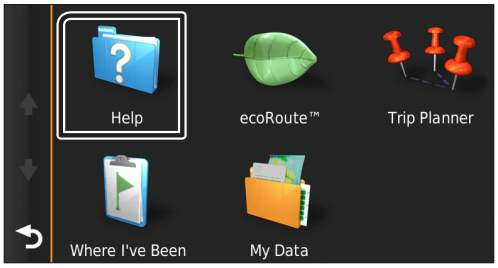

- For more information about your navigation system, download the latest version of the Owner's Manual from ***http://manual.kenwood.com/edition/im402/***

2 **Enter your destination and start the guidance.**

Finding points of interest

① Touch **Where To?**.
② Select a category and a subcategory.
③ Select a destination.
④ Touch **Go!**.

NOTE

- To enter letters contained in the name, touch the Search bar and enter the letters.

3 **Follow your route to the destination.**

NOTE

- The speed limit icon feature is for information only and does not replace the driver's responsibility to abide by all posted speed limit signs and to use safe driving judgment at all times. Garmin and JVCKENWOOD will not be responsible for any traffic fines or citations that you may receive for failing to follow all applicable traffic laws and signs.

Your route is marked with a magenta line. As you travel, your navigation system guides you to your destination with voice prompts, arrows on the map, and directions at the top of the map. If you depart from the original route, your navigation system recalculates the route.

1	Views the Next Turn page or the junction view page, when available.
2	Views the Turn List page.
3	Views the Where Am I? page.
4	Stops the currents route.
5	Displays traffic information on the route.
6	Returns to the Main menu.
7	Data field. Touch to display a different data field.
8	Vehicle speed. Touch to display a trip information.
9	Displays more options.

NOTE

- Touch and drag the map to view a different area of the map.
- A speed limit icon could appear as you travel on major roadways.

● Adding a stop

① While navigating a route, touch and then touch **Where To?**.
② Search for the extra stop.
③ Touch **Go!**.
④ Touch **Add to Active Route** to add this stop before your final destination.

● Taking a detour

① While navigating a route, touch .
② Touch .

■ Manually avoiding traffic on your route

① From the map, touch .
② Touch **Traffic On Route**.
③ If necessary, touch the arrows to view other traffic delays on your route.
④ Touch > **Avoid**.

■ Viewing the traffic map

The traffic map shows color-coded traffic flow and delays on nearby.

① From the map, touch .
② Touch **Traffic Conditions**.

■ About traffic

- Traffic service is not available in some areas or countries.
- Garmin and JVCKENWOOD are not responsible for the accuracy or timeliness of the traffic information.
- You can receive INRIX traffic information and weather forecast by connecting your iPhone or Android smartphone in which the "KENWOOD Traffic Powered By INRIX" application is installed.
  For details, see "KENWOOD Traffic Powered By INRIX" application.

■ Updating maps

You can purchase updated map data from Garmin.

① Go to ***https://kenwood.garmin.com/kenwood/site***.
② From the Map Updates section, select Update
③ Follow the on-screen instructions.

Disc

Playing a disc

Insert a disc

DNX997XR

1 Press the ⏏ button.

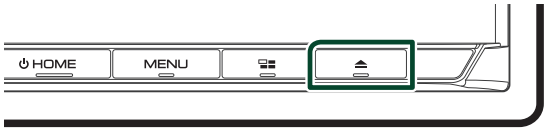

2 Touch **DISC EJECT**.
➤ The panel opens.

3 Insert the disc into the slot.

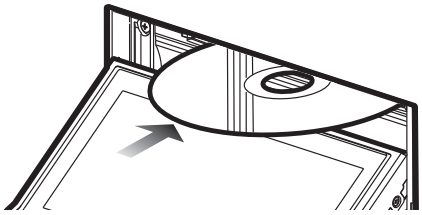

➤ The panel closes automatically.
The unit loads the disc and playback starts.

DNX697S / DNX577S

1 Insert the disc into the slot.

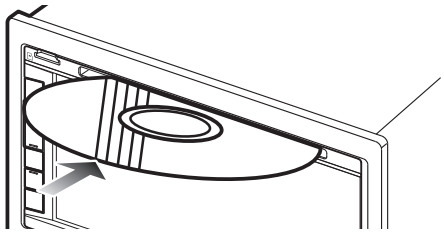

➤ The unit loads the disc and playback starts.

Eject a disc

DNX997XR

1 Press the ⏏ button.

2 Touch **DISC EJECT**.
When removing a disc, pull it horizontally.

3 Press the ⏏ button.
➤ The panel closes.

DNX697S / DNX577S

1 Press the ☰ button.
➤ Popup menu appears.

2 Touch ⏏.



When removing a disc, pull it horizontally.

NOTE

- This is not displayed on the popup menu screen of Apple CarPlay or Android Auto source. Change Apple CarPlay or Android Auto source to other one to display the popup menu screen.

DVD/VCD Basic Operation

NOTE

- The control screen disappears when no operation is done for 5 seconds.

1 When the operation keys are not displayed on the screen, touch 4 area.

Control screen

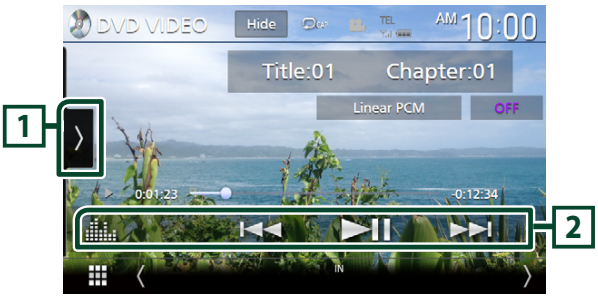

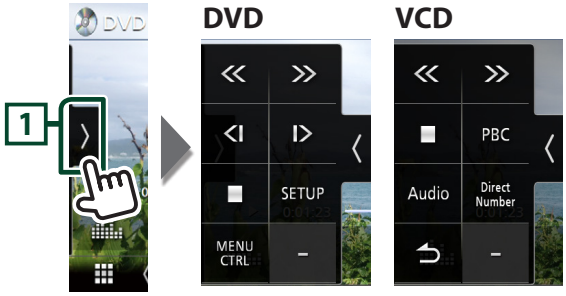

Video screen

1 Function panel

Touch the left side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- ■: Stops playback. Touching twice will play the disc from the beginning when you play it next time.
- ⏪ ⏩: Fast-forwards or fast-backward the disc. Each time you touch the key, the speed changes. 2 times, 10 times.
- ⏮ ⏭ (DVD only): Plays in slow motion forward or backward.
- **SETUP** (DVD only): Touch to display the DVD SETUP screen.
- **MENU CTRL** (DVD only): Touch to display the DVD-VIDEO disc menu control screen. ***(P.18)***
- **PBC** (VCD only): Touch to turn Playback control (PBC) on or off.
- **Audio** (VCD only): Touch to change audio output channels.
- **Direct Number** (VCD only): Touch to display the Direct Number dialog only when Playback control (PBC) is on. You can directly enter the track number to play when scene is selected.
- ⮌ (VCD only): Returns to the previous scene only when Playback control (PBC) is on.

2 Operation keys

- ⏮ ⏭ : Searches for the previous/next content. Touch and hold to fast-forward or fast-backward the disc. (It will be cancelled automatically after about 50 seconds.)
- ⏯ : Plays or pauses.
- : Displays the Graphic Equalizer screen. ***(P.26)***

3 Searching area

Touch to search for the next/previous content.

4 Key display area

Touch to display the control screen.

5 MENU CTRL (DVD only)

Touch to display the DVD-VIDEO disc menu control screen. ***(P.18)***

DVD Disc Menu Operation

You can set up some functions using the DVD-VIDEO disc menu.

1 Touch 5 area.

➤ Menu Control screen appears.

2 Perform your desired operation as follows.

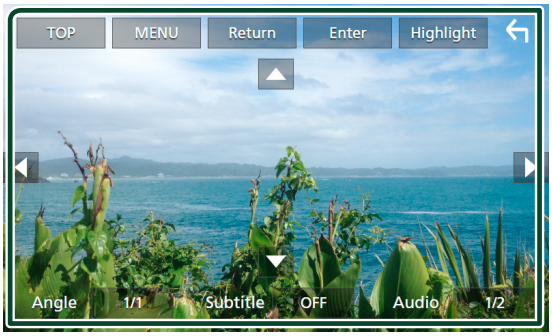

■ To display the top menu
Touch **TOP**.*

■ To display the menu
Touch **MENU**.*

■ To display the previous menu
Touch **Return**.*

■ To enter selected item
Touch **Enter**.

■ To enable direct operation
Touch **Highlight** to enter the highlight control mode.

■ To move the cursor
Touch ▲, ▼, ◄, ►.

■ To switch among subtitle languages
Touch **Subtitle**. Each time you touch this key, subtitle languages are switched.

■ To switch among audio languages
Touch **Audio**. Each time you touch this key, audio languages are switched.

■ To switch among picture angles
Touch **Angle**. Each time you touch this key, picture angles are switched.

* These keys may not function depending on the disc.

USB/SD/iPod

Connecting a USB device

1 Connect the USB device with the USB cable. *(P.34)*

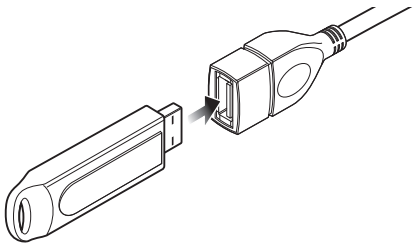

Disconnect the USB device

1 Press the **HOME** / ⌂ button.

2 Touch a source other than **USB**.

3 Detach the USB device.

Usable USB device

You can use a mass-storage-class USB device with this unit.

The word "USB device" appearing in this manual indicates a flash memory device.

Inserting the SD

DNX997XR

1 Press the ⏏ button.

2 Touch **OPEN** to the panel fully opens.

3 Insert the SD card into the slot until it clicks.

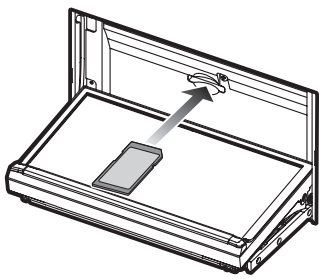

4 Press the ⏏ button.

DNX697S / DNX577S

1 Insert the microSD card into the slot until it clicks.

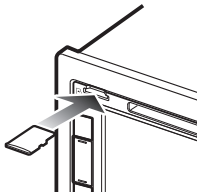

Remove the SD card

DNX997XR

1 Press the ⏏ button.

2 Touch **OPEN** to the panel fully opens.

3 Push the SD card until it clicks and then remove your finger from the card. The card pops up so that you can pull it out with your fingers.

4 Press the ⏏ button.

DNX697S / DNX577S

Push the microSD card until it clicks and then remove your finger from the card. The card pops up so that you can pull it out with your fingers.

Connect iPod/iPhone

Preparation

- With an Apple CarPlay-capable iPhone, turn off Apple CarPlay by operating the iPhone at functional setup before connecting iPhone. For details of the setup method, contact the manufacturer of the terminal.
- Only one iPod/iPhone can be connected.

Wired connection

Preparation

- Connect an iPod/iPhone with the KCA-iP103 (optional accessory) while Apple CarPlay is not connected.

1 **Connect the iPod/iPhone using the KCA-iP103. *(P.35)***

● **To disconnect the iPod/iPhone connected with the cable:**

1 **Detach the iPod/iPhone.**

Bluetooth connection

Pair the iPhone through Bluetooth.

Preparation

- To connect an iPhone via Bluetooth, register it as a Bluetooth device and do the profile setting for the connection beforehand. See ***Register the Bluetooth device (P.23)***.
- Connect an iPhone via Bluetooth while Apple CarPlay and an iPod/iPhone are not connected via USB.

Connectable iPod/iPhone

The following models can be connected to this unit.

Made for

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (6th generation)

USB/SD/iPod Basic Operation

1 **Press the HOME / button.**

2 **Touch .**

3 **Touch USB, SD, or iPod. *(P.12)***

Control screen

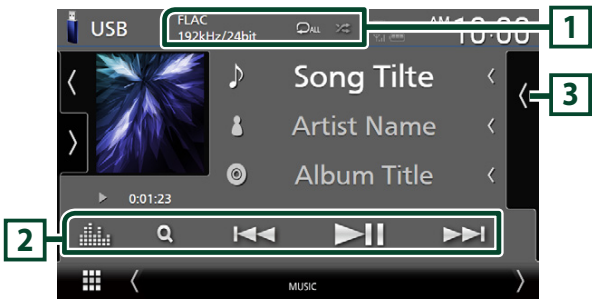

1 CODEC / /

- When a high-resolution source is played, its format information is displayed.
- : Repeats the current track/folder.
- : Randomly plays all tracks in the current folder.

2 Operation keys

- : Searches track/file.
- : Searches the previous/next track/file.
  Touch and hold to fast forward or fast backward. (It will be cancelled automatically after about 50 seconds.)
- : Plays or pauses.
- : Displays the Graphic Equalizer screen. ***(P.26)***

3 Content list

- Touch the right side of the screen to display the Content list. Touch again to close the list.
- Displays the playing list. When you touch a track/file name on the list, playback will start.

HD Radio™ Tuner/Radio

HD Radio Tuner Basic Operation (DNX997XR / DNX697S)

To listen to the HD Radio source, touch **HD Radio** icon on the source selection screen. ***(P.12)***

NOTE

- HD Radio broadcasting is for North American sales area only.
- The screen shot below is for tuner. It may be different from the one for HD Radio broadcasting.

Control screen

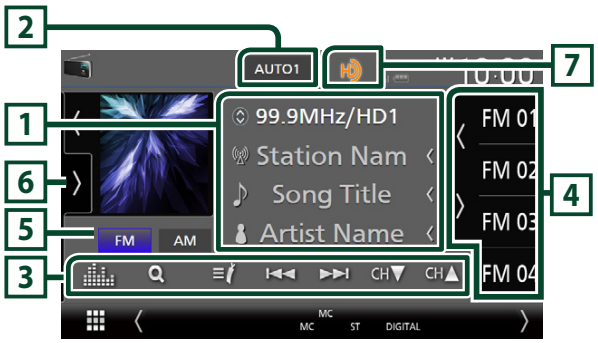

1 Information display

- Displays the information on the current station: Frequency and Channel
  Touching allows you to switch between Content A, Content B and Content C.
  Content A: Station name, Song Title, Artist Name
  Content B: Station Message, Radio Text
  Content C: PTY Genre, Album Name

2 Seek mode

Touch to switch seek mode in the following sequence: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Tunes in a station with good reception automatically.
- **AUTO2**: Tunes in the memorized stations one after another.
- **MANUAL**: Switches to the next frequency manually.

3 Operation keys

- ⏮ ⏭ : Tunes in a station. The method of switching frequencies can be changed (see 2 Seek mode).
- **CH▼ CH▲** : Selects a channel.
- 🔍 : Display the Channel List screen.
- : Display a list of registered bookmarks.
- : Displays the Graphic Equalizer screen. ***(P.26)***

4 Preset list

- Touching 〈/〉 allows you to change the display size.
- Recalls the memorized station or channel.
- When touched for 2 seconds, stores the currently being received station or channel in the memory.

5 Band keys

Switches bands (between FM and AM).

6 Function panel

Touch the left side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- **10key Direct**: Display the direct station/channel search screen.
- **AME**: Presets stations automatically. ***(P.22)***
- **RCV**: Change the HD Radio reception mode.
  Auto: Switch between digital and analog audio automatically.
  Digital: Select this to tune to digital audio only.
  Analog: Select this to tune to analog audio only.
- **PTY** (FM only): Searches for a program by program type.
- : Stores the information about the song being received.
- **Emergency Alerts** : Turn on or off the alert message.
- **Alert Message Log** : Displays the alert message received.

7 Indicator display

While receiving an HD Radio station, it lights with orange when the audio is digital and lights with gray when it is analog. While receiving an analog station, it is off.

Radio Basic Operation (DNX577S)

To listen to the Radio source, touch **Radio** icon on the source selection screen. ***(P.12)***

Control screen

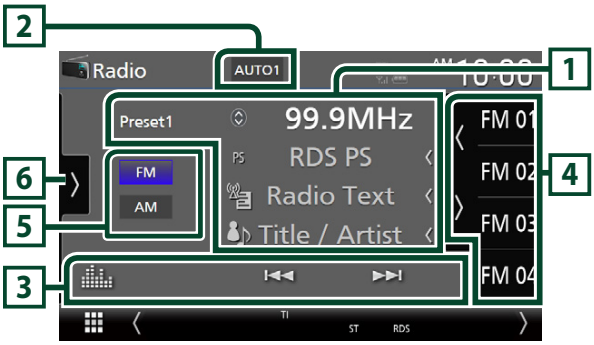

1 Information display

- Displays the information on the current station: Frequency
  Touching allows you to switch between Content A and Content B.
  Content A: PS name, Radio Text, Title & Artist
  Content B: PTY Genre, Radio Text plus
  Preset#: Preset number

2 Seek mode

Touch to switch seek mode in the following sequence: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Tunes in a station with good reception automatically.
- **AUTO2**: Tunes in the memorized stations one after another.
- **MANUAL**: Switches to the next frequency manually.

3 Operation keys

- ⏮ ⏭ : Tunes in a station. The method of switching frequencies can be changed (see 2 Seek mode).
- : Displays the Graphic Equalizer screen. ***(P.26)***

4 Preset list

- Touching 〈/〉 allows you to change the display size.
- Recalls the memorized station.
- When touched for 2 seconds, stores the currently being received station in the memory.

5 Band keys

Switches bands (between FM and AM).

6 Function panel

Touch the left side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- **TI** (FM only) : Selects the traffic information mode.
- **AME** : Presets stations automatically. ***(P.22)***
- **PTY** (FM only) : Searches for a program by program type.
- **MONO** (FM only) : Selects the Monaural reception mode.

Memory Operation

Auto memory

You can store stations with good reception in the memory automatically.

1 Touch desired band key.

2 Touch 〉 on the left side of the screen. Touch AME.

3 Touch Yes.

➤ Auto memory starts.

Manual memory

You can store the currently being received station or channel in the memory.

1 Select the station or channel you wish to store in the memory.

2 Touch FM# (#:1-15) or AM# (#:1-5) in which you want to store the station or channel for 2 seconds until a beep sounds.

Preset select

1 Touch 〈 on the right side of the screen. Select a station or channel from the list.

Bluetooth Control

Register the Bluetooth device

It is necessary to register the Bluetooth audio player or cell-phone in this unit before using the Bluetooth function.

1 **Press the MENU / ☰ button.**

➤ Popup menu appears.

2 **Touch SETUP.**

➤ SETUP Menu screen appears.

3 **Touch Bluetooth.**

➤ Bluetooth Setup screen appears.

4 **Touch Select Device on the Bluetooth Setup screen.**

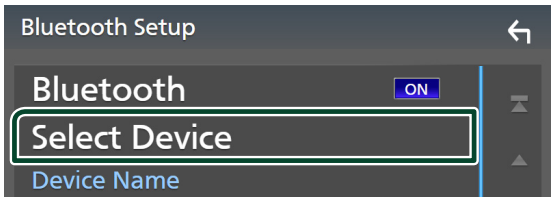

5 **Touch [+] on the Select Device screen.**

➤ Bluetooth pairing waiting dialog appears.

6 **Search for the unit ("DNX****") from your smartphone/cell-phone.**

Complete steps 6 to 9 within 30 seconds.

7 **Operate your smartphone/cell-phone according to the displayed messages.**

● **Confirm the request both on the smartphone/cell-phone.**

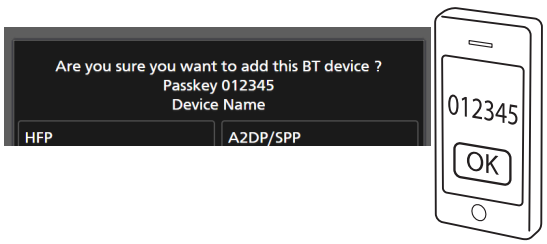

● **Input the PIN Code in your smartphone/cell-phone.**

PIN Code is set to "0000" as the default.

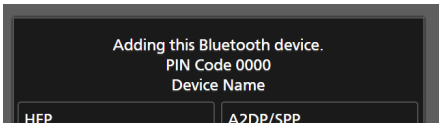

8 **Select the function you want to use.**

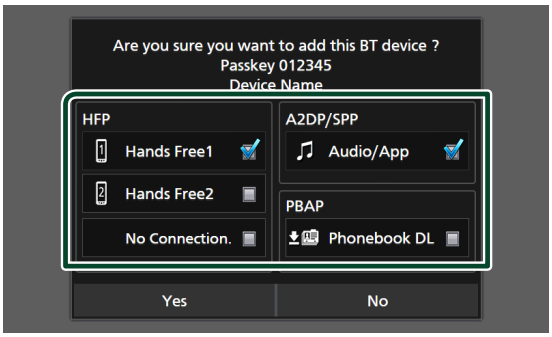

■ **HFP Hands Free1 / Hands Free2 / No Connection.**

Select the hands-free number to connect.

■ **A2DP/SPP Audio/App**

Select if you want to use the audio player app in your smartphone over A2DP, and the other apps in your smartphone over SPP.

■ **PBAP Phonebook DL**

Select if you want to transfer your phonebook data.

NOTE

- To select **Phonebook DL**, first select **Hands Free1** or **Hands Free2** for HFP.

9 **Touch Yes.**

When data transmission and connection have completed, the Bluetooth connection icon appears on the screen.

NOTE

- When registering the iPhone that is available for Apple CarPlay wirelessly, a confirmation message appears. Touch **Yes** to display the Apple CarPlay screen for wireless connection.

Using the Hands-Free Unit

You can use the telephone function by connecting the Bluetooth telephone to this unit.

NOTE

- If you use the hands-free function frequently, move the TEL short-cut key (icon) to the Home screen. ***(P.13)***
- While Apple CarPlay or Android Auto is connected, the Bluetooth Hands-Free function and two Bluetooth devices connections cannot be used. Only the Apple CarPlay or Android Auto Hands-Free function can be used.

Make a call

1 Press the **HOME** / ⌂ button.

2 Touch .

3 Touch **TEL**.

➤ Hands Free screen appears.

NOTE

- If your cell-phone supports PBAP, you can display the phonebook and call lists onto the touch panel screen when the cell-phone is connected.
  - Phonebook: up to 1000 entries
  - Up to 50 entries including dialed calls, received calls, and missed calls

4 Select a dialing method.

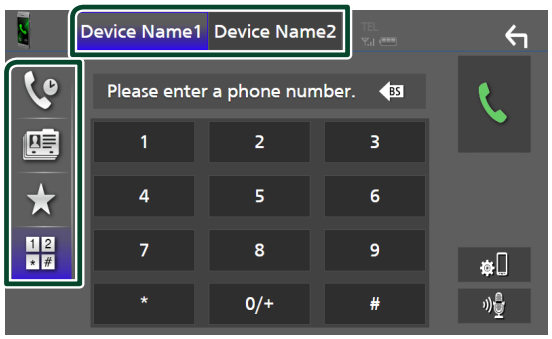

- : Call using call records
- : Call using the phonebook
- : Call using the preset number
- : Call by entering a phone number

● Select the cell-phone to use

When you connect two cell-phones

1) Touch Device name1 Device name2 to select the phone you want to use.

Call using call records

1 Touch .

2 Select the phone number from the list.

Call using the phonebook

1 Touch .

2 Touch A-Z.

3 Select the initial.

- Characters with no corresponding name will not appear.
- A first character with an accent character such as "ü" can be searched for with a non-accent character "u". A character with an accent character in a sentence cannot be searched for.

4 Select the person you want to call from the list.

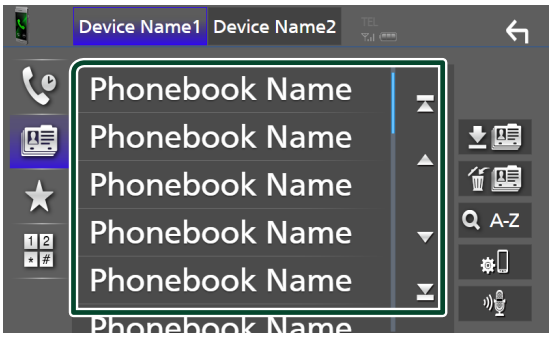

5 Select the phone number from the list.

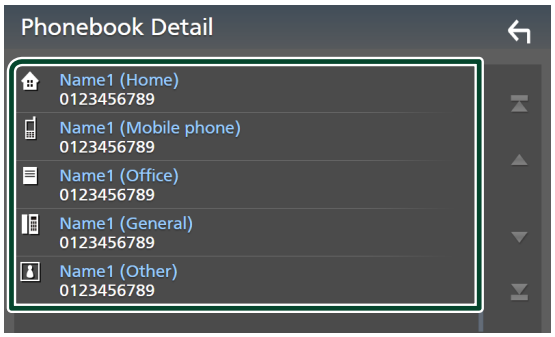

NOTE

- You can sort the phone numbers in the list by last name or first name. For details, see ***Hands-Free Setup (P.80)*** in the Instruction Manual.

Call using the preset number

1 Touch ★.

2 Touch the name or phone number.

Call by entering a phone number

1 Touch 1 2 * #.

2 Enter a phone number with number keys.

3 Touch .

Receive a call

1 Touch to answer a phone call or to reject an incoming call.

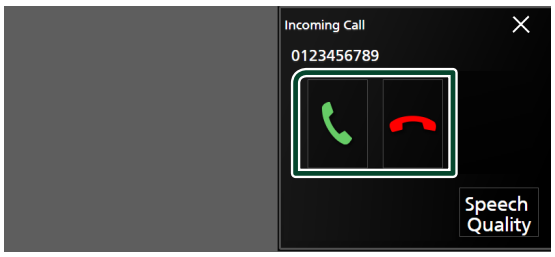

NOTE

- When shifting the gear to the reverse (R) position and monitoring the picture from the rear view camera, this screen does not appear even if a call comes in.

To end call

1 While talking, touch .

Operations during a call

● Adjust the volume of your voice

1) Touch **Speech Quality**.
2) Touch ◀ or ▶ for **Microphone Level**.

● Adjust the receiver volume

Press the ▼ or ▲ button.

● Mute your voice

Touch to mute or not to mute your voice.

● Output the dial tone

Touch **DTMF** to display the tone input screen. You can send tones by touching desired keys on the screen.

● Switching between speaking voice output destinations

Touching / each time switches speaking voice output destinations between the cell-phone and the speaker.

● To close the Hands-Free popup screen

Touch × to close the Hands-Free popup screen.

To display it again

① Press the **HOME**/ button.
② Touch .
③ Touch **TEL**.

Controlling Audio

You can adjust various settings such as audio balance or subwoofer level.

1 **Press the MENU / ☰ button.**

➤ Popup menu appears.

2 **Touch Audio.**

Controlling General Audio

1 **Touch Fader / Balance.**

2 **Set each parameter as follows.**

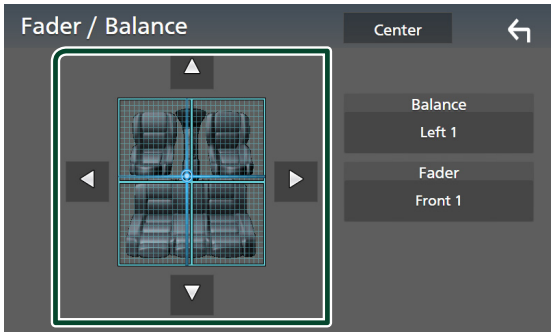

■ Fader, Balance

Adjust the volume balance around the touched area.

◄ and ► adjust the right and left volume balance.

▲ and ▼ adjust the front and rear volume balance.

■ Center

Clear the adjustment.

Equalizer Control

You can adjust equalizer by selecting the optimized setting for each category.

1 **Touch EQ / SW Level.**

2 **Touch the screen and set the Graphic Equalizer as desired.**

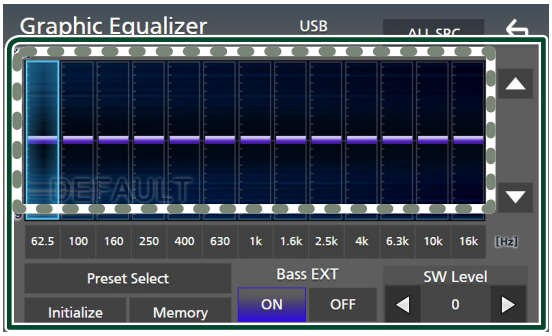

■ Gain level (area in dotted frame)

Adjust the gain level by touching each frequency bar.

You can select a frequency bar and adjust its level by ▲, ▼.

■ Preset Select

Display the screen for selecting the preset equalizer curve.

■ Memory

Saves the adjusted equalizer curve as "User1" to "User4".

■ Initialize

Initialize (flatten) the current EQ curve.

■ ALL SRC

Apply the adjusted equalizer curve to all sources. Touch **ALL SRC** and then touch **OK** on the confirmation screen.

■ Bass EXT (Bass Extend Settings)

When turned on, the frequencies lower than 62.5 Hz is set to the same gain level (62.5 Hz).

■ SW Level

Adjust the subwoofer volume.

Connection/Installation

This section is for the professional installer.

For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.

Before Installation

Before installation of this unit, please note the following precautions.

⚠ WARNINGS

- If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- Do not cut out the fuse from the ignition wire (red) and the battery wire (yellow). The power supply must be connected to the wires via the fuse.

⚠ CAUTION

- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

NOTE

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For best safety, leave the mounting and wiring work to professionals.
- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.
- If the power is not turned ON ("There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." is displayed), the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.
- If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, such as with battery wires, the battery may be drained.
- If the console has a lid, make sure to install the unit so that the front panel will not hit the lid when closing and opening.
- If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the ⊖ wires or ground them to any metal part in the car.
- When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the ⊕ connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the ⊖ connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- This unit has the cooling fan to decrease the internal temperature. Do not mount the unit in a place where the cooling fan of the unit is blocked. Blocking these openings will inhibit the cooling of the internal temperature and result in malfunction.

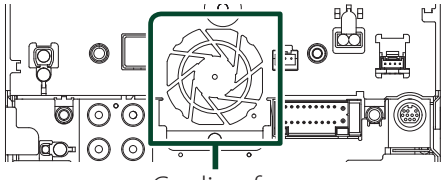

Cooling fan

- Do not press hard on the panel surface when installing the unit to the vehicle. Otherwise scars, damage, or failure may result.
- Reception may drop if there are metal objects near the Bluetooth antenna.

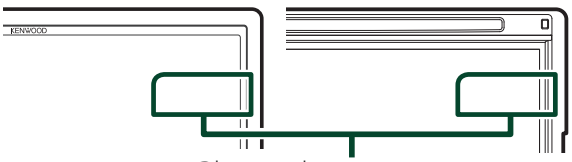

Bluetooth antenna unit

Supplied accessories for installation

① 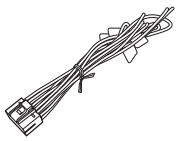	**x1**
②  (Black 1 m)	**x1**
③ [1]  (Gray 1 m)	**x1**
④ (3 m) 	**x1**
⑤ 	**x2**
⑥ (M5 x 8 mm)	**x6**
⑦ (M5 x 8 mm)	**x6**
⑧ 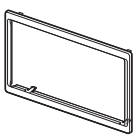	**x1**
⑨ 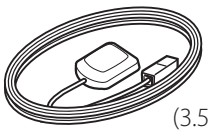 (3.5 m)	**x1**
⑩ 	**x1**
⑪ [1]	**x1**

[1] DNX997XR / DNX697S only

Installation procedure

1) To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the ⊖ terminal of the battery.
2) Make the proper input and output wire connections for each unit.
3) Connect the speaker wires of the wiring harness.
4) Connect the wiring harness wires in the following order; ground, battery, ignition.
5) Connect the wiring harness connector to the unit.
6) Install the unit in your car.
7) Reconnect the ⊖ terminal of the battery.
8) Perform the Initial Setup.
   See ***Initial SETUP (P.9)***.

Installing the unit

Non-Japanese cars

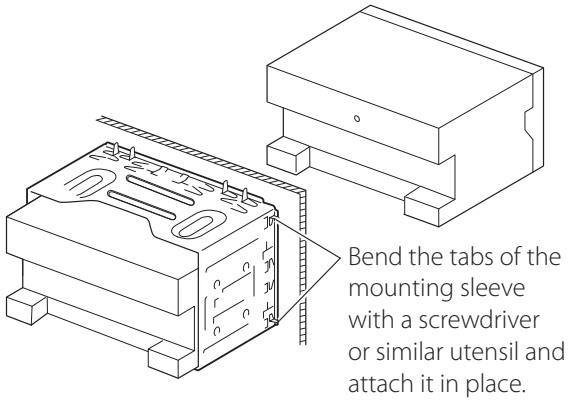

Japanese cars

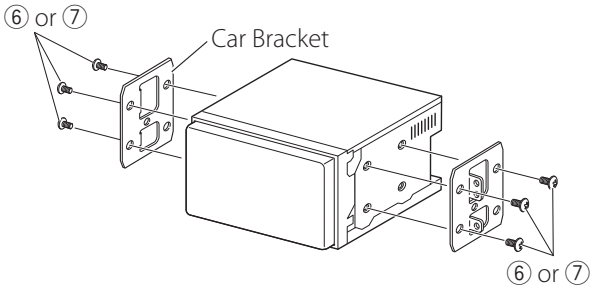

NOTE

- Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (eg, the sound may skip).

Trim plate

1) Attach accessory ⑧ to the unit.

DNX997XR

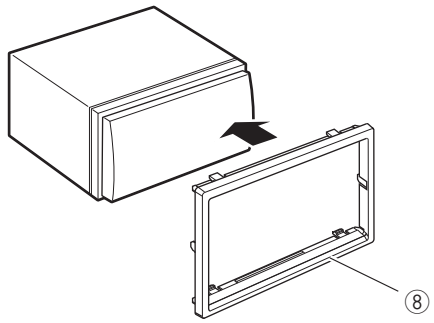

DNX697S / DNX577S

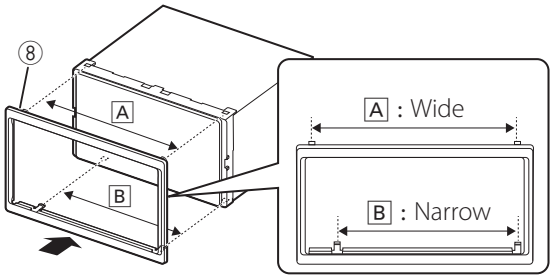

GPS antenna

GPS antenna is installed inside of the car. It should be installed as horizontally as possible to allow easy reception of the GPS satellite signals.

To mount the GPS antenna inside your vehicle:

1) Clean your dashboard or other surface.
2) Remove the separator of the metal plate (accessory ⑩).
3) Press the metal plate (accessory ⑩) down firmly on your dashboard or other mounting surface. You can bend the metal plate (accessory ⑩) to conform to a curved surface, if necessary.
4) Remove the separator of the GPS antenna (accessory ⑨), and stick the antenna to the metal plate (accessory ⑩).

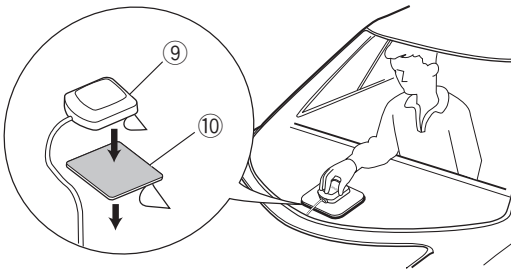

NOTE

- Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy.
- Depending on the type of car, reception of the GPS satellite signals might not be possible with an inside installation.
- Please install this GPS antenna in an area away from any antennas that are used with CB radios or satellite televisions.
- The GPS antenna should be installed at a position that is spaced at least 12 inch (30 cm) from cellular phone or other transmitting antennas. Signals from the GPS satellite may be interfered with by these types of communication.
- Painting the GPS antenna with (metallic) paint may cause a drop in performance.

Microphone unit

1) Check the installation position of the microphone (accessory ④).
2) Clean the installation surface.
3) Remove the separator of the microphone (accessory ④), and stick the microphone to the place shown below.
4) Wire the microphone cable up to the unit with it secured at several positions using tape or other desired method.
5) Adjust the direction of the microphone (accessory ④) to the driver.

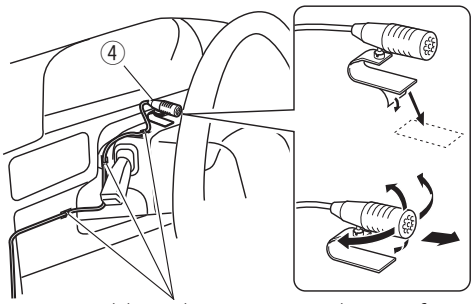

Fix a cable with a commercial item of tape.

Removing the trim plate

1) Engage the catch pins on the extraction key (accessory ⑤) and remove the two locks on the lower level.
   Lower the trim plate (accessory ⑧) and pull it forward as shown in the figure.

DNX997XR

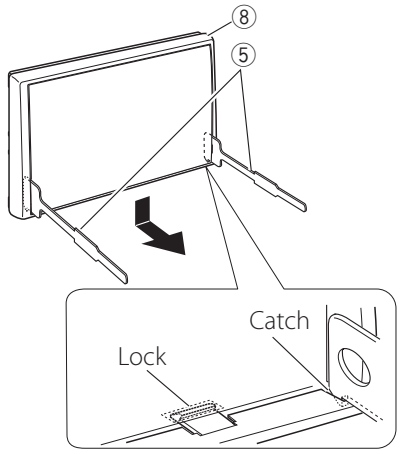

DNX697S / DNX577S

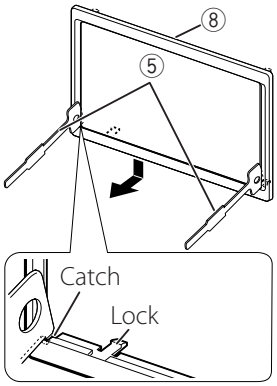

NOTE

- The trim plate can be removed from the top side in the same manner.

2) When the lower level is removed, remove the upper two locations.

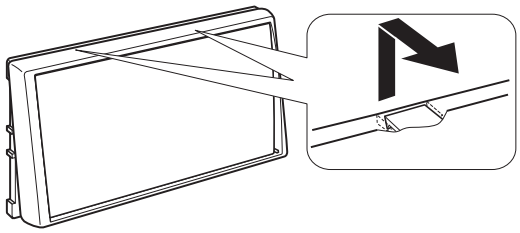

Removing the unit

1) Remove the trim plate. ***(P.31)***
2) Insert the two extraction key (accessory ⑤) deeply into the slots on each side, as shown.

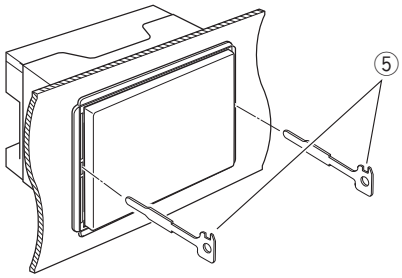

3) Lower the extraction key toward the bottom, and pull out the unit halfway while pressing towards the inside.

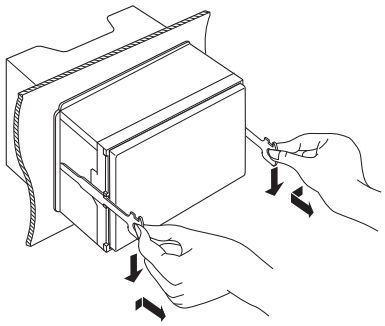

NOTE

- Be careful to avoid injury from the catch pins on the extraction key.

4) Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.

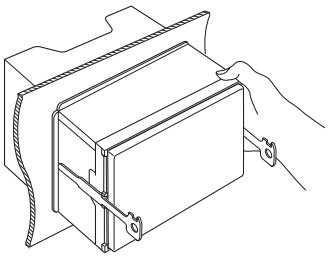

Connecting wires to terminals

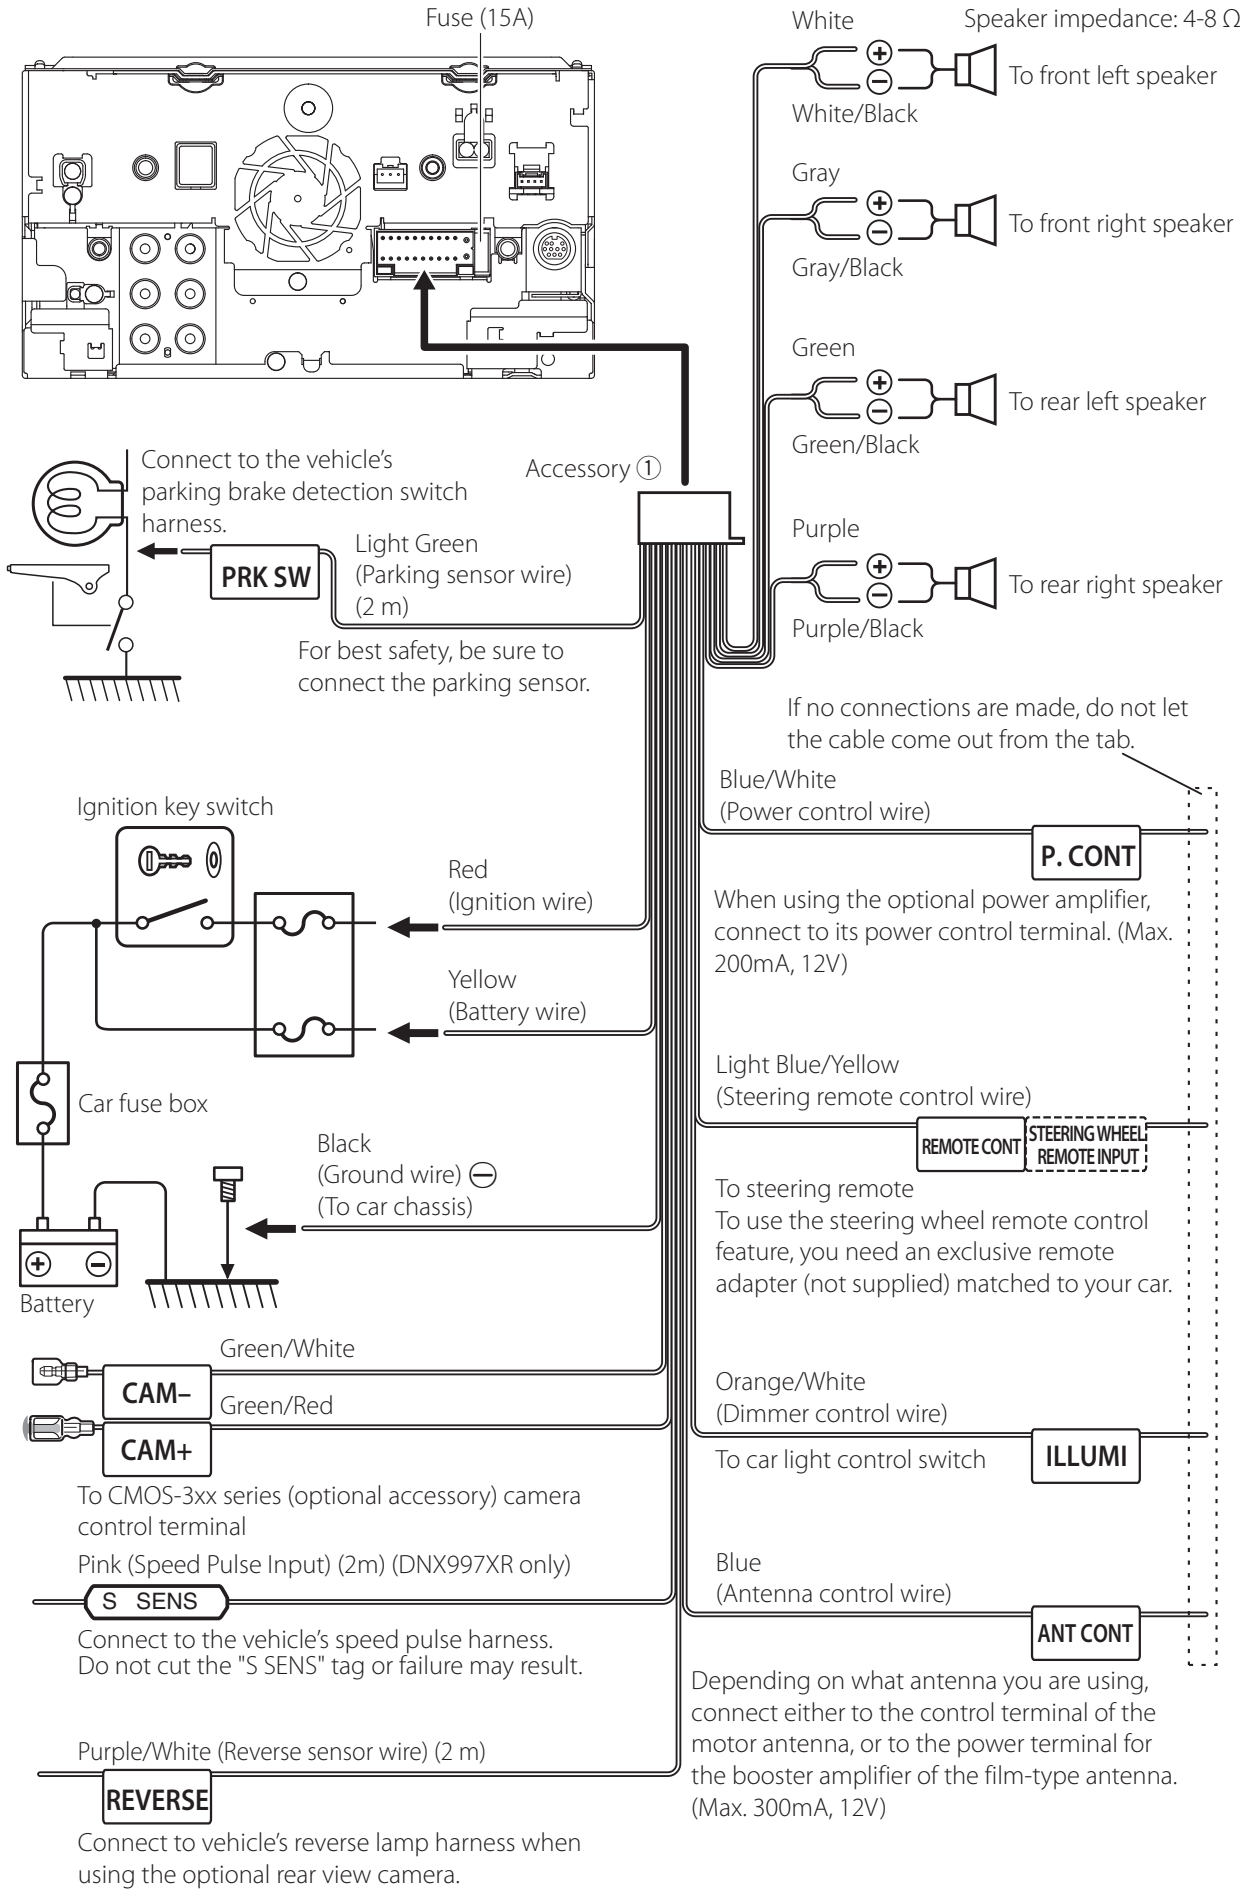
Fuse (15A)
White
Speaker impedance: 4-8 Ω
To front left speaker
White/Black
Gray
To front right speaker
Gray/Black
Green
To rear left speaker
Green/Black
Purple
To rear right speaker
Purple/Black
Connect to the vehicle's parking brake detection switch harness.
Accessory ①
PRK SW
Light Green
(Parking sensor wire)
(2 m)
For best safety, be sure to connect the parking sensor.
If no connections are made, do not let the cable come out from the tab.
Blue/White
(Power control wire)
P. CONT
When using the optional power amplifier, connect to its power control terminal. (Max. 200mA, 12V)
Ignition key switch
Red
(Ignition wire)
Yellow
(Battery wire)
Car fuse box
Black
(Ground wire) ⊖
(To car chassis)
Battery
Light Blue/Yellow
(Steering remote control wire)
REMOTE CONT
STEERING WHEEL REMOTE INPUT
To steering remote
To use the steering wheel remote control feature, you need an exclusive remote adapter (not supplied) matched to your car.
Green/White
CAM–
Green/Red
CAM+
To CMOS-3xx series (optional accessory) camera control terminal
Orange/White
(Dimmer control wire)
To car light control switch
ILLUMI
Pink (Speed Pulse Input) (2m) (DNX997XR only)
S SENS
Connect to the vehicle's speed pulse harness.
Do not cut the "S SENS" tag or failure may result.
Blue
(Antenna control wire)
ANT CONT
Depending on what antenna you are using, connect either to the control terminal of the motor antenna, or to the power terminal for the booster amplifier of the film-type antenna. (Max. 300mA, 12V)
Purple/White (Reverse sensor wire) (2 m)
REVERSE
Connect to vehicle's reverse lamp harness when using the optional rear view camera.

3-way speaker system setup

● DNX997XR / DNX697S

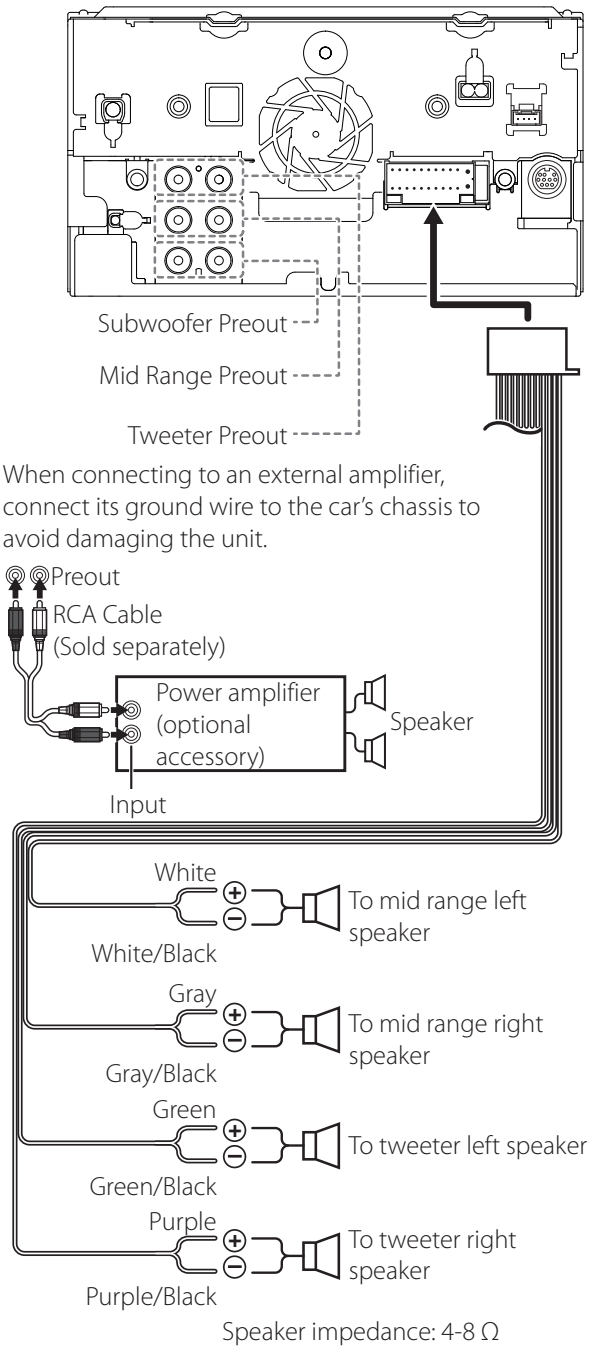

NOTE

- For speaker system setup, see ***3-way speaker system setup (P.93)*** in the Instruction Manual.
- For speaker setup and crossover setup, see ***Speaker / X'over setup (P.94)*** in the Instruction Manual.
- For how to connect speaker wires to terminals other than speaker terminals and Preout terminals, see ***Connecting the system and external components (P.33)*** and ***Connecting wires to terminals (P.32)***.

Connecting the system and external components

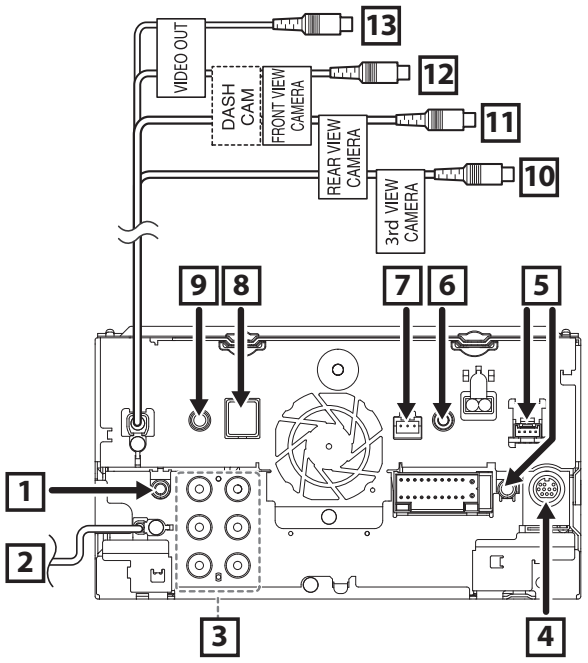

1	AV Audio output (ø3.5 mini jack)
2	FM/AM antenna input 
3	When connecting to an external amplifier, connect its ground wire to the car's chassis to avoid damaging the unit. 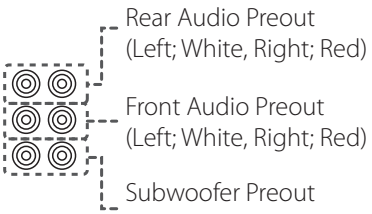
4	SiriusXM Connect Vehicle Tuner connector For more information on how to install the SiriusXM Connect Vehicle tuner, consult the installation guide included with the tuner.
5	iDatalink connector
6	This jack accepts either AV-IN or camera input. ***(P.36)*** **DNX997XR / DNX697S :** Accessory ⑪: Mini plug to RCA cable*1  or CA-C3AV (optional accessory) **DNX577S :** CA-C3AV (optional accessory)

7	Dashboard camera interface Connect a Dashboard Camera DRV-N520 (optional accessory). ***(P.36)***
8	Accessory ⑨: GPS Antenna Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy. 
9	Accessory ④: Bluetooth Microphone 
10	3rd view camera input (Yellow). See ***To set up the camera assignment settings (P.36)***.
11	Rear view camera input (Yellow)*2
12	Front view camera/Dashboard camera input (Yellow).*3 ***(P.36)***
13	VIDEO Output (Yellow)

*1 Connecting Mini plug to RCA cable to AV-IN terminal enables you to use cameras only. If you connect CA-C3AV (optional accessory), AV-IN (for visual) or the camera is available.

*2 Connect an HD camera to Rear view camera input terminal to use HD video. (DNX997XR only)

*3 Connect an HD camera to Front view camera/ Dashboard camera input terminal to use HD video. (DNX997XR only)

Connecting a USB device

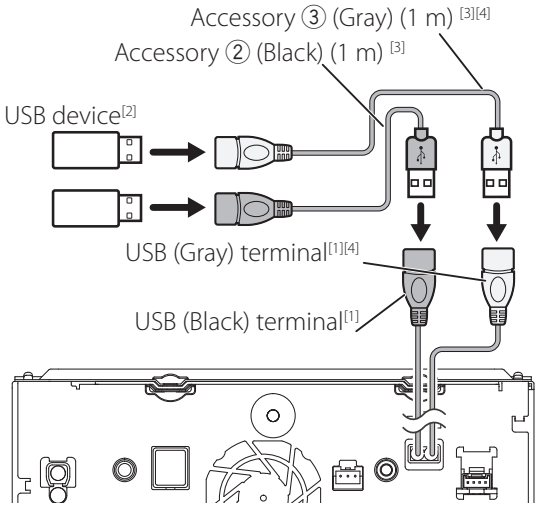

[1] USB maximum power supply current : DC 5 V ⎓ 1.5 A

[2] Sold separately

[3] See ***Securing the USB extension cable (P.35)***.

[4] DNX997XR / DNX697S only

Connecting an Android smartphone

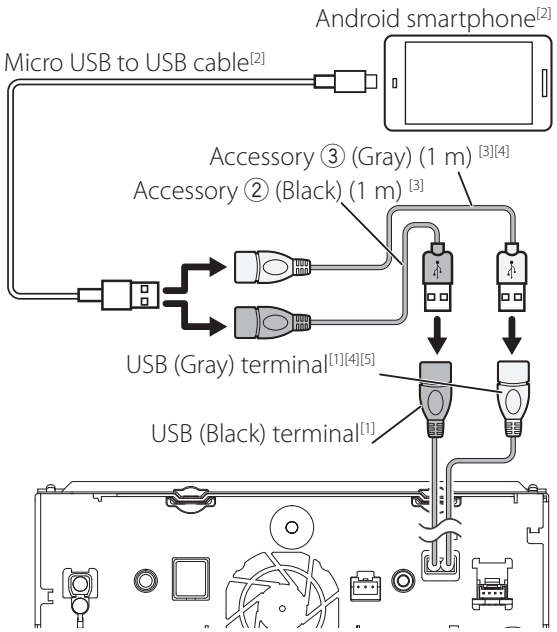
Android smartphone[2]
Micro USB to USB cable[2]
Accessory ③ (Gray) (1 m) [3][4]
Accessory ② (Black) (1 m) [3]
USB (Gray) terminal[1][4][5]
USB (Black) terminal[1]

[1] USB maximum power supply current : DC 5 V ⎓ 1.5 A

[2] Sold separately

[3] See ***Securing the USB extension cable (P.35)***.

[4] DNX997XR / DNX697S only

[5] USB (Gray) terminal does not support USB Mirroring.

Connecting an iPod/iPhone

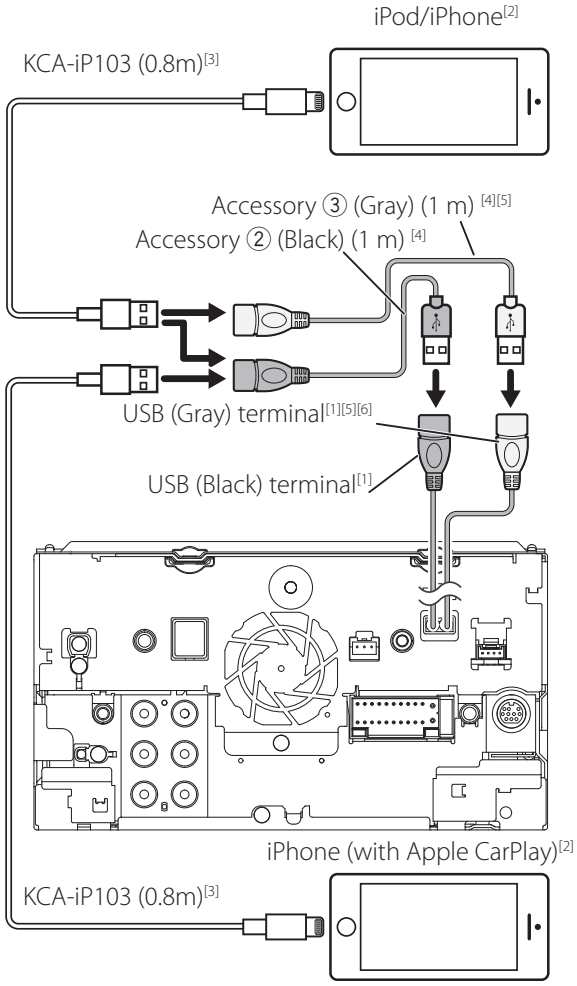

[1] USB maximum power supply current : DC 5 V ⎓ 1.5 A

[2] Sold separately

[3] Optional accessory

[4] See ***Securing the USB extension cable (P.35)***.

[5] DNX997XR / DNX697S only

[6] USB (Gray) terminal does not support USB Mirroring.

Securing the USB extension cable

Secure the USB extension cable with insulating tape or the like so that its connectors are not disconnected.

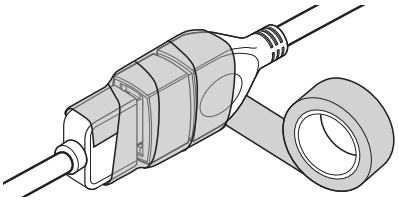

Connecting the camera

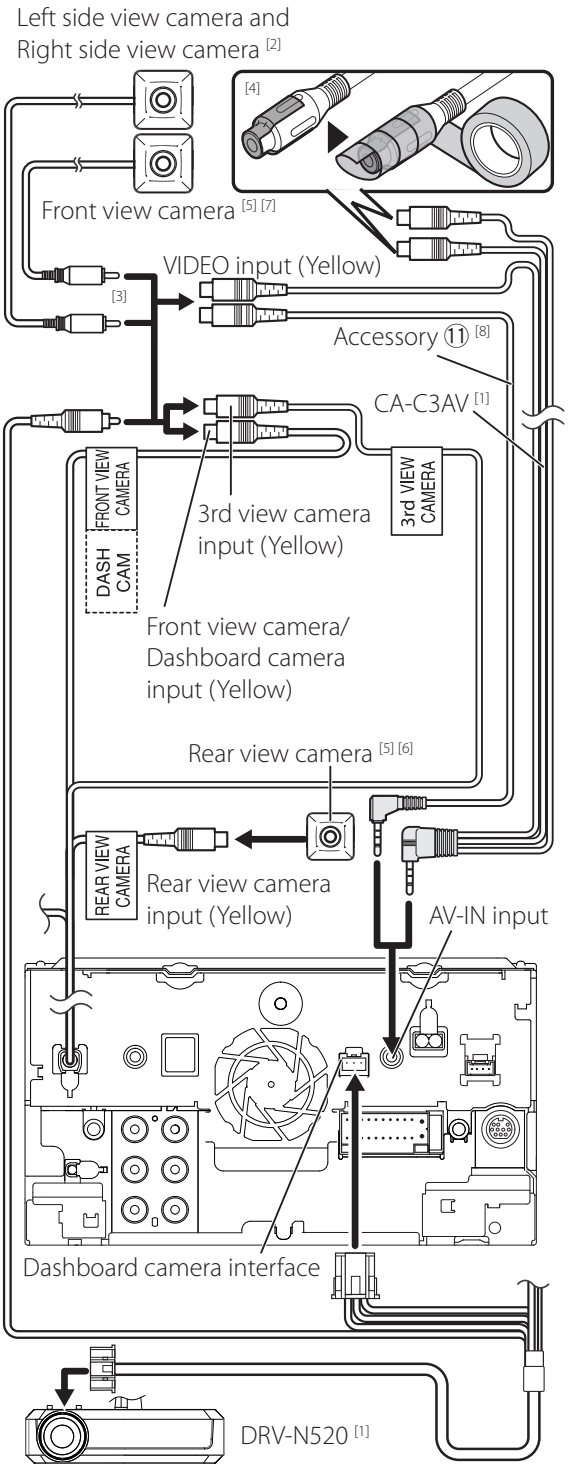

[1] Optional accessory

[2] Sold separately

[3] Up to 3 cameras of Dashboard camera, Front view camera, Left side view camera and Right side view camera can be connected. ***(P.36)***

[4] Insulate audio input terminals of CA-C3AV (optional accessory) when connecting to the Camera.

[5] CMOS-3xx series (optional accessory) or commercially available camera.

[6] For HD video, an HD camera is also used as Rear view camera. (DNX997XR only)

[7] For HD video, an HD camera is also used as Front view camera. (DNX997XR only)

[8] DNX997XR / DNX697S only

To set up the camera assignment settings

1 **Press the MENU / ☰ button.**

➤ Popup menu appears.

2 **Touch SETUP.**

➤ SETUP Menu screen appears.

3 **Touch Camera.**

➤ Camera screen appears.

4 **Touch Camera Assignment Settings.**

5 **Select the item to set up.**

■ **REAR VIEW CAMERA** (DNX997XR)
Change the HD camera picture quality setting when an HD camera is connected with this unit.

■ **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**
Set the camera assignment from view camera connected to Front view camera/ Dashboard camera input terminal.

Change the HD camera picture quality setting when an HD camera is connected. (DNX997XR only)

■ **3rd VIEW CAMERA**
Set the camera assignment from view camera connected to 3rd view camera input terminal.

■ **AV-IN**
Set the camera assignment from view camera connected to AV-IN input terminal.

6 Select the view camera to set up.

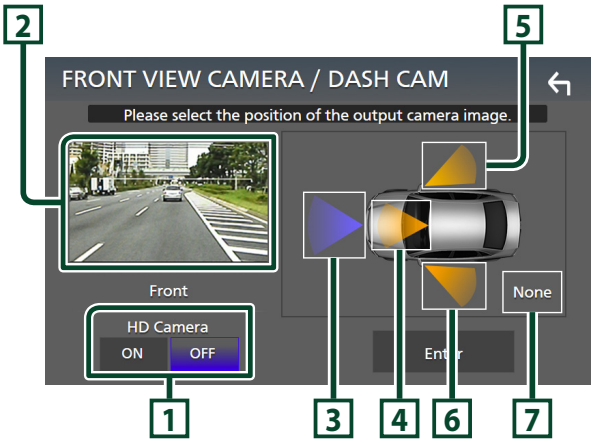

1 **Picture quality settings (DNX997XR)** *1

2 **Picture from view camera** *2

3 **Front** *2

4 **Dashboard Camera** *2

5 **Right** *2

6 **Left** *2

7 **None** *2

*1 The **REAR VIEW CAMERA** and **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM** setting screens only.

*2 Except the **REAR VIEW CAMERA** setting screen.

7 Touch **Enter**.

Appendix

Note for specifications

■ Bluetooth section

Frequency
: 2.402 – 2.480 GHz

Output Power
: Power Class2

■ General

Operating Voltage
: 12 V DC car battery

Speaker Impedance
: 4 – 8 Ω

■ Copyrights

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents. HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- SDXC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- Copyright© 2018 Techpoint, Inc. All rights reserved.

HD-TVI™

- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (¡)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (¡¡)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (¡) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (¡¡) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- libFLAC
  Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
  Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libvorbis
  Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libogg
  Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Table des matières

Avant l'utilisation 40
À propos du guide de démarrage rapide 40
Comment lire ce manuel.....40
Précautions 40
Mesures de sécurité et informations importantes 42
Utilisation de base.....43
Fonctions des boutons en façade.....43
Mise en marche de l'appareil.....44
Paramètres initiaux 45
Fonctionnement tactile.....46
Descriptions de l'écran d'ACCUEIL.....47
Menu contextuel.....48
Description de l'écran de sélection de source.....48
Descriptions de l'écran de commande de source 50
Écran des listes.....50
Fonctionnement de navigation.....51
Disque.....53
Lecture d'un disque 53
Utilisation de base avec les DVD/VCD.....53
Utilisation du menu DVD 54
USB/SD/iPod.....55
Connecter un périphérique USB 55
Insérer la carte SD.....55
Connectez un iPod/iPhone 56
Fonctionnement de base USB/SD/iPod.....56
Syntoniseur Radio/HD Radio™ 57
Fonctionnement de base du syntoniseur HD Radio 57
Utilisation de base de la radio (DNX577S) 58
Utilisation de la mémorisation.....58
Utilisation du Bluetooth 59
Enregistrer l'appareil Bluetooth.....59
Utilisation du module mains-libres.....60
Contrôle de l'audio 62
Connexion/Installation 63
Avant l'installation.....63
Installation de l'appareil.....65
Annexes.....73
Note pour les spécifications 73

Avant l'utilisation

À propos du guide de démarrage rapide

- Ce Guide de démarrage rapide décrit les fonctions de base de cet appareil. Pour les fonctions qui ne sont pas décrites dans ce guide, reportez-vous au mode d'emploi sur le site Web suivant : http://manual.kenwood.com/edition/im402/

- Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié suite aux changements pouvant être apportés aux spécifications etc. Téléchargez impérativement la dernière édition du mode d'emploi aux fins de référence.

Comment lire ce manuel

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations.
  C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes de celles utilisées.
- **Langue d'affichage** : L'anglais est utilisé dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue d'affichage à partir du menu **SETUP**. Voir ***Configuration de l'interface utilisateur (p.88)*** dans le mode d'emploi.

Précautions

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils métalliques) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur KENWOOD.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur KENWOOD qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.

- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir ***Configuration de l'interface utilisateur (p.88)*** dans le mode d'emploi.
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

Protection du moniteur

- Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

Nettoyage de l'appareil

- Si la façade de l'appareil est tâchée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

REMARQUE

- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

Condensation sur la lentille

Par temps froid, lorsque vous allumez le chauffage de la voiture, de la buée peut se former sur la lentille du lecteur de disque de l'appareil à cause de la condensation. Cette condensation présente sur la lentille (également appelée voile de lentille) peut empêcher la lecture des disques. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que la buée s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement au bout d'un moment, consultez votre revendeur KENWOOD.

Précautions relatives à la manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface d'enregistrement du disque.
- Ne collez pas de ruban adhésif sur le disque et n'utilisez pas de disques sur lesquels du ruban adhésif est collé.
- N'utilisez pas d'accessoires de disque.
- Nettoyez le disque en partant du centre vers le contour extérieur.
- Lorsque vous retirez un disque de l'appareil, extrayez-le à l'horizontale.
- Si le trou central ou le bord extérieur du disque comporte des bavures, éliminez-les avec un stylo à bille ou un objet similaire avant de l'utiliser.
- Les disques qui ne sont pas ronds ne peuvent pas être utilisés.

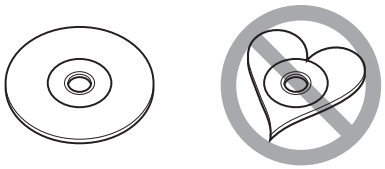

- Les disques de 8 cm (3 pouces) sont inutilisables.
- Les disques sales ou comportant des coloriages sur la surface d'enregistrement ne peuvent être utilisés.
- Cet appareil ne peut lire que les types de CD suivants.

- Cet appareil risque de ne pas lire correctement les disques qui ne portent pas cette marque.
- Vous ne pouvez pas lire un disque qui n'a pas été finalisé. (Pour la procédure de finalisation, référez-vous à votre logiciel de gravure et au mode d'emploi de votre graveur.)

Réception du signal GPS

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, vous devez attendre que le système acquière les signaux satellite pour la première fois. Ce processus peut durer quelques minutes. Pour une acquisition rapide des signaux, veillez à ce que votre véhicule se trouve à l'extérieur, sur une zone ouverte éloignée des bâtiments hauts et des arbres.

Après la première acquisition des signaux satellite, le système pourra acquérir les signaux satellite plus rapidement par la suite.

À propos de GLONASS

Cet appareil utilise le système mondial de navigation par satellite (GLONASS) en plus du GPS.

La combinaison du GPS et du GLONASS permet d'affiner la précision de positionnement par rapport à une utilisation du GPS seulement.

Avertissement pour les utilisateurs de smartphones

L'exécution en simultané de plusieurs applications sur votre smartphone, en écran partagé, sollicite tout particulièrement son microprocesseur, d'où une altération potentielle des performances et de la qualité des communications.

Afin d'obtenir des résultats optimaux lors de l'association de votre smartphone avec votre récepteur Kenwood, assurez-vous de fermer toutes les applications inutilisées.

Mesures de sécurité et informations importantes

Veuillez lire ces informations attentivement avant de commencer à utiliser le système de navigation automobile KENWOOD et suivez les instructions présentées dans le présent mode d'emploi. Ni KENWOOD ni Garmin ne sauront être tenus responsables des problèmes ou accidents résultant du non-respect des instructions présentées dans le présent mode d'emploi.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des mesures visant à éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes peut occasionner un accident ou une collision pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

Pendant le processus de navigation, comparez soigneusement les informations affichées sur le système de navigation à toutes les sources de navigation, y compris la signalisation routière, les signaux visuels et la cartographie. Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours résoudre toute contradiction ou question avant de poursuivre la route.

Conduisez toujours votre véhicule de manière sûre.

Ne vous laissez pas distraire par le système de navigation quand vous conduisez, et faites toujours attention à toutes les conditions de circulation. Minimisez le temps passé à visualiser l'écran du système de navigation pendant que vous conduisez, et utilisez le guide vocal aussi souvent que possible.

N'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les réglages ou n'accédez pas aux fonctions requérant une utilisation prolongée des commandes du système de navigation quand vous conduisez. Stoppez votre véhicule en toute sécurité et conformément au code de la route avant de procéder à ces opérations.

Maintenez le volume du système à un niveau suffisamment bas pour pouvoir entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez. Si vous ne pouvez plus entendre les bruits extérieurs, il se peut que vous ne puissiez pas réagir de manière appropriée aux conditions de circulation. Cela peut occasionner des accidents.

Le système de navigation n'affichera pas la position correcte du véhicule lors de la première utilisation après l'achat ou si la pile est déconnectée. Toutefois, les signaux satellite GPS seront bientôt reçus et la position correcte sera affichée.

Faites attention à la température ambiante. L'utilisation du système de navigation à des températures extrêmes peut occasionner un dysfonctionnement ou endommager le système. Notez également que les fortes vibrations, les objets métalliques ou la pénétration d'eau dans l'appareil risquent d'endommager l'appareil.

⚠ ATTENTION

Le non-respect des mesures visant à éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes peut occasionner des blessures ou des dommages matériels.

Le système de navigation est conçu pour vous fournir des suggestions de trajet. Il ne reflète pas les fermetures de routes ni les conditions de circulation ou autres facteurs pouvant affecter la sécurité ou les horaires programmés quand vous conduisez.

Utilisez le système de navigation uniquement comme système auxiliaire. N'essayez pas d'utiliser le système de navigation si vous souhaitez obtenir des données précises concernant la direction, le lieu ou la topographie.

Le Système de positionnement global (GPS) est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est seul responsable de sa précision et de sa maintenance. Le système gouvernemental peut être soumis à des modifications pouvant affecter la précision et la performance de tous les équipements GPS, y compris du système de navigation. Bien que le système de navigation soit un dispositif de précision, tout dispositif de navigation peut faire l'objet d'une mauvaise utilisation ou interprétation et donc, perdre en fiabilité.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Préservation de la batterie du véhicule

Le système de navigation peut être utilisé quand la clé de contact est positionnée sur ON ou ACC. Toutefois, afin de préserver la batterie, il doit être utilisé, dans la mesure du possible, quand le moteur tourne. L'utilisation prolongée du système de navigation quand le moteur est éteint peut décharger la batterie.

Informations cartographiques

L'un des objectifs de Garmin est de fournir aux clients la cartographie la plus complète et la plus précise qui soit à un coût raisonnable. Nous utilisons une combinaison de sources de données gouvernementales et privées que nous identifions dans la documentation produit et les messages de copyright affichés à l'attention du consommateur. Presque toutes les sources de données contiennent quelques données imprécises ou incomplètes. Dans certains pays, soit les informations cartographiques ne sont pas disponibles, soit leur tarif est complètement prohibitif.

Utilisation de base

Fonctions des boutons en façade

DNX997XR

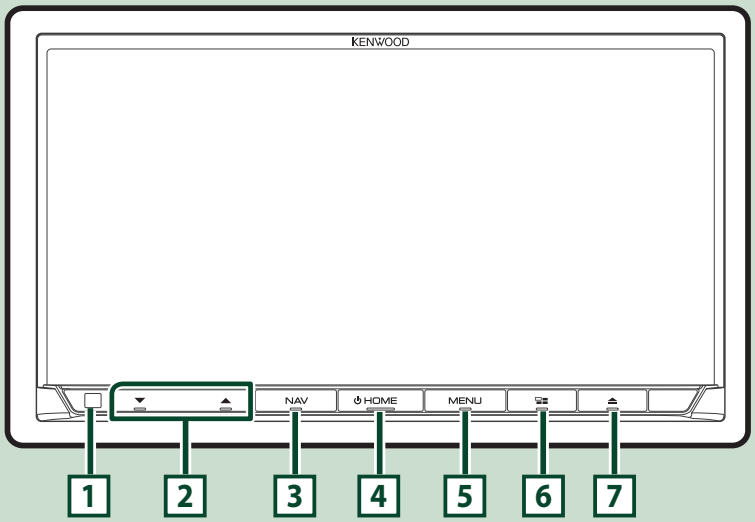

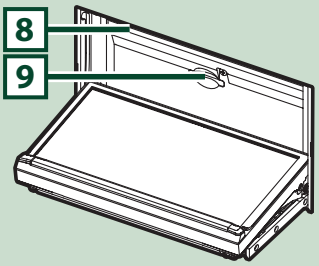

DNX697S / DNX577S

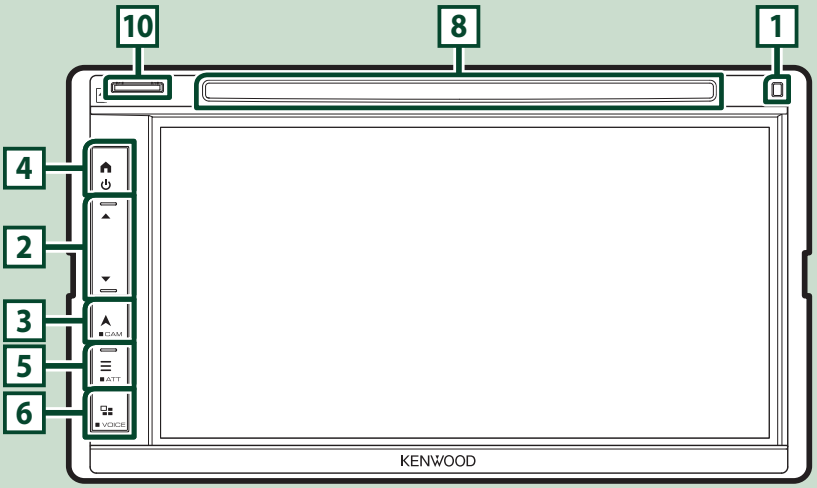

REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	Capteur de télécommande	• Reçoit le signal de la télécommande.
2	▼, ▲ (Volume)	• Règle le volume. Le volume augmentera jusqu'à 15 tant que vous maintiendrez ▲ enfoncé.
3	NAV/▲	• Affiche l'écran de navigation. • Appuyez en maintenant enfoncé pour activer/désactiver l'affichage de la caméra de vue. L'appareil photo dont la vue est affichée en premier change en fonction du réglage « Camera Setup » et de la position du levier de sélection dans la grille de sélection. La caméra dont la vue a été affichée en dernier est conservée et la même vue sera affichée la prochaine fois. Si ses paramètres d'assignation sont modifiés, la vue de la caméra arrière s'affiche.
4	HOME/⌂	• Affiche l'écran d'ACCUEIL ***(p.47)***. • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.

Numéro	Désignation	Mouvement
5	MENU/☰	• Affiche l'écran du menu contextuel. • Appuyer pendant 1 seconde commute l'atténuation de la marche/arrêt du volume.*
6	⧉	• Affiche l'écran APP (CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring). • Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de reconnaissance vocale. • Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, le fait de maintenir enfoncé permet d'afficher la boîte de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth.
7	⏏	• Affiche l'écran de réglage de l'angle. – **DISC EJECT** : Éjecte le disque. – **OPEN** : Ouvre entièrement le panneau vers l'emplacement de la fente de la carte SD. • Quand le panneau est ouvert, cela permet de le fermer. • Pour éjecter le disque de force, appuyez pendant 2 secondes et touchez **DISC EJECT** après l'apparition du message. (DNX997XR uniquement)
8	Logement d'insertion des disques	• Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
9	Logement pour carte SD	• Logement où insérer une carte SD. • Vous pouvez lire des fichiers audio/vidéo dans la carte. *1 • Logement destiné à accueillir une carte SD de mise à niveau de la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation. *2 *1 Si le fichier de mise à jour de la carte reste dans la carte SD, vous ne pouvez pas lire de fichiers audio/vidéo. *2 Le système de l'appareil se réinitialise après insertion/retrait de la carte SD. (DNX997XR uniquement)
10	Logement pour carte microSD	• Logement où insérer une carte microSD. • Vous pouvez lire des fichiers audio/vidéo dans la carte. *1 • Logement destiné à accueillir une carte microSD de mise à niveau de la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation. *2 *1 Si le fichier de mise à jour de la carte reste dans la carte microSD, vous ne pouvez pas lire de fichiers audio/vidéo. *2 Le système de l'appareil se réinitialise après insertion/retrait de la carte SD. (DNX697S/DNX577S seulement)

Mise en marche de l'appareil

La méthode d'allumage est différente selon le modèle.

1 Appuyez sur la touche HOME/⌂.

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

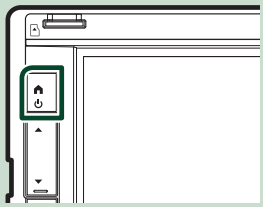

➤ L'appareil se met en marche.

● Pour éteindre l'appareil :

1 Appuyez sur la touche HOME/⌂ pendant 1 seconde.

REMARQUE

• Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la configuration initiale ***(p.45)***.

Paramètres initiaux

CONFIGURATION initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de cet appareil.

1 Réglez chaque option comme suit.

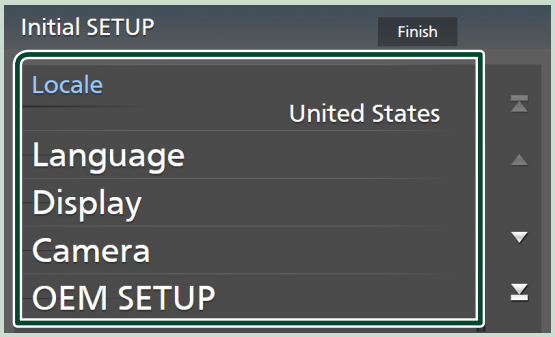

■ Locale

Sélectionnez le pays pour le système de navigation.

La langue, l'unité de distance et l'unité de carburant sont configurées.

① Touchez **Locale**.
② Sélectionnez le pays souhaité.

■ Language

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Le choix par défaut est "American English (en)".

① Touchez **Language**.
② Touchez **Language Select**.
③ Sélectionnez la langue désirée.
④ Touchez .

Pour plus de détails, voir ***Configuration de l'interface utilisateur (p.88)*** dans le mode d'emploi.

■ Display

Configurez la couleur d'éclairage des touches.

S'il est encore difficile de voir l'image à l'écran, réglez l'angle de vue.

① Touchez **Display**.
② Touchez **Key Color**.
③ Sélectionnez la couleur désirée.
④ Touchez .

(DNX997XR uniquement)

⑤ Touchez **Display Adjustement**.
⑥ Réglez un angle de vue et une position d'inclinaison.
⑦ Touchez .

(DNX697S/DNX577S seulement)

⑤ Touchez **Viewing Angle**.
⑥ Sélectionnez un angle de vue.
⑦ Touchez .

Angle de vue

Vous pouvez ajuster l'angle de vue quand l'image sur l'écran est difficile à voir de manière uniforme. Plus la valeur est petite (négative), plus l'image apparaît blanche à l'écran. « 0 » (par défaut)/« -1 »/« -2 »/« -3 »

Pour plus de détails, voir ***Configuration de l'affichage (p.90)*** dans le mode d'emploi.

■ Camera

Configurez les paramètres de caméra.

① Touchez **Camera**.
② Réglez chaque option et touchez .

Pour plus de détails, voir ***Configuración de la cámara (p.82)*** dans le mode d'emploi.

■ OEM SETUP

Cette fonction requiert un adaptateur commercial.

Consultez votre revendeur KENWOOD pour plus de détails.

■ DEMO

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est "ON".

2 Touchez Finish.

REMARQUE

- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir ***Configuration (p.87)*** dans le mode d'emploi.

Réglages du calendrier/horloge

1 **Appuyez sur la touche MENU /☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Touchez SETUP.**

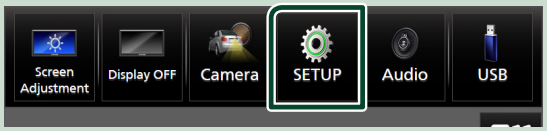

➤ L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 **Touchez User Interface.**

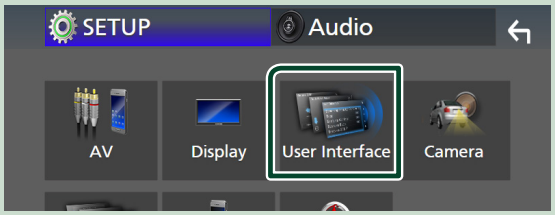

➤ L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

4 **Réglez chaque option comme suit.**

Faites défiler la page pour afficher les éléments cachés.

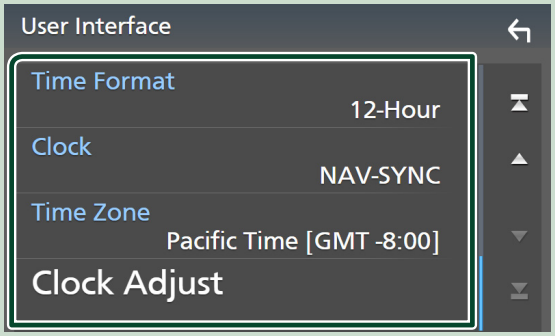

■ Time Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure.

12-Hour (Par défaut)/ **24-Hour**

■ Clock

NAV-SYNC (Par défaut): Synchronise l'heure de l'horloge avec les données GPS de navigation.

Manual: Réglez l'horloge manuellement.

■ Time Zone

Si vous avez sélectionné **Manual** pour l'horloge, veuillez sélectionner le fuseau horaire.

■ Clock Adjust

Si vous sélectionnez **Manual** pour l'horloge, réglez la date et l'heure manuellement.

REMARQUE

- Veuillez régler la date et l'heure. Si elles ne sont pas réglées, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Fonctionnement tactile

Pour réaliser des opérations sur l'écran, vous devez toucher, toucher longuement, feuilleter ou défiler pour sélectionner un élément, afficher l'écran de menu de réglage ou changer les pages.

● Toucher

Touchez légèrement l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran.

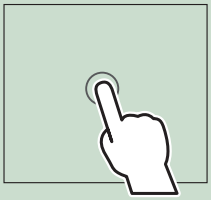

● Toucher longuement

Touchez l'écran et gardez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'affichage change ou qu'un message soit affiché.

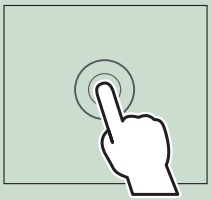

● Feuilleter

Faites glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour changer de page.

Vous pouvez faire défiler un écran de liste en faisant glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.

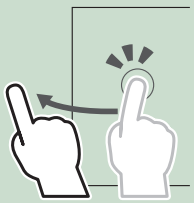

● Défiler

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran.

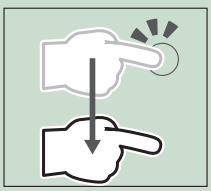

Descriptions de l'écran d'ACCUEIL

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran ACCUEIL.

1	• Widget (élément graphique) – Vous pouvez aussi changer le widget en feuilletant vers la gauche ou la droite sur la zone du widget. – Touchez le widget afin d'afficher l'écran détaillé.
2	• Affiche l'écran de sélection de la source. ***(p.48)***
3	• Icônes de raccourci de source de lecture ***(p.49)***

Affiche l'écran d'ACCUEIL

1 Appuyez sur la touche HOME / ⌂.

DNX997XR

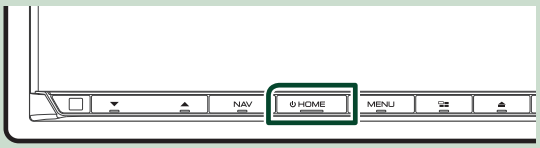

DNX697S / DNX577S

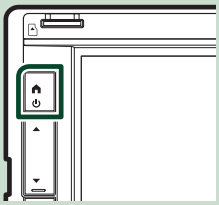

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

Widget (élément graphique)

1 Appuyez sur la touche HOME / ⌂.

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 Vous pouvez aussi changer le widget en feuilletant vers la gauche ou la droite sur la zone du widget.

Menu contextuel

1 **Appuyez sur la touche MENU / ☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Appuyez pour afficher le menu contextuel.**

DNX997XR

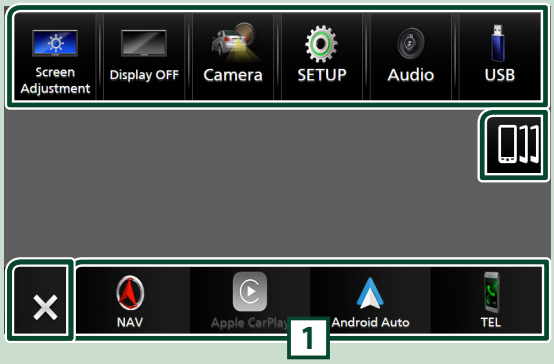

DNX697S / DNX577S

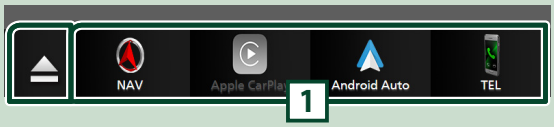

Le menu contient les options suivantes.

Screen Adjustment	• Affiche l'écran de réglage de l'écran.
Display OFF	• Éteint l'affichage. Pour allumer l'écran : Touchez l'affichage.
Camera	• Affiche l'écran de la caméra de vue.
SETUP	• Affiche l'écran du menu de configuration.
Audio	• Affiche l'écran audio. ***(p.62)***
USB	• Affiche l'écran de contrôle de la source en cours. Les fonctionnalités attachées au pictogramme varient selon les sources. Cette icône est pour la source USB.
×	• Fermez le menu contextuel. DNX997XR uniquement
⏏	• Touchez pour éjecter le disque. • Touchez pendant 2 secondes pour éjecter le disque de force, puis touchez **Yes** après l'apparition du message. DNX697S/ DNX577S uniquement
	• Affiche la liste des périphériques Android Auto. Cette icône n'apparaît que si Android Auto est connecté et que deux périphériques ou plus peuvent être utilisés comme source Android Auto. DNX997XR/ DNX697S uniquement
1	• Raccourcis des icônes de source : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage du raccourci, consultez ***Personnalisez les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL (p.49)***.

Description de l'écran de sélection de source

Vous pouvez afficher les icônes de toutes les sources de lecture et les options sur l'écran de sélection de source.

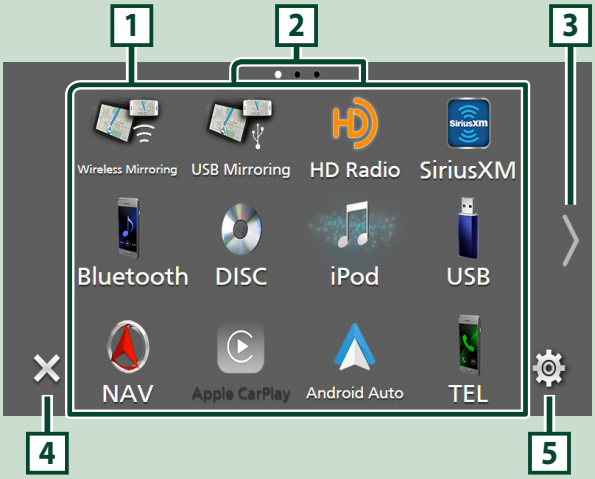

1	• Change les sources de lecture. Pour les sources de lecture, voir ***Sélectionnez la source de lecture (p.48)***.
2	• Indication de la page
3	• Change les pages. (Touchez 〈 / 〉.) Vous pouvez aussi changer les pages en feuilletant vers la gauche ou la droite sur l'écran.
4	• Retourne à l'écran précédent.
5	• Affiche l'écran du menu de configuration.

Sélectionnez la source de lecture

1 **Appuyez sur la touche HOME / ⌂.**

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 **Touchez ⊞.**

Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner les sources et fonctions suivantes.

NAV	• Affiche l'écran de navigation. ***(p.51)***
Apple CarPlay	• Bascule vers l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté.

Android Auto	• Passe à l'écran Android Auto depuis le smartphone Android connecté.
TEL	• Affiche l'écran Mains libres. ***(p.60)*** Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ni un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, la boîte de dialogue de mise en attente de l'appariement Bluetooth s'affiche.*1
Radio	• Commute sur la réception radio. ***(p.58)*** DNX577S uniquement
HD Radio	• Commute sur la réception HD Radio. ***(p.57)*** DNX997XR/ DNX697S uniquement
SiriusXM	• Commute sur la réception radio satellite SiriusXM®.
Bluetooth	• Active un lecteur audio Bluetooth.
DISC	• Lit un disque. ***(p.53)***
iPod	• Lit les fichiers sur un iPod/iPhone. ***(p.56)***
USB	• Lit les fichiers sur un périphérique USB. ***(p.55)***
SD	• Lit les fichiers sur une carte SD. ***(p.55)***
AV-IN	• Commute sur un composant externe connecté à la borne d'entrée AV-IN.*2
Wireless Mirroring	• Passe à l'écran Wireless Mirroring depuis l'appareil Android connecté. DNX997XR uniquement
USB Mirroring	• Passe à l'écran Miroitage sans fil depuis le smartphone Android connecté.
Audio	• Affiche l'écran audio. ***(p.62)***
STANDBY	• Met l'appareil en veille. ***(p.49)***

*1 Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto. Si Apple CarPlay ou Android Auto est connecté au cours d'une conversation avec le dispositif Bluetooth ou d'un téléphone iDataLink, l'appel en cours se poursuivra.

*2 CA-C3AV (accessoire optionnel) est connecté à la borne d'entrée AV-IN pour visuel. ***(p.69)***

Mettez l'appareil en veille

1 **Appuyez sur la touche HOME /.**

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 **Touchez .**

3 **Touchez STANDBY.**

Personnalisez les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL

Vous pouvez disposer les pictogrammes des sources comme bon vous semble.

1 **Appuyez sur la touche HOME /.**

➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 **Touchez .**

3 **Touchez et maintenez le pictogramme que vous souhaitez déplacer en mode de personnalisation.**

4 **Faites glisser le pictogramme vers la position souhaitée.**

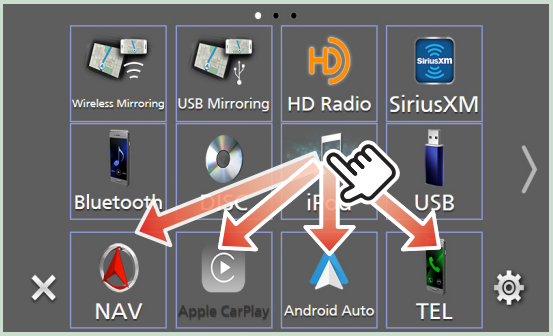

Descriptions de l'écran de commande de source

Certaines fonctions peuvent être exécutées depuis la plupart des écrans.

Indicateurs

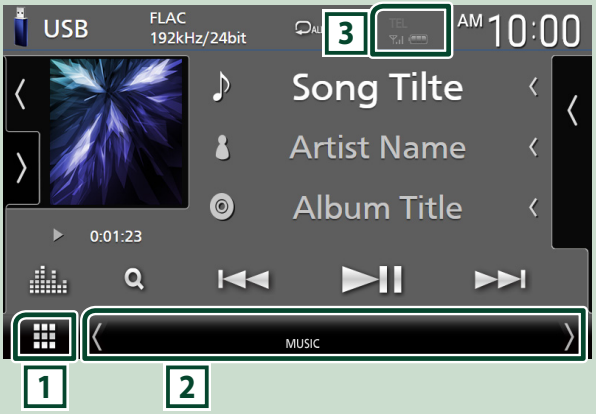

Informations de navigation

Raccourcis des icônes de source

1 Icône de toutes les sources

Affiche l'écran de sélection de la source. ***(p.48)***

2 Écran secondaire

- ❮ / ❯ : L'écran secondaire passe à un autre écran chaque fois que vous le touchez. Vous pouvez aussi changer l'écran secondaire en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran.
- Indicateurs : Affiche l'état actuel de la source et ainsi de suite.
- Informations de navigation : Affiche l'emplacement et la direction actuels. L'écran bascule sur l'écran de navigation lorsque vous touchez ici.
- Raccourcis des icônes de source : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage du raccourci, consultez ***Personnalisez les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL (p.49)***.

3 TEL

- Informations concernant les périphériques Bluetooth connectés.

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.

Afficher l'écran de liste

1 **Touchez 🔍.**

➤ L'écran de liste s'affiche.

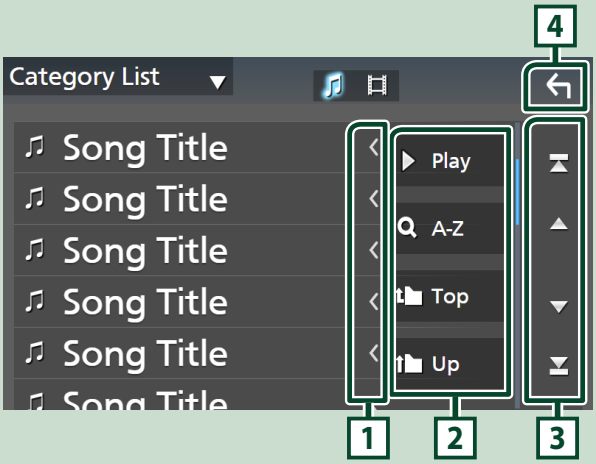

1 ❮ Défilement du texte

Fait défiler le texte affiché.

2 Play etc.

Les touches ayant plusieurs fonctions s'affichent ici.

- Play : Joue toutes les pistes dans le dossier contenant la piste actuelle.
- A-Z : Passe à la lettre que vous avez saisie (recherche alphabétique).
- Top Up : Remonte au niveau hiérarchique supérieur.

3 ▲ / ▼ / ⏫ / ⏬ Défilement de la page

Vous pouvez changer de pages pour afficher plus d'éléments en appuyant sur ▲ / ▼.

- ⏫ / ⏬ : Affiche la page du haut ou la page du bas.

4 Retour

Retourne à l'écran précédent.

Fonctionnement de navigation

Pour des explications détaillées sur la fonction de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Afficher l'écran de navigation

1 **Appuyez sur la touche NAV / .**

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

➤ L'écran de navigation apparaît.

2 **Touchez .**

➤ L'écran du menu principal s'affiche.

Comment utiliser le système de navigation

1 **Activez la fonction souhaitée depuis l'écran du Menu principal.**

1	État du signal GPS et GLONASS.
2	Cherche une destination.
3	Visualise la cartographie.
4	Utilise les applications (Apps) telles que ecoRoute et Help (Aide).
5	Règle les paramètres.

REMARQUE

- La réception GLONASS n'est pas disponible sur tous les modèles d'appareils.

REMARQUE

- L'Aide vous fournit des informations supplémentaires sur le système de navigation. Pour afficher l'Aide, touchez **Apps** puis touchez **Help**.

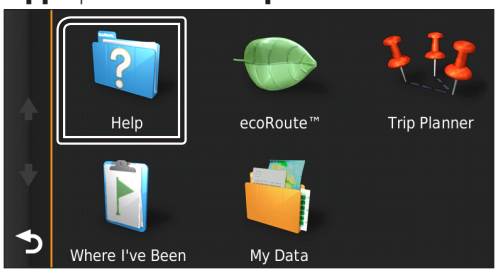

- Pour plus d'informations sur votre système de navigation, téléchargez la dernière version du mode d'emploi à l'adresse ***http://manual.kenwood.com/edition/im402/***

2 **Saisissez votre destination, puis démarrez le guidage.**

Recherche des points d'intérêt

① Touchez **Where To?**.
② Sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie.
③ Sélectionnez une destination.
④ Touchez **Go!**.

REMARQUE

- Pour saisir les lettres du nom, touchez la barre de recherche et saisissez les lettres.

3 **Poursuivez votre trajet jusqu'à destination.**

REMARQUE

- L'icône de limitation de vitesse sert uniquement d'indication et ne se substitue en aucun cas à la responsabilité du conducteur qui doit tenir compte de tous les signaux de limitation de vitesse et doit adopter une conduite sûre à tout moment. Garmin et JVCKENWOOD ne sont pas responsables pour les contraventions ou sanctions que vous pourriez recevoir en cas d'infraction routière.

Votre trajet est indiqué par une ligne magenta. Lors de votre voyage, votre système de navigation vous guide vers la destination de votre choix à l'aide du guide vocal, des flèches sur la carte et des directions indiquées en haut de la carte. Si vous vous éloignez de votre trajet initial, votre système de navigation recalcule le trajet.

1	Visualise la page Next turn ou la page de vue de la jonction, si disponible.
2	Visualise la page Turn List.
3	Visualise la page Where Am I? Page.
4	Arrête l'itinéraire en cours.
5	Affiche les informations routières de l'itinéraire.
6	Retourne au menu principal.
7	Champ de données. Touchez pour afficher un autre champ de données.
8	Vitesse du véhicule. Appuyez pour afficher des informations sur un trajet.
9	Affiche des options supplémentaires.

REMARQUE

- Effleurez et glissez sur la carte pour visualiser une autre zone de la carte.
- Il se peut qu'une icône de limitation de vitesse apparaisse quand vous roulez sur les autoroutes principales.

● Ajouter un arrêt

① Quand vous naviguez dans un trajet, touchez , puis **Where To?**.
② Chercher l'arrêt supplémentaire.
③ Touchez **Go!**.
④ Touchez **Add to Active Route** pour ajouter cet arrêt avant votre destination finale.

● Faire un détour

① Quand vous naviguez dans un trajet, touchez .
② Touchez .

■ Éviter manuellement le trafic sur votre trajet

① Sur la carte, appuyez sur .
② Touchez **Traffic On Route**.
③ Si nécessaire, effleurez les flèches pour visualiser d'autres retards de circulation sur votre trajet.
④ Touchez > **Avoid**.

■ Visualisation de l'état du trafic

La carte de l'état du trafic indique à l'aide de codes de couleur le flux du trafic et les retards.

① Sur la carte, appuyez sur .
② Touchez **Traffic Conditions**.

■ À propos du trafic

- Le service d'informations liées au trafic n'est pas disponible dans certaines régions ou dans certains pays.
- Garmin et JVCKENWOOD ne sont pas responsables de la précision ou des délais de transmission des informations routières.
- Vous pouvez recevoir les informations routières INRIX et les prévisions météorologiques en connectant votre iPhone ou smartphone Android sur lequel l'application «KENWOOD Traffic Powered By INRIX» est installée. Pour plus de détails, voir l'application «KENWOOD Traffic Powered By INRIX».

■ Mise à jour des cartes

Vous pouvez acheter une carte mise à jour auprès de Garmin.

① Accédez à ***https://kenwood.garmin.com/kenwood/site***.
② À partir de la section de mises à jour des cartes, sélectionnez Mise à jour
③ Suivez les instructions à l'écran.

Disque

Lecture d'un disque

Insérer un disque

DNX997XR

1 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

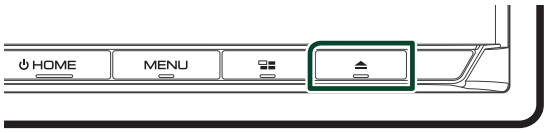

2 **Touchez DISC EJECT.**

➤ La façade s'ouvre.

3 **Insérez le disque dans son logement.**

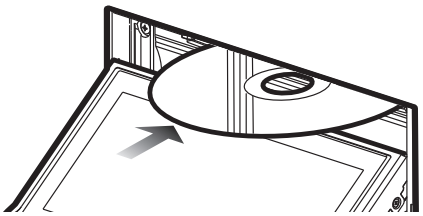

➤ La façade se ferme automatiquement. L'appareil charge le disque et la lecture commence.

DNX697S / DNX577S

1 **Insérez le disque dans son logement.**

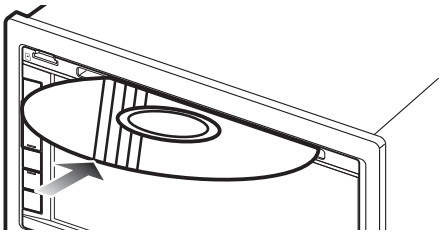

➤ L'appareil charge le disque et la lecture commence.

Éjecter un disque

DNX997XR

1 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

2 **Touchez DISC EJECT.**

Lors de l'extraction d'un disque, extrayez-le à l'horizontal.

3 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

➤ Le panneau se ferme.

DNX697S / DNX577S

1 **Appuyez sur le bouton ☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Touchez ⏏.**



Lors de l'extraction d'un disque, extrayez-le à l'horizontal.

REMARQUE

- Cela ne s'affiche pas sur l'écran du menu contextuel de Apple CarPlay ou de la source Android Auto. Changez la source Apple CarPlay ou Android Auto pour une autre afin d'afficher l'écran du menu contextuel.

Utilisation de base avec les DVD/VCD

REMARQUE

- L'écran de contrôle disparaît lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes.

1 **Lorsque les touches de fonctionnement ne sont pas affichées à l'écran, touchez la zone 4.**

Écran de contrôle

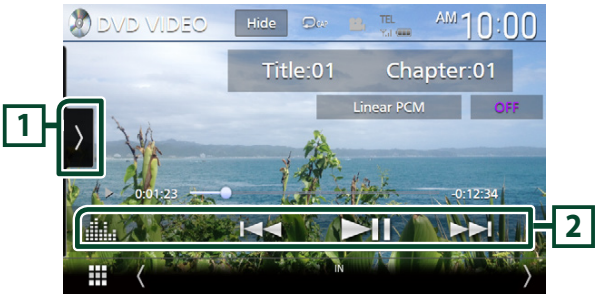

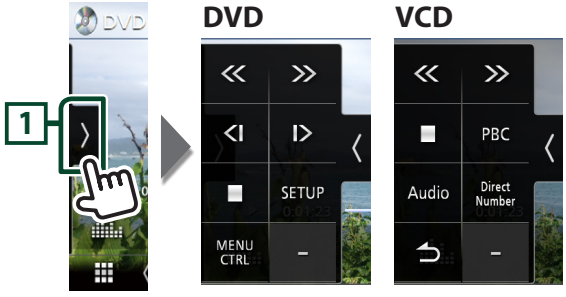

Écran vidéo

1 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- ■ : Arrête la lecture. Toucher deux fois permet de lire le disque depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.
- ⏪ ⏩ : Avance rapide ou retour rapide du disque. Chaque fois que vous touchez cette touche, la vitesse change. 2 fois, 10 fois.
- ⏮ ⏭ (DVD uniquement) : Lit au ralenti en avant ou en arrière.
- **SETUP** (DVD uniquement) : Touchez pour afficher l'écran CONFIGURATION DVD.
- **MENU CTRL** (DVD uniquement) : Touchez pour afficher l'écran de contrôle du menu du disque DVD-VIDÉO. ***(p.54)***
- **PBC** (VCD uniquement) : Touchez pour activer ou désactiver la commande de lecture (PBC).
- **Audio** (VCD uniquement) : Touchez pour changer les canaux de sortie audio.
- **Direct Number** (VCD uniquement) : Appuyez pour afficher la boîte de dialogue Numéro direct uniquement lorsque le contrôle de lecture (PBC) est activé. Vous pouvez directement entrer le numéro de piste à lire lorsque la scène est sélectionnée.
- ⮌ (VCD uniquement) : Revient à la scène précédente uniquement lorsque le contrôle de lecture (PBC) est activé.

2 Touches de commande

- ⏮ ⏭ : Recherche le contenu précédent/suivant. Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide du disque. (Annulé automatiquement au bout d'environ 50 secondes.)
- ⏯ : Lit ou met en pause.
- : Affiche l'écran de l'égaliseur graphique. ***(p.62)***

3 Zone de recherche

Touchez pour faire une recherche du contenu suivant/précédent.

4 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher l'écran de contrôle.

5 MENU CTRL (DVD uniquement)

Touchez pour afficher l'écran de contrôle du menu du disque DVD-VIDÉO. ***(p.54)***

Utilisation du menu DVD

Vous pouvez configurer certaines fonctions dans le menu du disque DVD-VIDÉO.

1 Touchez la zone 5.

➤ L'écran de contrôle par menu s'affiche.

2 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.

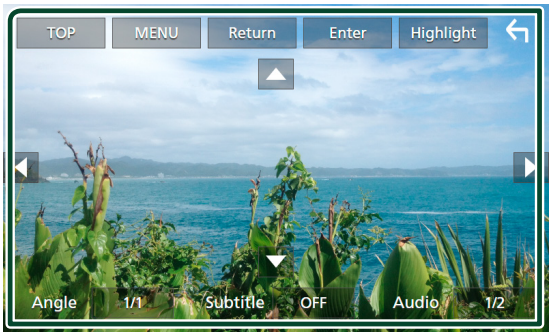

■ **Pour afficher le menu supérieur**
Touchez **TOP**.*

■ **Pour afficher le menu**
Touchez **MENU**.*

■ **Pour afficher le menu précédent**
Touchez **Return**.*

■ **Pour valider l'élément sélectionné**
Touchez **Enter**.

■ **Pour activer le fonctionnement direct**
Touchez **Highlight** pour passer en mode de contrôle par surbrillance.

■ **Pour déplacer le curseur**
Touchez ▲, ▼, ◄, ►.

■ **Pour changer parmi les langues des sous-titres**
Touchez **Subtitle**. Chaque fois que vous touchez cette touche, les langues des sous-titres changent.

■ **Pour changer parmi les langues audio**
Touchez **Audio**. Chaque fois que vous touchez cette touche, les langues audio changent.

■ **Pour changer parmi les angles d'image**
Touchez **Angle**. Chaque fois que vous touchez cette touche, les angles d'images changent.

* Il peut arriver que ces touches soient inopérantes, selon le disque.

USB/SD/iPod

Connecter un périphérique USB

1 **Branchez le périphérique USB avec le câble USB.** ***(p.70)***

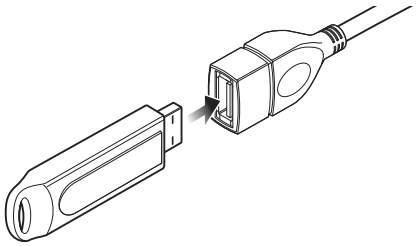

Déconnectez le périphérique USB

1 **Appuyez sur la touche HOME / .**

2 **Touchez une source autre que USB.**

3 **Débranchez le périphérique USB.**

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser une clé USB de mémoire de masse avec cet appareil.

Le terme « périphérique USB » indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash.

Insérer la carte SD

DNX997XR

1 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

2 **Touchez OPEN afin que le panneau s'ouvre complètement.**

3 **Insérez la carte SD dans la fente jusqu'à entendre un « clic ».**

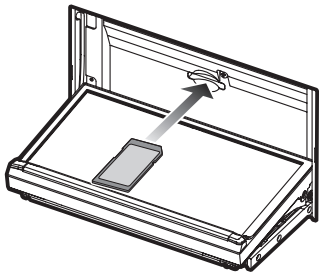

4 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

DNX697S / DNX577S

1 **Insérez la carte microSD dans le logement jusqu'à entendre un « clic ».**

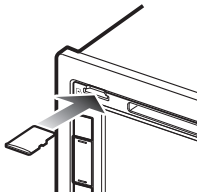

Retirez la carte SD

DNX997XR

1 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

2 **Touchez OPEN afin que le panneau s'ouvre complètement.**

3 **Poussez sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", puis ôtez votre doigt de la carte. La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.**

4 **Appuyez sur le bouton ⏏.**

DNX697S / DNX577S

Enfoncez la carte microSD jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », puis ôtez votre doigt de la carte. La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.

Connectez un iPod/iPhone

Préparation

- Avec un iPhone prenant en charge Apple CarPlay, désactivez Apple CarPlay en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle avant de connecter l'iPhone. Pour des détails concernant la méthode de configuration, veuillez contacter le fabricant de la borne.
- Seule un iPod/iPhone peut être connecté.

Connexion par fil

Préparation

- Connectez un iPod/iPhone avec le KCA-iP103 (accessoire en option) lorsque CarPlay n'est pas connecté.

1 Connectez l'iPod/iPhone à l'aide du KCA-iP103. *(p.71)*

● Pour débrancher l'iPod/iPhone connecté avec le câble :

1 Débranchez l'iPod/l'iPhone.

Connexion Bluetooth

Appariez le périphérique iPhone par Bluetooth.

Préparation

- Pour connecter un iPhone via Bluetooth, enregistrez-le comme un périphérique Bluetooth et exécutez au préalable le réglage du profil de la connexion. Voir ***Enregistrer l'appareil Bluetooth (p.59)***.
- Connectez un iPhone via Bluetooth lorsque Apple CarPlay et l'iPod/iPhone ne sont pas connectés via USB.

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Convient pour

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (6e génération)

Fonctionnement de base USB/SD/iPod

1 Appuyez sur la touche HOME / .

2 Touchez .

3 Appuyez sur USB, SD, ou iPod. *(p.48)*

Écran de contrôle

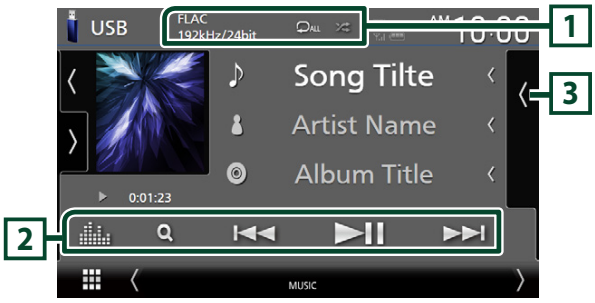

1 CODEC / /

- Lorsqu'une source en haute résolution est en cours de lecture, ses informations de format sont affichées.
- : Répète la piste/le dossier en cours.
- : Lit de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours.

2 Touches de commande

- : Fait une recherche de piste/fichier.
- : Recherche la piste/fichier précédent/suivant.
  Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide. (Annulé automatiquement au bout d'environ 50 secondes.)
- : Lit ou met en pause.
- : Affiche l'écran de l'égaliseur graphique. ***(p.62)***

3 Liste des contenus

- Touchez le côté droit de l'écran pour afficher la Liste de contenu. Touchez de nouveau pour fermer la liste.
- Affiche la liste de lecture. Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier/piste dans la liste, la lecture démarre.

Syntoniseur Radio/HD Radio™

Fonctionnement de base du syntoniseur HD Radio (DNX997XR / DNX697S)

Pour écouter la source HD Radio, touchez l'icône **HD Radio** sur l'écran de sélection de la source. ***(p.48)***

REMARQUE

- La diffusion HD Radio est destinée au marché d'Amérique du Nord uniquement.
- La capture d'écran ci-dessous illustre le syntoniseur. Elle peut être différente avec la diffusion HD Radio.

Écran de contrôle

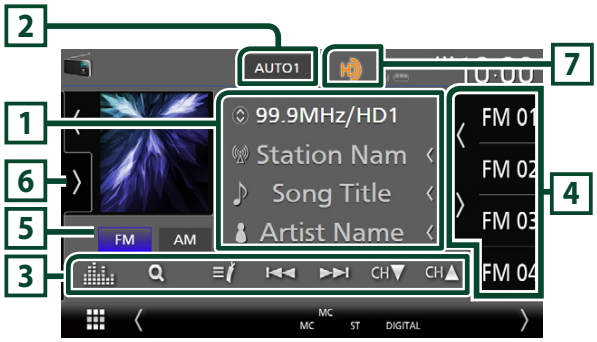

1 Affichage des informations

- Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence et canal
  Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A, le Contenu B et le Contenu C.
  Contenu A : Nom de la station, titre de la chanson, nom de l'artiste
  Contenu B : Message de la station, texte radio
  Contenu C : Genre PTY, nom de l'album

2 Mode de recherche

Touchez pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

3 Touches de commande

- ⏮ ⏭ : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer la méthode de commutation des fréquences (voir 2 Mode de recherche).
- **CH▼ CH▲** : Sélectionne un canal.
- 🔍 : Affichez l'écran de liste des canaux.
- : Affichez une liste des signets enregistrés.
- : Affiche l'écran de l'égaliseur graphique. ***(p.62)***

4 Liste des présélections

- Un simple appui sur 〈 / 〉 vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle la station ou le canal mémorisé.
- Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

5 Touches de bande

Change les bandes (entre FM et AM).

6 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **10key Direct** : Affiche directement la station / l'écran de recherche de canaux.
- **AME** : Prédéfinit automatiquement les stations. ***(p.58)***
- **RCV** : Modifie le mode de réception HD Radio.
  Auto : Bascule automatiquement entre l'audio numérique et analogique.
  Digital : Sélectionnez cela pour régler uniquement sur audio numérique.
  Analog : Sélectionnez cela pour régler uniquement sur audio analogique.
- **PTY** (FM uniquement) : Recherche un programme par type de programme.
- : Enregistre les informations relatives à la chanson en cours de réception.
- **Emergency Alerts** : Activez ou désactivez le message d'alerte.
- **Alert Message Log** : Affiche le message d'alerte reçu.

7 Affichage de l'indicateur

Lorsque vous recevez une station HD Radio, cela s'éclaire en orange lorsque l'audio est numérique et en gris lorsque l'audio est analogique. Lorsque vous recevez une station analogique, cela s'éteint.

Utilisation de base de la radio (DNX577S)

Pour écouter la source radio, appuyez sur l'icône **Radio** sur l'écran de sélection de la source. ***(p.48)***

Écran de contrôle

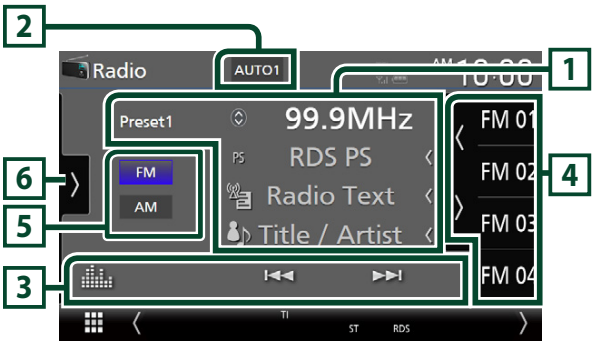

1 Affichage des informations

- Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence
  Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A et le Contenu B.
  Contenu A : Nom du PS, texte radio, titre et artiste
  Contenu B : Genre PTY, Radio Texte Plus
  Préréglage # : Numéro de préréglage

2 Mode de recherche

Touchez pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

3 Touches de commande

- ⏮ ⏭ : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer la méthode de commutation des fréquences (voir 2 Mode de recherche).
- : Affiche l'écran de l'égaliseur graphique. ***(p.62)***

4 Liste des présélections

- Un simple appui sur 〈 / 〉 vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle la station mémorisée.
- En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise la station en cours de réception.

5 Touches de bande

Change les bandes (entre FM et AM).

6 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **TI** (FM uniquement) : Sélectionne le mode infos-trafic.
- **AME** : Prédéfinit automatiquement les stations. ***(p.58)***
- **PTY** (FM uniquement) : Recherche un programme par type de programme.
- **MONO** (FM uniquement) : Sélectionne le mode de réception monaurale.

Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique

Vous pouvez enregistrer automatiquement les stations offrant une bonne réception dans la mémoire.

1 Touchez la touche de la bande de votre choix.

2 Touchez 〉 sur le côté gauche de l'écran. Touchez AME.

3 Appuyez sur Yes.

➤ La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez enregistrer la station ou le canal en cours de réception dans la mémoire.

1 Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaitez mémoriser.

2 Touchez FM# (#:1-15) ou AM # (#:1-5) à laquelle vous souhaitez associer la station ou le canal, pendant 2 secondes, jusqu'à confirmation par un bip.

Sélection des présélections

1 Touchez 〈 sur le côté droit de l'écran. Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.

Utilisation du Bluetooth

Enregistrer l'appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le téléphone mobile Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

1 **Appuyez sur la touche MENU / ☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Touchez SETUP.**

➤ L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 **Touchez Bluetooth.**

➤ L'écran de configuration du Bluetooth apparaît.

4 **Touchez Select Device sur l'écran de configuration du Bluetooth.**

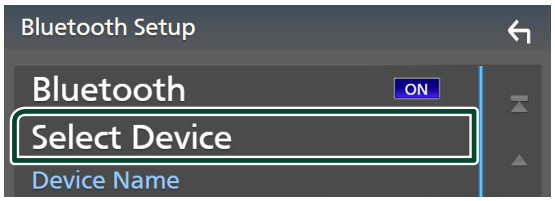

5 **Touchez [+] sur l'écran de sélection de l'appareil.**

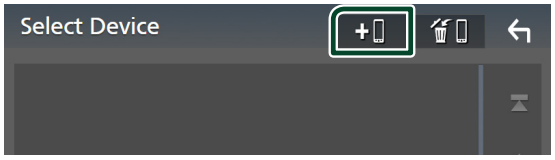

➤ La fenêtre de dialogue d'attente d'appariement Bluetooth apparaît.

6 **Recherchez l'appareil (« DNX**** ») à partir de votre smartphone/téléphone portable.**

Complétez les étapes 6 à 9 dans un délai de 30 secondes.

7 **Utilisez votre smartphone/téléphone portable en fonction des messages affichés.**

● **Confirmez la requête sur le smartphone/téléphone portable.**

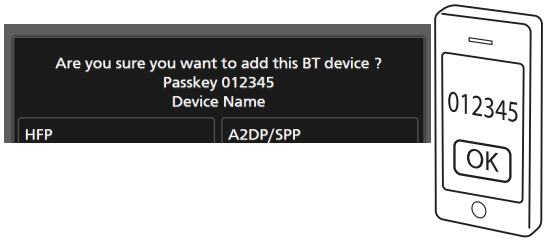

● **Entrez le code PIN sur votre smartphone/téléphone portable.**

Le code PIN est défini par défaut en tant que « 0000 ».

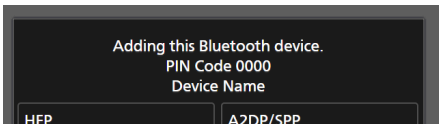

8 **Sélectionnez la fonction que vous voulez utiliser.**

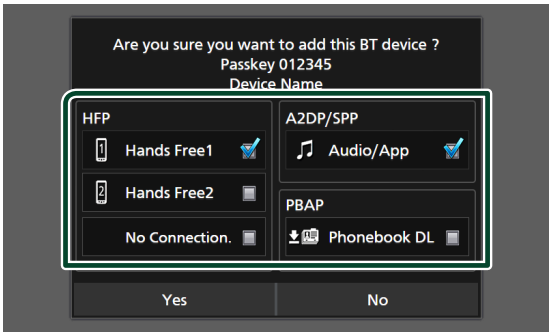

■ **HFP Hands Free1 / Hands Free2 / No Connection.**

Sélectionnez le numéro mains libres pour vous connecter.

■ **A2DP/SPP Audio/App**

Sélectionnez si vous désirez utiliser l'application de lecture audio de votre smartphone sur A2DP et les autres applications de votre smartphone sur SPP.

■ **PBAP Phonebook DL**

Sélectionnez si vous désirez transférer les données de votre répertoire téléphonique.

REMARQUE

- Pour sélectionner **Phonebook DL**, sélectionnez d'abord **Hands Free1** ou **Hands Free2** pour HFP.

9 **Appuyez sur Yes.**

Lorsque la transmission et la connexion des données sont terminées, l'icône de connexion au Bluetooth apparaît sur l'écran.

REMARQUE

- Lors de l'enregistrement de l'iPhone disponible pour Apple CarPlay sans fil, un message de confirmation s'affiche. Touchez **Yes** pour afficher l'écran Apple CarPlay pour une connexion sans fil.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone en connectant le téléphone Bluetooth à cet appareil.

REMARQUE

- Si vous utilisez la fonction mains libres fréquemment, déplacez la touche de raccourci TEL (icône) sur l'écran d'accueil. ***(p.49)***
- Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction Bluetooth Mains libres et les connexions de deux périphériques Bluetooth ne peuvent pas être utilisées. Seule la fonction Mains libres Apple CarPlay ou Android Auto peut être utilisée.

Effectuez un appel

1 **Appuyez sur la touche HOME / .**

2 **Touchez .**

3 **Touchez TEL.**

➤ L'écran mains-libres s'affiche.

REMARQUE

- Si votre téléphone portable est compatible avec PBAP, vous pouvez afficher le répertoire téléphonique et les listes d'appel sur l'écran tactile lorsque le téléphone cellulaire est connecté.
  - Répertoire téléphonique : jusqu'à 1 000 entrées
  - Jusqu'à 50 entrées, y compris appels composés, appels reçus et appels manqués

4 **Sélectionnez une méthode de numérotation.**

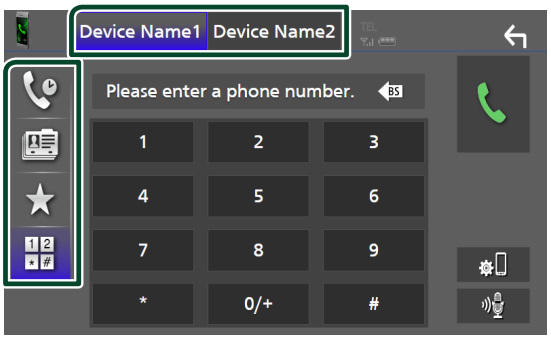

- : Appel depuis l'historique des appels
- : Appel depuis le répertoire téléphonique
- : Appel depuis un numéro présélectionné
- : Appel en saisissant un numéro de téléphone

● Sélectionnez le téléphone mobile à utiliser

Lorsque vous connectez deux téléphones portables

1) Appuyez sur Device name1 Device name2 pour sélectionner le téléphone que vous voulez utiliser.

Appel depuis l'historique des appels

1 **Touchez .**

2 **Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.**

Appel depuis le répertoire téléphonique

1 **Touchez .**

2 **Touchez A-Z.**

3 **Sélectionner l'initiale.**

- Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
- Un premier caractère avec un accent tel que « ü » peut être cherché à l'aide d'un caractère sans accent « u ». Un caractère avec un accent dans la phrase ne peut pas être cherché.

4 **Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste.**

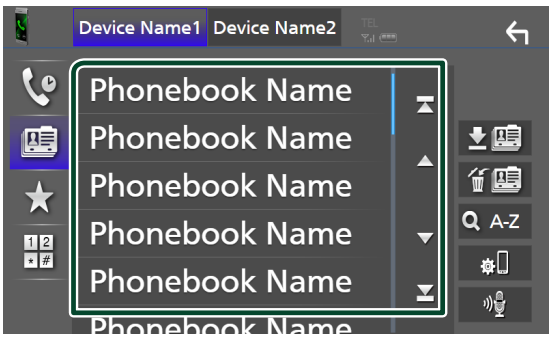

5 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.

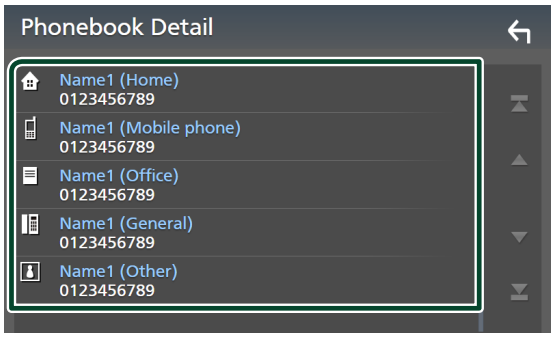

REMARQUE

- Vous pouvez trier les numéros de téléphone dans la liste par nom de famille ou par prénom. Pour plus de détails, voir ***Configuration Mains libres (p.80)*** dans le mode d'emploi.

Appel depuis un numéro présélectionné

1 Touchez ★.

2 Touchez le nom ou le numéro de téléphone.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

1 Touchez 1 2 * #.

2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.

3 Touchez .

Réception d'un appel

1 Touchez pour répondre à un appel téléphonique ou pour rejeter un appel entrant.

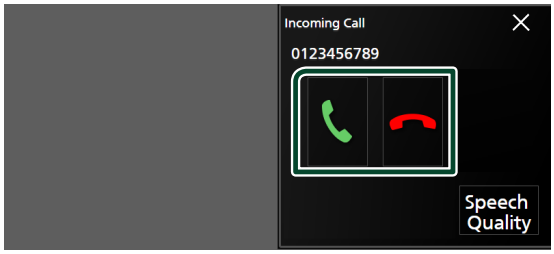

REMARQUE

- Lors du passage du levier de vitesse en position marche à arrière (R) et en surveillant l'image à partir de la caméra de recul, cet écran n'apparaît pas, même si un appel est reçu.

Pour mettre fin à l'appel

1 Pendant une conversation, touchez .

Actions possibles pendant un appel

● Régler le volume de votre voix

1) Touchez **Speech Quality**.
2) Touchez ◀ ou ▶ pour **Microphone Level**.

● Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲.

● Mettre votre voix en sourdine

Touchez pour mettre votre voix en sourdine ou annuler cette fonction.

● Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez **DTMF** pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

● Passer d'une destination de sortie vocale à une autre

En touchant / , les destinations de la sortie vocale basculent systématiquement entre le téléphone portable et le haut-parleur.

● Pour fermer la fenêtre contextuelle Mains-Libres

Touchez × pour fermer l'écran contextuel Mains-Libres.

Pour l'afficher à nouveau

① Appuyez sur la touche **HOME**/⌂.
② Touchez .
③ Touchez **TEL**.

Contrôle de l'audio

Vous pouvez régler différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

1 **Appuyez sur la touche MENU / ☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Touchez Audio.**

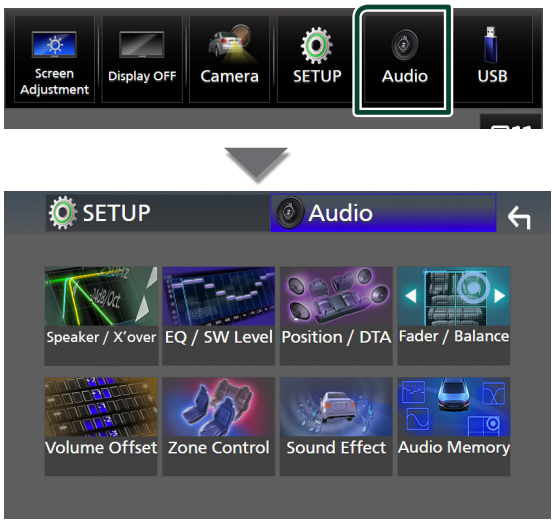

Contrôle de l'audio en général

1 **Touchez Fader / Balance.**

2 **Réglez chaque paramètre comme suit.**

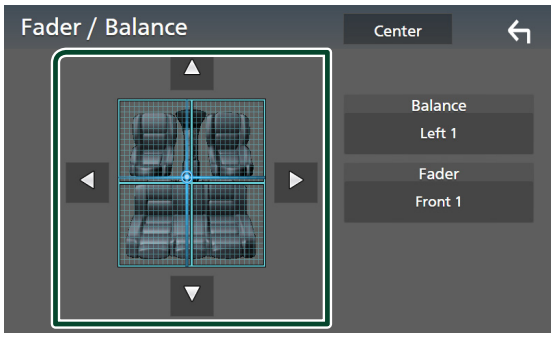

■ Fader, Balance

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

◄ et ► permettent de régler la balance droite/gauche.

▲ et ▼ permettent de régler la balance avant/arrière.

■ Center

Annulez le réglage.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

1 **Touchez EQ/SW Level.**

2 **Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.**

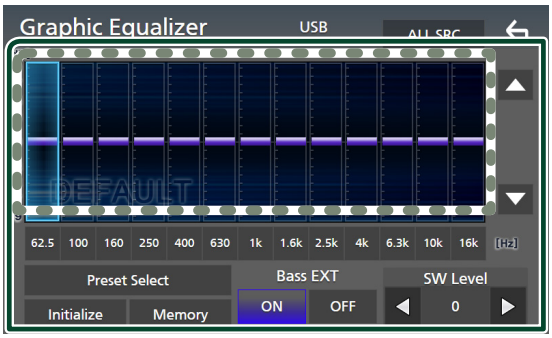

■ Niveau de gain (zone dans le cadre pointillé)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Vous pouvez sélectionner une barre de fréquence et ajuster son niveau en utilisant ▲, ▼.

■ Preset Select

Affichez l'écran pour sélectionner la courbe prédéfinie de l'égaliseur.

■ Memory

Enregistre la courbe d'égaliseur ajustée de « User1 » à « User4 ».

■ Initialize

Initialiser (aplatir) la courbe EQ actuelle.

■ ALL SRC

Appliquez la courbe de l'égaliseur ajustée pour toutes les sources. Appuyez sur **ALL SRC** puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

■ Bass EXT (Réglages extension basse)

Lorsque cette fonction est active, les fréquences inférieures à 62,5 Hz sont configurées sur le même niveau de gain (62,5 Hz).

■ SW Level

Réglez le volume du caisson de graves.

Connexion/Installation

Cette section est destinée à l'installateur professionnel.

Pour des raisons de sécurité, confiez le câblage et le montage à des professionnels. Consultez le revendeur du système audio du véhicule.

Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un court-circuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

⚠ ATTENTION

- Installez cet appareil dans la console du véhicule. Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

REMARQUE

- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- Veillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis non appropriées risque d'endommager l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas sous tension (« There is an error in the speaker wiring. Please check the connections. » (Il y a un problème avec le câblage du haut-parleur. Veuillez vérifier les branchements) s'affiche), le câble du haut-parleur est peut-être en court-circuit ou est en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a peut-être été enclenchée. C'est pourquoi il faut vérifier le câble de l'enceinte.
- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console est dotée d'un couvercle, veillez à installer l'appareil de sorte que la façade ne heurte pas le couvercle quand elle s'ouvre ou se ferme.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.
- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Branchez correctement les câbles de l'enceinte aux bornes correspondantes. L'appareil peut subir des dommages et ne plus fonctionner si vous partagez les fils ⊖ ou les mettez à la masse avec une partie métallique du véhicule.
- Si seulement deux enceintes sont branchées au système, branchez les connecteurs soit aux bornes de sortie avant soit aux bornes de sortie arrière (ne pas mélanger les bornes de sortie avant et arrière). Par exemple, si vous connectez le connecteur ⊕ de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur ⊖ à une borne de sortie arrière.
- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.
- L'angle de montage de l'appareil doit être inférieur ou égal à 30°.
- Cet appareil est équipé d'un ventilateur destiné à réduire la température interne. Ne montez pas l'appareil dans un endroit où les orifices du ventilateur seraient obstrués. L'obstruction de ces orifices empêcherait le refroidissement de la température interne du ventilateur, provoquant alors un dysfonctionnement.

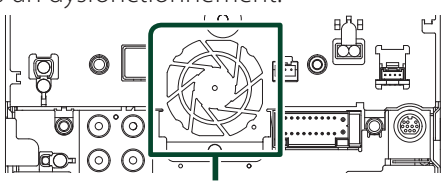

Ventilateur

- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.
- Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth.

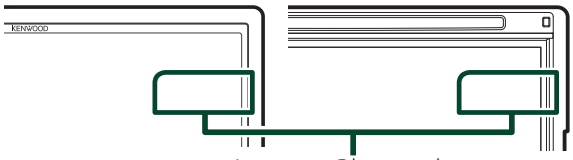

Antenne Bluetooth

Accessoires fournis pour l'installation

①	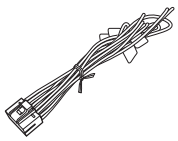 **x1**
②	 (Noir 1 m) **x1**
③ [1]	(Gris 1 m) **x1**
④	 (3 m) **x1**
⑤	 **x2**
⑥	(M5 x 8 mm) **x6**
⑦	(M5 x 8 mm) **x6**
⑧	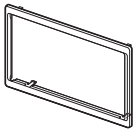 **x1**
⑨	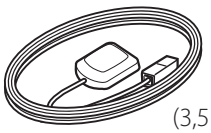 (3,5 m) **x1**
⑩	 **x1**
⑪ [1]	**x1**

[1] DNX997XR/ DNX697S uniquement

Procédure d'installation

1) Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne ⊖ de la batterie.
2) Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
3) Brancher les fils de haut-parleur du faisceau de câblage.
4) Brancher les fils du faisceau de câblage dans l'ordre suivant : masse, batterie, contact.
5) Branchez le connecteur du faisceau de fils sur l'appareil.
6) Installez l'appareil dans votre véhicule.
7) Reconnectez la borne ⊖ de la batterie.
8) Procédez au réglage initial.
   Voir ***CONFIGURATION initiale (p.45)***.

Installation de l'appareil

Voitures non japonaises

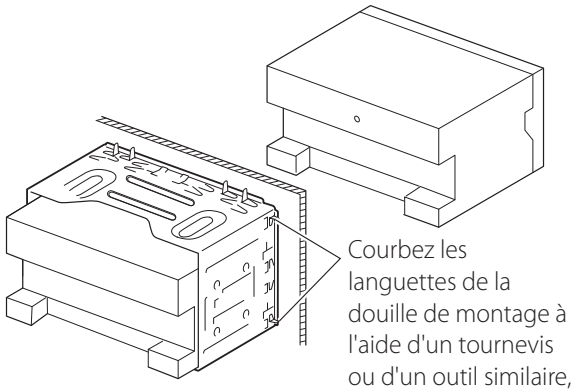

Courbez les languettes de la douille de montage à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire, puis fixez-la en place.

Voitures japonaises

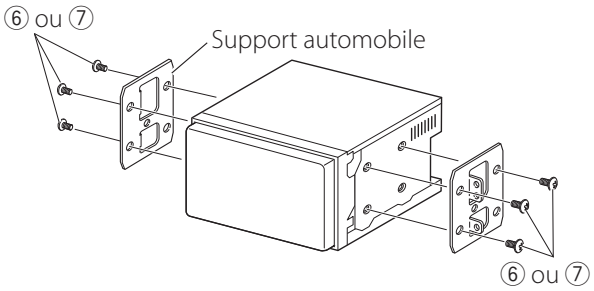

REMARQUE

- Vérifiez que l'appareil est correctement en place. Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).

Plaque de garniture

1) Fixez l'accessoire ⑧ sur l'appareil.

DNX997XR

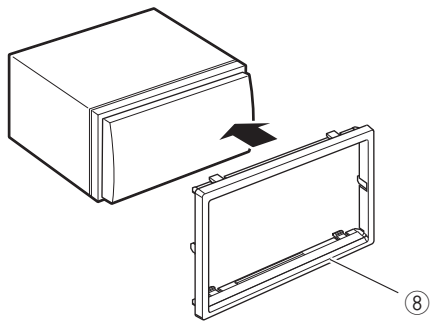

DNX697S / DNX577S

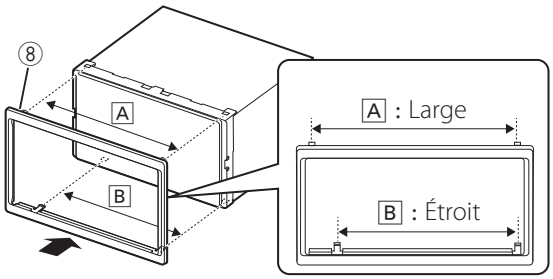

Antenne GPS

L'antenne GPS est installée à l'intérieur du véhicule. Elle doit être installée dans une position aussi horizontale que possible pour permettre une réception aisée des signaux satellite GPS.

Montage de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule :

1) Nettoyez votre tableau de bord ou autre surface de montage.
2) Retirez le séparateur de la plaque métallique (accessoire ⑩).
3) Appuyez fermement la plaque métallique (accessoire ⑩) contre votre tableau de bord ou une autre surface de montage. Vous pouvez courber la plaque de métal (accessoire ⑩) pour l'adapter à une surface incurvée, si nécessaire.
4) Retirez le séparateur de l'antenne GPS (accessoire ⑨), et fixez l'antenne sur la plaque métallique (accessoire ⑩).

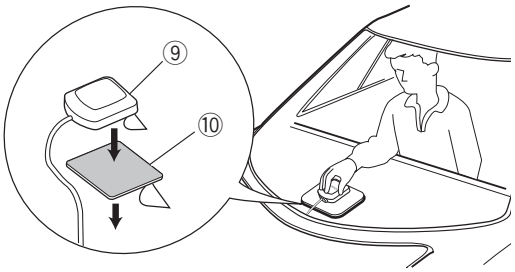

REMARQUE

- Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement.
- Selon le type de véhicule, il se peut que la réception des signaux satellite GPS ne soit pas possible avec une installation intérieure.
- Veuillez installer l'antenne GPS à distance des antennes utilisées pour les radios CB ou les télévisions par satellite.
- L'antenne GPS doit être installée à au moins 30 cm (12 pouces) du téléphone portable ou de toute autre antenne de transmission. Ces types de communication peuvent interférer avec les signaux du satellite GPS.
- Le fait de peindre l'antenne GPS avec une peinture (métallique) peut entraîner une baisse de performance.

Microphone

1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire ④).
2) Nettoyez la surface d'installation.
3) Retirez le séparateur du microphone (accessoire ④) et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
4) Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.
5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire ④) en direction du conducteur.

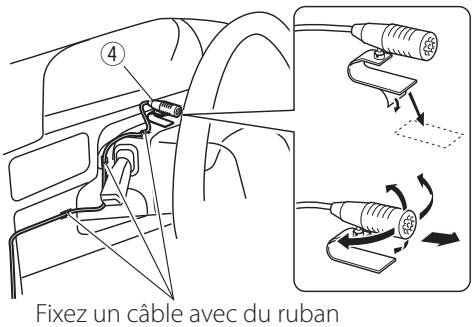

Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.

Retrait de la plaque de garniture

1) Engagez les broches d'arrêt de la clé d'extraction (accessoire⑤) et retirez les deux loquets du niveau inférieur.
Abaissez la plaque de finition (accessoire ⑧) et poussez-la en avant, comme indiqué sur la figure.

DNX997XR

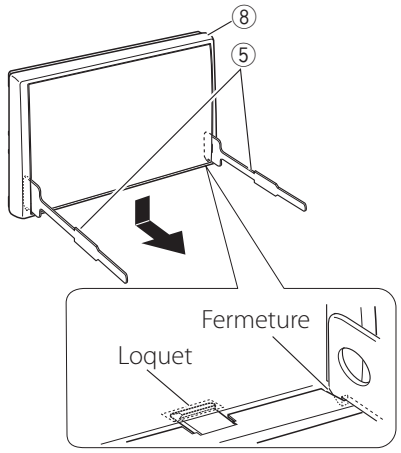

DNX697S / DNX577S

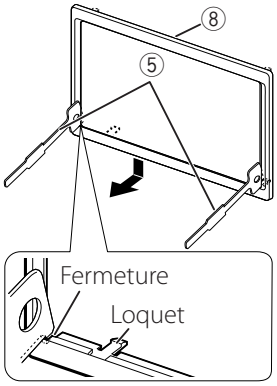

REMARQUE

- La plaque de garniture peut être retirée du côté supérieur avec la même méthode.

2) Une fois le niveau inférieur retiré, retirez les deux emplacements supérieurs.

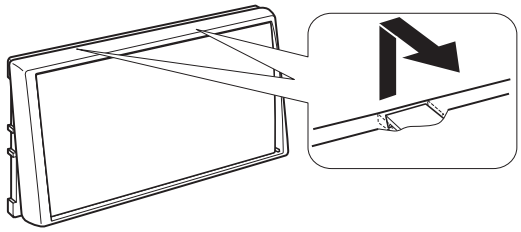

Retrait de l'appareil

1) Retirez la plaque de garniture. ***(p.67)***
2) Insérez les deux clés d'extraction (accessoire⑤) profondément dans les logements de chaque côté, comme illustré.

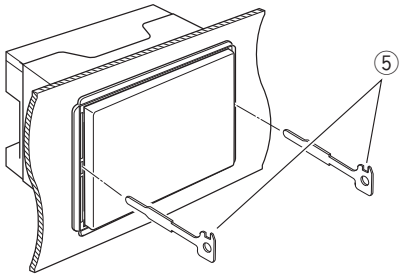

3) Rabattez la clé d'extraction vers le bas, et tirez l'appareil à mi-distance tout en appuyant vers l'intérieur.

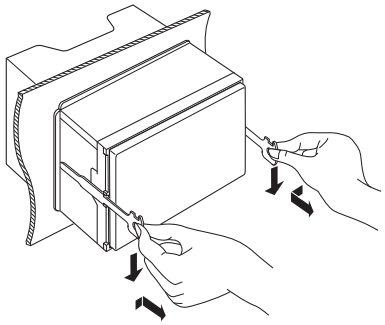

REMARQUE

- Veillez à ne pas vous blesser avec les broches d'arrêt sur la clé d'extraction.

4) Tenez l'appareil des deux mains et faites-le sortir complètement en veillant à ne pas le laisser tomber.

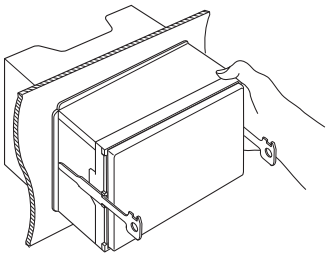

Connexion des câbles sur les contacts électriques

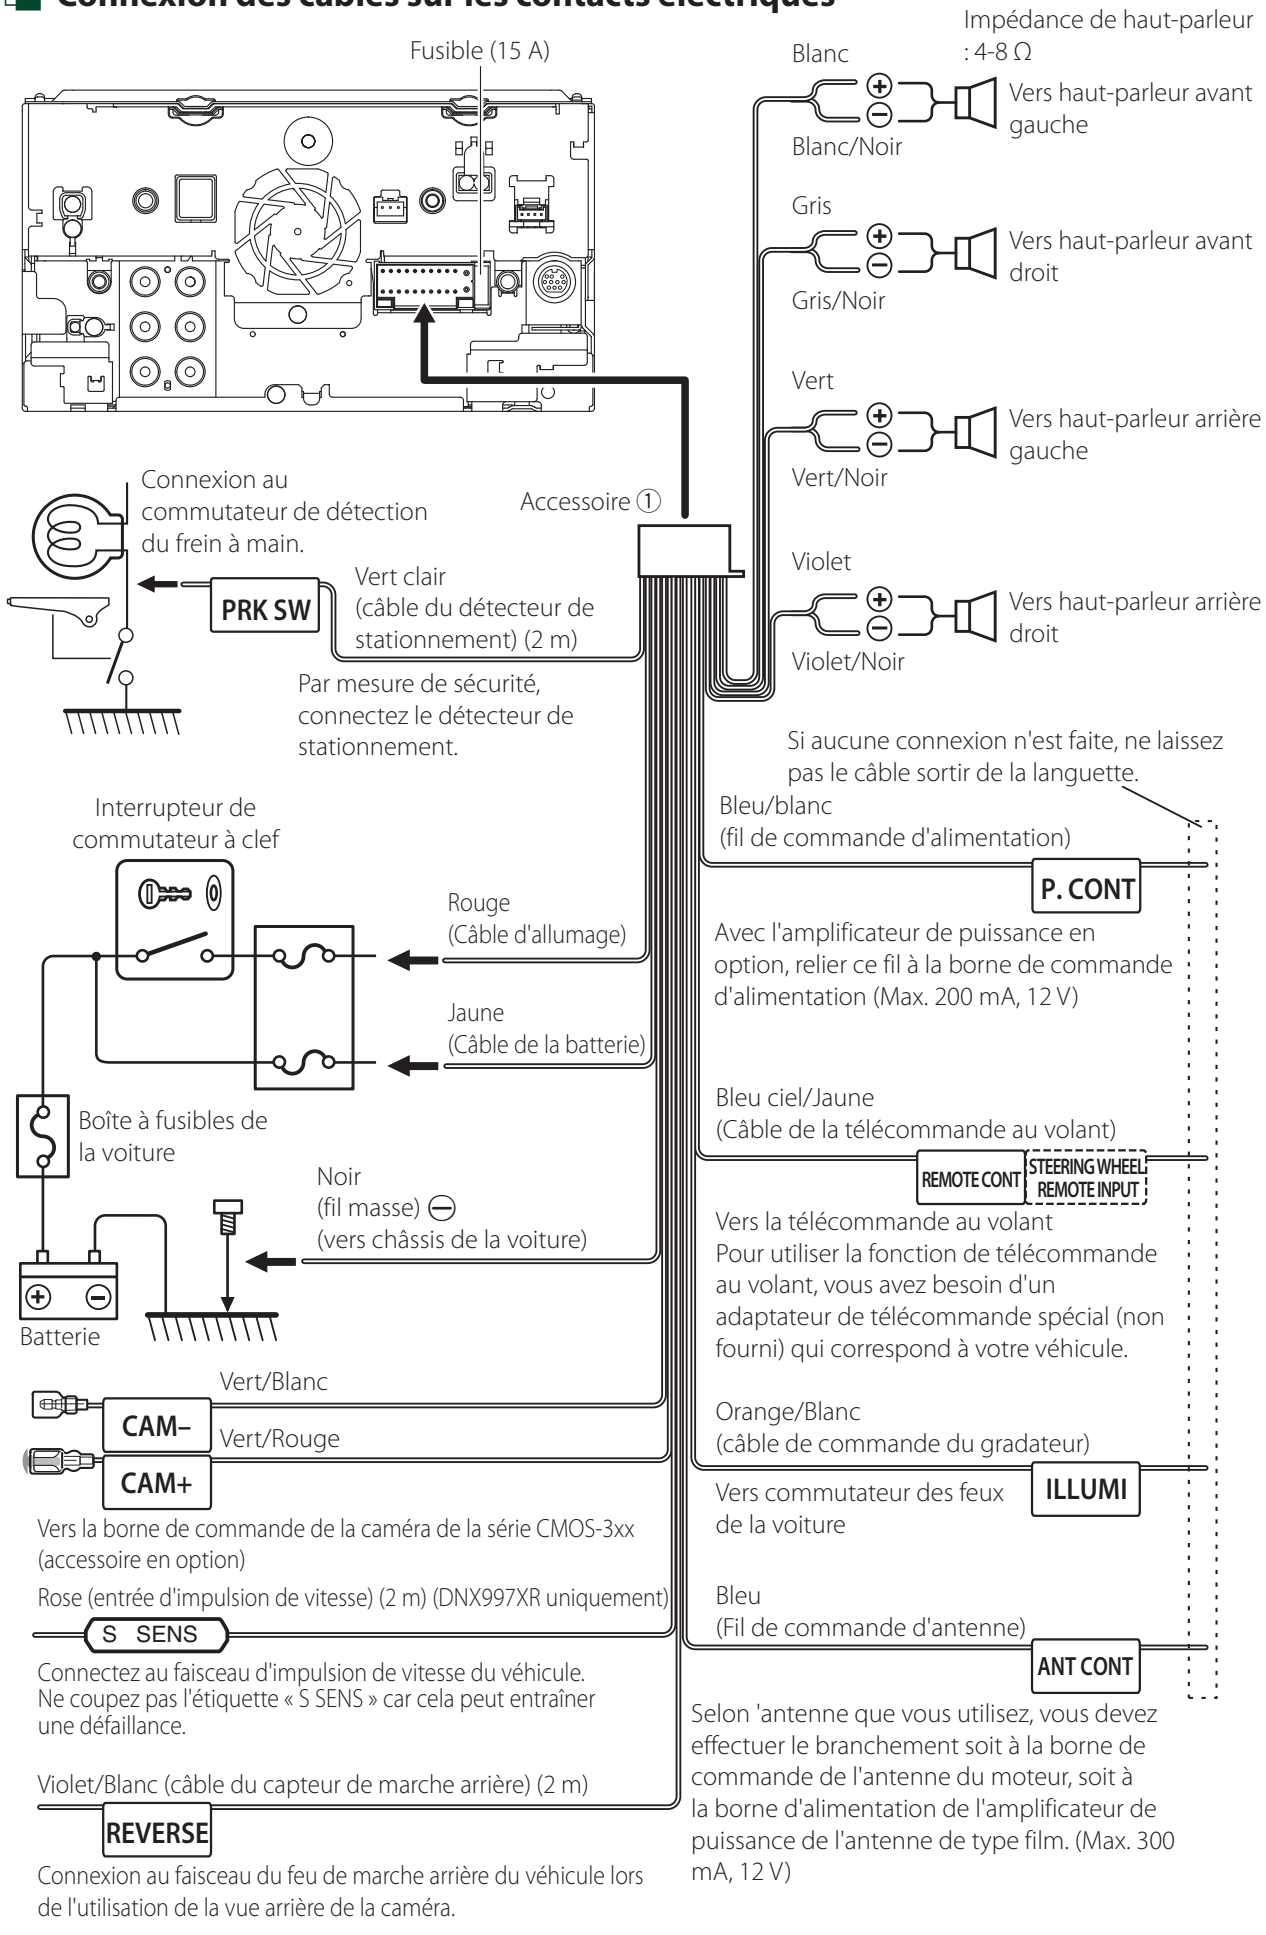
Fusible (15 A)
Impédance de haut-parleur : 4-8 Ω
Blanc
Vers haut-parleur avant gauche
Blanc/Noir
Gris
Vers haut-parleur avant droit
Gris/Noir
Vert
Vers haut-parleur arrière gauche
Vert/Noir
Violet
Vers haut-parleur arrière droit
Violet/Noir
Connexion au commutateur de détection du frein à main.
Accessoire ①
PRK SW
Vert clair (câble du détecteur de stationnement) (2 m)
Par mesure de sécurité, connectez le détecteur de stationnement.
Si aucune connexion n'est faite, ne laissez pas le câble sortir de la languette.
Interrupteur de commutateur à clef
Bleu/blanc (fil de commande d'alimentation)
P. CONT
Avec l'amplificateur de puissance en option, relier ce fil à la borne de commande d'alimentation (Max. 200 mA, 12 V)
Rouge (Câble d'allumage)
Jaune (Câble de la batterie)
Bleu ciel/Jaune (Câble de la télécommande au volant)
REMOTE CONT
STEERING WHEEL REMOTE INPUT
Vers la télécommande au volant
Pour utiliser la fonction de télécommande au volant, vous avez besoin d'un adaptateur de télécommande spécial (non fourni) qui correspond à votre véhicule.
Boîte à fusibles de la voiture
Noir (fil masse) ⊖ (vers châssis de la voiture)
Batterie
Vert/Blanc
CAM–
Vert/Rouge
CAM+
Orange/Blanc (câble de commande du gradateur)
Vers commutateur des feux de la voiture
ILLUMI
Vers la borne de commande de la caméra de la série CMOS-3xx (accessoire en option)
Rose (entrée d'impulsion de vitesse) (2 m) (DNX997XR uniquement)
S SENS
Bleu (Fil de commande d'antenne)
ANT CONT
Connectez au faisceau d'impulsion de vitesse du véhicule. Ne coupez pas l'étiquette « S SENS » car cela peut entraîner une défaillance.
Selon 'antenne que vous utilisez, vous devez effectuer le branchement soit à la borne de commande de l'antenne du moteur, soit à la borne d'alimentation de l'amplificateur de puissance de l'antenne de type film. (Max. 300 mA, 12 V)
Violet/Blanc (câble du capteur de marche arrière) (2 m)
REVERSE
Connexion au faisceau du feu de marche arrière du véhicule lors de l'utilisation de la vue arrière de la caméra.

Configuration du système d'enceinte à 3 voies

● **DNX997XR / DNX697S**

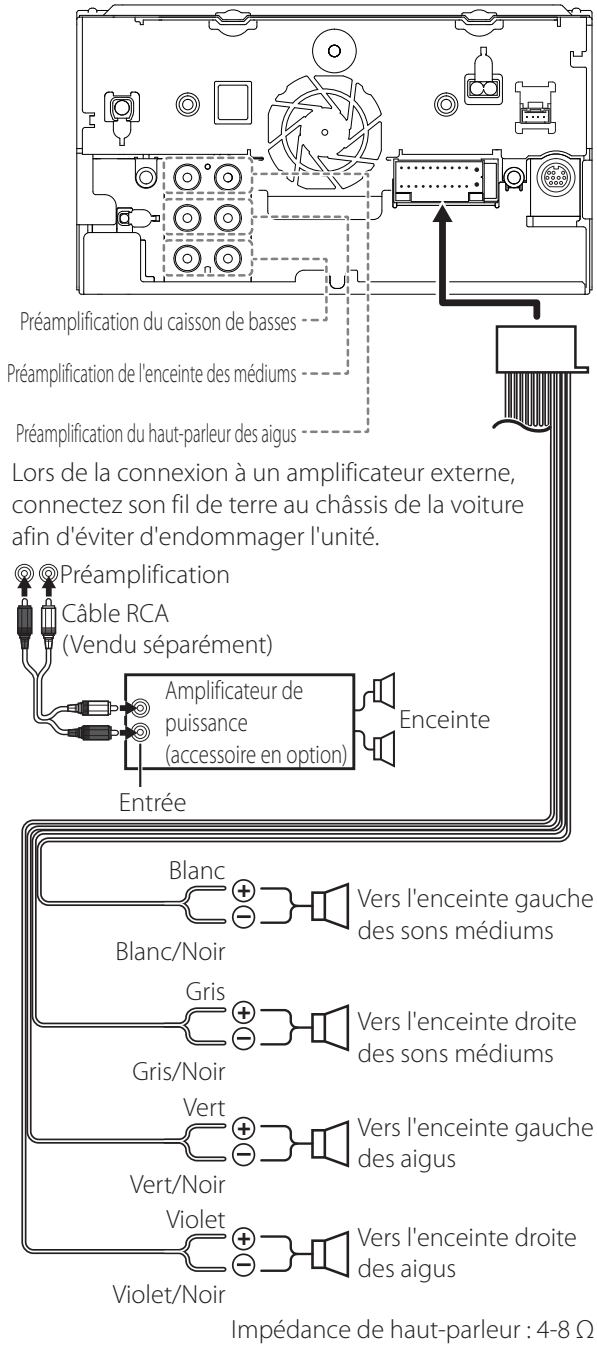

REMARQUE

- Pour la configuration du système d'enceintes, voir ***Configuration du système d'enceinte à 3 voies (p.93)*** dans le mode d'emploi.
- Pour la configuration des enceintes et du répartiteur, voir ***Configuration de l'enceinte/du répartiteur (p.94)*** dans le mode d'emploi.
- Pour connecter les fils des enceintes aux bornes autres que les bornes des enceintes ou les bornes de préamplification, voir ***Connexion du système et des composants externes (p.69)*** et ***Connexion des câbles sur les contacts électriques (p.68)***.

Connexion du système et des composants externes

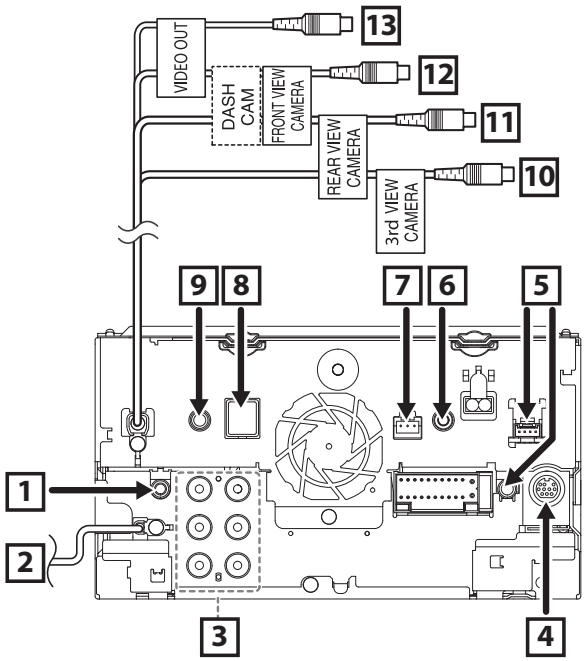

1	Sortie audio et AV (mini jack ø3,5)
2	Entrée de l'antenne FM/AM 
3	Lors de la connexion à un amplificateur externe, connectez son fil de terre au châssis de la voiture afin d'éviter d'endommager l'unité.  Préamplification audio arrière (Gauche : blanc, Droite : rouge) Préamplification audio avant (Gauche : blanc, Droite : rouge) Préamplification du caisson de basses (Gauche : blanc, Droite : rouge)
4	Connecteur du syntoniseur de véhicule SiriusXMTuner Pour plus d'informations sur la manière d'installer le tuner pour véhicule SiriusXM, consultez le Guide d'installation inclus avec le tuner.
5	Connecteur iDatalink
6	Cette prise accepte une entrée AV-IN ou de la caméra. ***(p.72)*** **DNX997XR / DNX697S :** Accessoire ⑪ : Câble mini-fiche vers RCA*1  ou CA-C3AV (accessoire en option) **DNX577S :** CA-C3AV (accessoire en option)

7	Interface de la caméra du tableau de bord Connectez une caméra de tableau de bord DRV-N520 (accessoire en option). ***(p.72)***
8	Accessoire ⑨ : Antenne GPS Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement. 
9	Accessoire ④ : Microphone Bluetooth 
10	Entrée de la 3ème caméra de vue (jaune). Voir ***Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (p.72)***.
11	Entrée de la caméra vue arrière (jaune)*2
12	Entrée de la caméra de vue avant/caméra du tableau de bord (jaune).*3 ***(p.72)***
13	Sortie VIDÉO (jaune)

*1 Le fait de connecter la mini fiche au câble RCA à la borne AV-IN vous permet d'utiliser uniquement les appareils photo. Si vous connectez le CA-C3AV (accessoire optionnel), AV-IN (pour le visuel) ou la caméra est disponible.

*2 Connectez une caméra HD à la borne d'entrée de la caméra de vue arrière pour utiliser la vidéo HD. (DNX997XR uniquement)

*3 Connectez une caméra HD à la borne d'entrée de la caméra de vue avant/tableau de bord pour utiliser la vidéo HD. (DNX997XR uniquement)

Connecter un périphérique USB

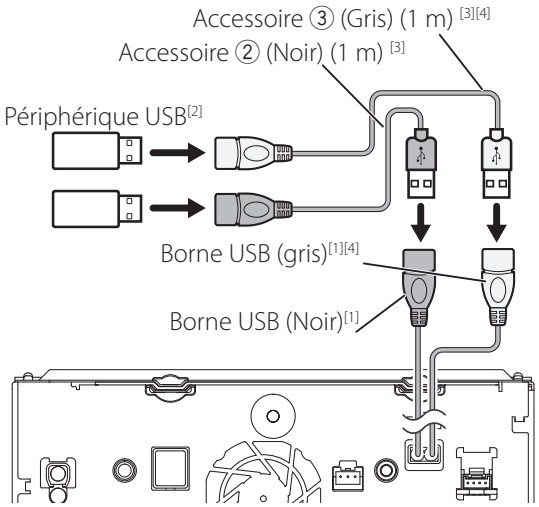

[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Vendue séparément

[3] Voir ***Fixation d'un câble prolongateur USB (p.71)***.

[4] DNX997XR/ DNX697S uniquement

Connecter un smartphone Android

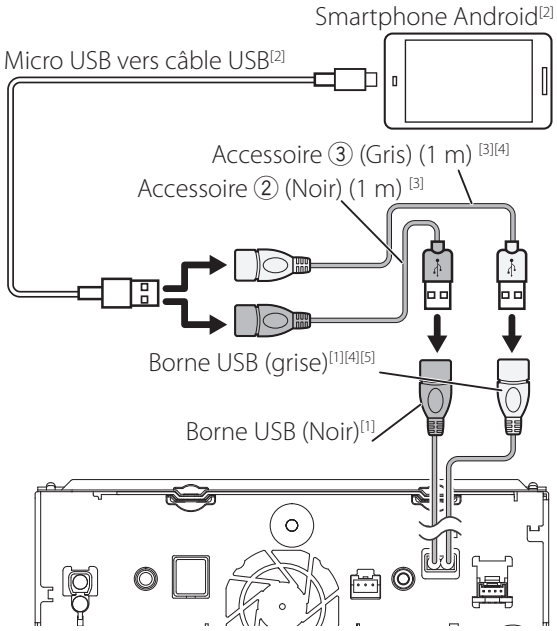
Smartphone Android[2]
Micro USB vers câble USB[2]
Accessoire ③ (Gris) (1 m) [3][4]
Accessoire ② (Noir) (1 m) [3]
Borne USB (grise)[1][4][5]
Borne USB (Noir)[1]

[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Vendu séparément

[3] Voir ***Fixation d'un câble prolongateur USB (p.71)***.

[4] DNX997XR/ DNX697S uniquement

[5] La borne USB (grise) ne prend pas en charge la fonction de miroitage USB.

Branchement d'un iPod/iPhone

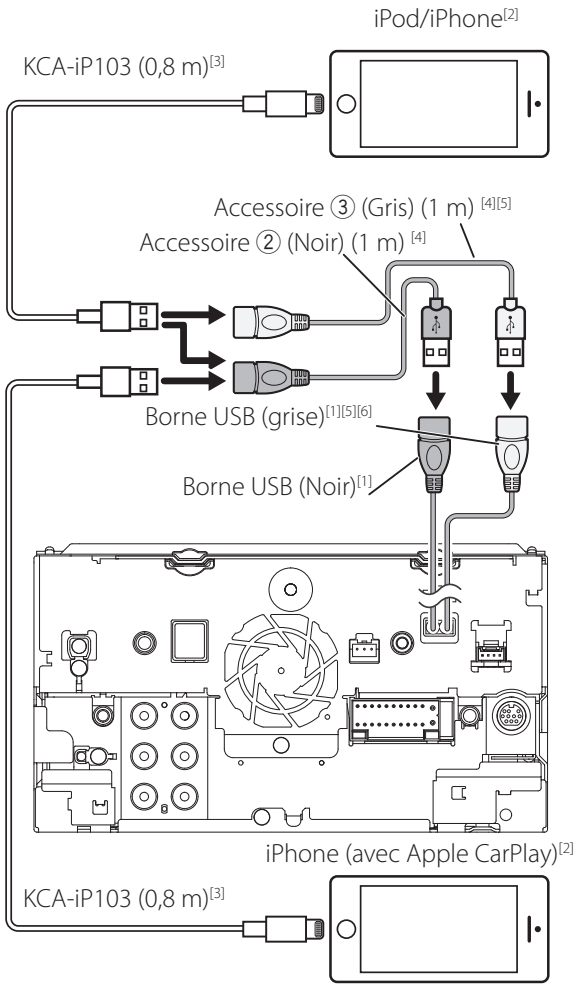

[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Vendu séparément

[3] Accessoire proposé en option

[4] Voir ***Fixation d'un câble prolongateur USB (p.71)***.

[5] DNX997XR/ DNX697S uniquement

[6] La borne USB (grise) ne prend pas en charge le miroitage USB.

Fixation d'un câble prolongateur USB

Fixez le câble prolongateur USB avec une bande isolante ou similaire afin que ses connecteurs ne soient pas débranchés.

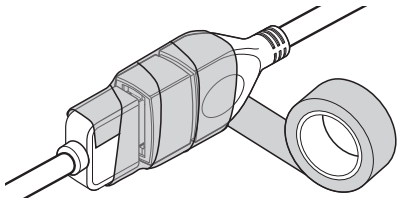

Connexion de la caméra

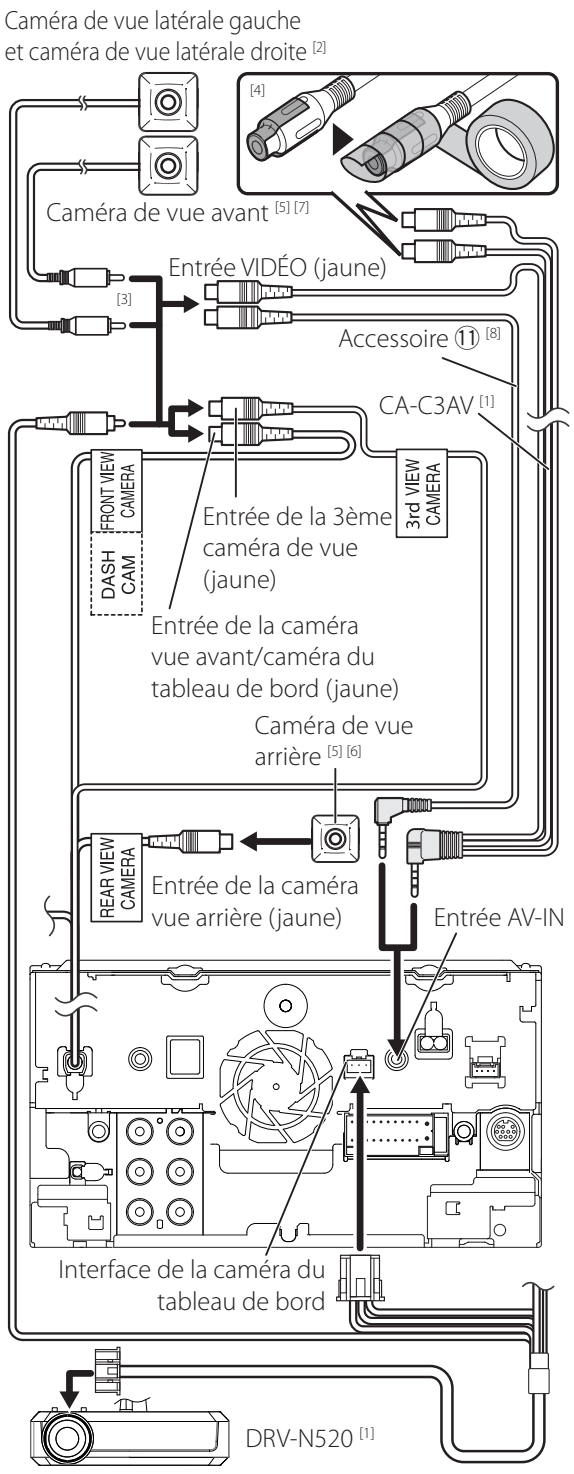
Caméra de vue latérale gauche
et caméra de vue latérale droite [2]
[4]
Caméra de vue avant [5] [7]
Entrée VIDÉO (jaune)
[3]
Accessoire ⑪ [8]
CA-C3AV [1]
FRONT VIEW CAMERA
DASH CAM
3rd VIEW CAMERA
Entrée de la 3ème caméra de vue (jaune)
Entrée de la caméra vue avant/caméra du tableau de bord (jaune)
Caméra de vue arrière [5] [6]
REAR VIEW CAMERA
Entrée de la caméra vue arrière (jaune)
Entrée AV-IN
Interface de la caméra du tableau de bord
DRV-N520 [1]

[1] Accessoire proposé en option

[2] Vendu séparément

[3] Jusqu'à 3 caméras sur le tableau de bord, caméra de vue avant, caméra de vue latérale gauche et caméra de vue latérale droite peuvent être connectées. ***(p.72)***

[4] Isolez les bornes d'entrée audio de CA-C3AV (accessoire en option) lors de la connexion à la caméra.

[5] Série CMOS-3xx (accessoire en option) ou en vente dans le commerce.

[6] Pour la vidéo HD, une caméra HD est également utilisée comme caméra de vue arrière. (DNX997XR uniquement)

[7] Pour les vidéos HD, une caméra HD est également utilisée comme caméra de vue avant. (DNX997XR uniquement)

[8] DNX997XR/ DNX697S uniquement

Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra

1 **Appuyez sur la touche MENU / ☰.**

➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 **Touchez SETUP.**

➤ L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 **Touchez Camera.**

➤ L'écran de la caméra apparaît.

4 **Touchez Camera Assignment Settings.**

5 **Sélectionnez l'élément à configurer.**

■ **REAR VIEW CAMERA** (DNX997XR)

Modifiez le paramètre de qualité d'image de la caméra HD lorsqu'une caméra HD est connectée à cet appareil.

■ **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**

Réglez l'affectation de la caméra à partir d'une caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la caméra de vue avant/caméra de tableau de bord.

Modifiez le paramètre de qualité d'image de la caméra HD lorsqu'une caméra HD est connectée. (DNX997XR uniquement)

■ **3rd VIEW CAMERA**

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la 3ème caméra de vue.

■ **AV-IN**

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée AV-IN.

6 Sélectionnez la caméra de vue à configurer.

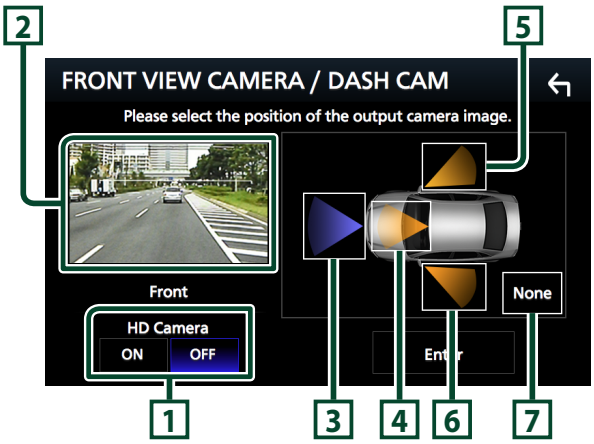

1 **Picture quality settings (DNX997XR)** *1

2 **Picture from view camera** *2

3 **Front** *2

4 **Dashboard Camera** *2

5 **Right** *2

6 **Left** *2

7 **None** *2

*1 Les écrans de réglage **REAR VIEW CAMERA** et **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM** uniquement.

*2 À l'exception de l'écran de réglage **REAR VIEW CAMERA**.

7 Touchez **Enter**.

Annexes

Note pour les spécifications

■ Section Bluetooth

Fréquence
: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie
: Classe de puissance 2

■ Général

Tension de fonctionnement
: batterie de voiture 12 V CC

Impédance de haut-parleur
: 4 – 8 Ω

■ Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD Corporation est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents. HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- SDXC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- Copyright© 2018 Techpoint, Inc. All rights reserved.

- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (¡)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (¡¡)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (¡) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (¡¡) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- libFLAC
  Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
  Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libvorbis
  Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libogg
  Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contenido

Antes de la utilización 76
Acerca de la Guía de inicio rápido 76
Cómo leer este manual.....76
Precauciones 76
Precauciones de seguridad e información importante.....78

Funciones básicas 79
Funciones de los botones del panel frontal..79
Poner en marcha la unidad 80
Ajustes iniciales 81
Operaciones de la pantalla táctil 82
Descripciones de la pantalla INICIO.....83
Menú emergente.....84
Descripción de la pantalla de selección de fuente.....84
Descripciones de la pantalla de control de fuente 86
Pantalla de lista.....86
Operación de navegación 87

Disco 89
Reproducción de un disco.....89
Manejo básico de DVD/VCD 89
Manejo del menú de disco DVD.....90

USB/SD/iPod.....91
Conexión de un dispositivo USB 91
Inserción de la tarjeta SD 91
Conecte el iPod/iPhone.....92
Funcionamiento básico de USB/SD/iPod.....92

Sintonizador de HD Radio™/Radio....93
Funcionamiento básico del sintonizador HD Radio 93
Funcionamiento básico de la radio.....94
Manejo de la memoria.....94

Control de Bluetooth.....95
Registre el dispositivo Bluetooth 95
Usar la unidad de manos libres 96

Control del audio 98

Conexión/Instalación 99
Antes de la instalación.....99
Instalación de la unidad 101

Apéndice 109
Nota para las especificaciones..... 109

Antes de la utilización

Acerca de la Guía de inicio rápido

- Esta Guía de inicio rápido describe las funciones básicas de esta unidad. En el caso de funciones no descritas en la Guía, consulte el Manual de instrucciones en el siguiente sitio web: http://manual.kenwood.com/edition/im402/

- El Manual de instrucciones está sujeto a cambios por modificaciones de las especificaciones, etc. Asegúrese de descargar la última edición del Manual de instrucciones a título de referencia.

Cómo leer este manual

- Las pantallas y paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones claras de las distintas operaciones. Por este motivo, pueden diferir de las pantallas o paneles reales, y algunos patrones de visualización también pueden ser diferentes de los reales.
- **Idioma de la pantalla**: En este manual, se utiliza inglés para las explicaciones. Puede seleccionar el idioma de la pantalla desde el menú **SETUP**. Consulte ***Configuración de la interfaz del usuario (P.88)*** en el Manual de instrucciones.

Precauciones

⚠ ADVERTENCIAS

Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente la pantalla de la unidad mientras está conduciendo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor KENWOOD.

Precauciones para el uso de esta unidad

- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor KENWOOD si dichos accesorios son compatibles con su modelo y en su región.

- Puede seleccionar el idioma de visualización de los menús, las etiquetas de archivos de audio, etc. Consulte ***Configuración de la interfaz del usuario (P.88)*** en el Manual de instrucciones.
- La función Radio Data System o Radio Broadcast Data System no funcionará en lugares donde no existan emisoras compatibles con este servicio.

Cómo proteger el monitor

- Para proteger el monitor de posibles daños, no lo utilice con un bolígrafo con punta de bola ni con ninguna herramienta similar de punta afilada.

Limpieza de la unidad

- Si la placa frontal de la unidad está manchada, límpiela con un paño suave y seco, como un paño de silicio. Si la placa frontal está muy manchada, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro y, después, vuelva a limpiarla con un paño suave y seco.

NOTA

- Si aplica un limpiador en spray directamente sobre la unidad, podría dañar sus componentes mecánicos. Si limpia la placa frontal con un paño áspero o con líquido volátil, como disolvente o alcohol, puede rayar la superficie o borrar los caracteres impresos.

Empañamiento de la lente

Al activar la calefacción del coche cuando hace frío, puede aparecer vaho en la lente del reproductor de disco de la unidad a causa de la condensación. Esta condensación en la lente (también denominada empañamiento de la lente) puede hacer que los discos no se reproduzcan. Si esto ocurre, retire el disco y espere hasta que se evapore el vaho. Si la unidad no funciona de forma normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor KENWOOD.

Precauciones con el manejo de los discos

- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cinta, etc., en el disco, ni utilice ningún disco con cinta adherida.
- No utilice accesorios de tipo disco.
- Limpie el disco desde el centro hacia el borde exterior.
- Al extraer un disco de esta unidad, tire de él horizontalmente.
- Si el orificio central del disco o el borde exterior tienen rebabas, utilice el disco únicamente después de haber eliminado dichas rebabas con un bolígrafo de bola o similar.
- No pueden utilizarse discos que no sean redondos.

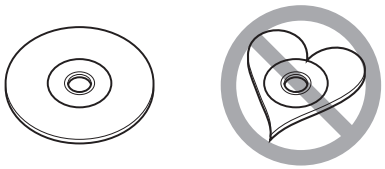

- No pueden utilizarse CDs de 8 cm (3 pulgadas).
- No pueden utilizarse discos con colores en la superficie de grabación ni discos sucios.
- Esta unidad solo puede reproducir los siguientes tipos de CD.

- Es posible que esta unidad no reproduzca correctamente los discos que no tengan la marca.
- No puede reproducir un disco que no esté finalizado. (Para el proceso de finalización, consulte su programa de escritura y el manual de instrucciones de su grabador).

Obtención de la señal GPS

La primera vez que encienda esta unidad, debe esperar a que el satélite reciba las señales de satélite por primera vez. Este proceso podría durar varios minutos. Asegúrese de que su vehículo está en el exterior en una zona abierta apartado de edificios o árboles altos para una mejor recepción.

Después de que el sistema reciba las señales de satélite por primera vez, las sucesivas veces recibirá las señales más rápidamente.

Sobre GLONASS

Esta unidad utiliza el Sistema de navegación global por satélite (Global Navigation Satellite System, GLONASS) además de GPS.

La combinación del GPS y el GLONASS puede aumentar la precisión de posicionamiento en comparación con solamente el GPS.

Precauciones para usuarios de teléfonos inteligentes

Ejecutar simultáneamente múltiples aplicaciones en su teléfono inteligente mientras comparte pantalla implica una gran demanda en el microprocesador del teléfono, afectando potencialmente a la comunicación y al rendimiento.

Para obtener los mejores resultados mientras empareja su receptor Kenwood, por favor, asegúrese de cerrar cualquier aplicación no utilizada.

Precauciones de seguridad e información importante

Lea esta información cuidadosamente antes de empezar a manejar el sistema de navegación KENWOOD y siga las instrucciones de este manual. Ni KENWOOD ni Garmin serán responsables de problemas o accidentes producidos por la inobservancia de las instrucciones de este manual.

⚠ ADVERTENCIA

Si no evita las situaciones potencialmente peligrosas siguientes, podría producirse un accidente o colisión que le ocasione heridas graves o la muerte.

Cuando navegue, compare cuidadosamente la información mostrada en el sistema con todas las fuentes de navegación disponibles, incluyendo información de señales de tráfico, mapas o la información visual. Por seguridad, resuelva siempre cualquier pregunta o discrepancia antes de continuar con la navegación.

Maneje el vehículo siempre de forma segura.

No se distraiga por el sistema de navegación mientras conduce, y sea en todo momento plenamente consciente de las condiciones de la marcha. Minimice el tiempo empleado en mirar la pantalla del sistema de navegación mientras conduce y utilice los comandos de voz siempre que sea posible.

Mientras conduce, no introduzca destinos, cambie la configuración ni acceda a funciones que requieren un uso prolongado del sistema de navegación. Detenga su vehículo de forma segura y autorizada antes de realizar este tipo de operaciones.

Mantenga el volumen del sistema en un nivel suficientemente bajo como para escuchar los ruidos del exterior mientras conduce. Si no puede escuchar el exterior, puede no ser capaz de reaccionar adecuadamente a las circunstancias del tráfico. Ello podría causar accidentes.

El sistema de navegación no mostrará la posición actual correcta del vehículo la primera que lo utilice después de su adquisición, o si la batería del vehículo está desconectada. No obstante, las señales de satélite GPS se recibirán en breve y se mostrará la posición correcta.

Tenga cuidado con la temperatura ambiente. El uso del sistema de navegación a temperaturas extremas podría producir un mal funcionamiento o daños en el mismo. Tenga también en cuenta que la unidad puede ser dañada por vibraciones fuertes, objetos de metal o la penetración de agua en su interior.

⚠ PRECAUCIÓN

Si no evita las situaciones potencialmente peligrosas pueden producirse daños personales o materiales.

El sistema de navegación está diseñado para ofrecerle sugerencias de ruta. No refleja cierres de carreteras, las condiciones de la calzada o las climatológicas, ni ningún otro factor que pueda afectar a la seguridad o a la gestión del tiempo durante la conducción.

Utilice el sistema de navegación sólo a modo de ayuda. No intente usar el sistema de navegación para cualquier propósito que requiera medidas de la dirección, la distancia, la localización o topográficas.

El sistema GPS (Global Positioning System) lo hace funcionar el gobierno de los EEUU, que es el único responsable de su precisión y mantenimiento. Este sistema gubernamental está sometido a cambios que podrían afectar la precisión y el rendimiento de todo el equipamiento GPS, incluyendo el sistema de navegación. Aunque el sistema de navegación es un dispositivo preciso de navegación, cualquier dispositivo de navegación podría ser mal utilizado o mal interpretado, con lo cual no sería seguro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conservación de la batería del vehículo

Este sistema de navegación puede utilizarse cuando la llave de encendido está en ON o en ACC. No obstante, para conservar la batería, debe utilizarse con el motor en marcha siempre que sea posible. El uso del sistema de navegación durante un tiempo prolongado con el motor apagado puede causar que se desgaste la batería.

Información de datos de mapas

Uno de los objetivos de Garmin es ofrecer a sus clientes la cartografía más completa y precisa de la que disponemos a un coste razonable. Empleamos una combinación de fuentes de datos gubernamentales y privadas que identificamos en la literatura del producto y en los mensajes de copyright que mostramos al consumidor. Prácticamente todas las fuentes de datos contienen algunos datos imprecisos o incompletos. En algunos países, la información cartográfica completa y precisa no está disponible o tiene unos costes prohibitivos.

Funciones básicas

Funciones de los botones del panel frontal

DNX997XR

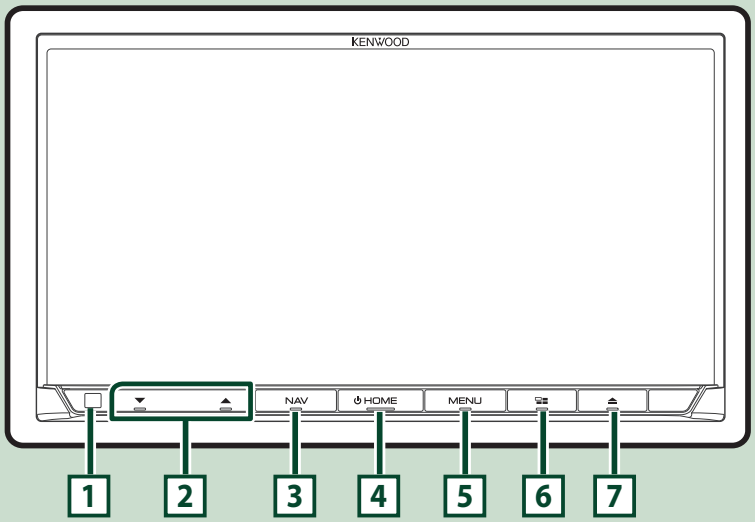

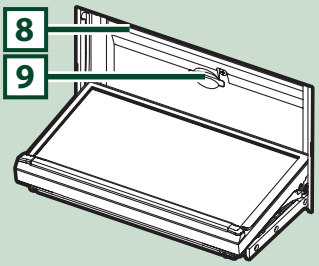

DNX697S / DNX577S

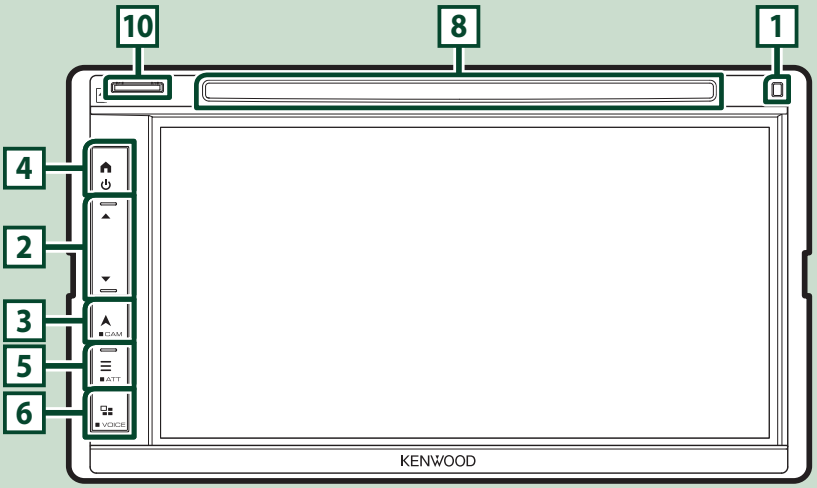

NOTA

- Los paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones claras de las distintas operaciones. Por esta razón, pueden diferir de los paneles que se visualizan en realidad.

Número	Nombre	Función
1	Sensor remoto	• Recibe la señal del mando a distancia.
2	▼, ▲ (Volumen)	• Ajusta el volumen. Si continúa presionando ▲, el volumen aumentará hasta 15.
3	NAV/▲	• Muestra la pantalla de navegación. • Mantener pulsado activa/desactiva la visualización de la vista de cámara. La cámara cuya vista se muestra primero cambia según el ajuste de la "Camera Setup" y la posición de la palanca de cambio en la puerta de cambio. Se mantiene la cámara cuya vista se mostró por última y la misma vista de la cámara se mostrará la próxima vez. Si cambia su configuración de asignación, se mostrará la vista de la cámara trasera.
4	HOME/⌂	• Muestra la pantalla de inicio ***(P.83)***. • Pulsar durante 1 segundo apaga la alimentación. • Si la unidad está apagada, la enciende.

Número	Nombre	Función
5	MENU/☰	• Muestra la pantalla de menú emergente. • Al pulsar durante 1 segundo se activa/desactiva la atenuación del volumen.
6	⧉	• Muestra la pantalla APP (Apple CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring). • Mantener pulsado muestra la pantalla Reconocimiento de voz. • Si no están conectados Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth con manos libres, mantener pulsado muestra el diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.
7	⏏	• Muestra la pantalla Ajuste del ángulo. – **DISC EJECT**: Expulsa el disco. – **OPEN**: Abre completamente el panel en la ubicación de la ranura de la tarjeta SD. • Si el panel está abierto, cierra el panel. • Para expulsar el disco a la fuerza, púlselo durante 2 segundos y toque **DISC EJECT** después de visualizar el mensaje. (DNX997XR solo)
8	Ranura para inserción de discos	• Ranura que permite insertar discos.
9	Ranura para tarjetas SD	• Ranura que permite insertar tarjetas SD. • Podrá reproducir archivos de audio/vídeo en la tarjeta. *1 • Una ranura para tarjetas SD para actualizar el mapa. Para obtener información sobre cómo actualizar el mapa, consulte el manual de instrucciones del sistema de navegación. *2 *1 Si el archivo de actualización del mapa sigue en la tarjeta SD, no podrá reproducir los archivos de audio/vídeo. *2 El sistema de la unidad se reinicia después de introducir/extraer MAP SD. (DNX997XR solo)
10	Ranura para tarjetas microSD	• Ranura que permite insertar tarjetas microSD. • Podrá reproducir archivos de audio/vídeo en la tarjeta. *1 • Una ranura para tarjetas microSD para actualizar el mapa. Para obtener información sobre cómo actualizar el mapa, consulte el manual de instrucciones del sistema de navegación. *2 *1 Si el archivo de actualización del mapa sigue en la tarjeta microSD, no podrá reproducir los archivos de audio/vídeo. *2 El sistema de la unidad se reinicia después de introducir/extraer MAP SD. (DNX697S/DNX577S solamente)

Poner en marcha la unidad

El método de encendido es diferente dependiendo del modelo.

1 Pulse el botón HOME/⌂.

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

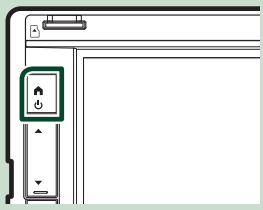

➤ La unidad se pone en marcha.

● Para apagar la unidad:

1 Pulse el HOME/⌂ durante 1 segundo.

NOTA

• La primera vez que se activa la unidad después de la instalación, debe realizarse la configuración inicial ***(P.81)***.

Ajustes iniciales

Configuración inicial

Realice esta configuración si es la primera vez que utiliza esta unidad.

1 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

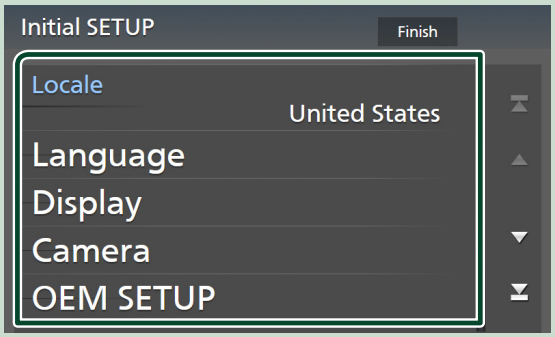

■ Locale

Seleccione el país para el sistema de navegación.

Se configurarán el idioma, la unidad de medida de distancia y la unidad de medida de carburante.

① Toque **Locale**.

② Seleccione el país deseado.

■ Language

Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. La opción predeterminada es "American English (en)".

① Toque **Language**.

② Toque **Language Select**.

③ Seleccione el idioma deseado.

④ Toque .

Para más detalles, consulte ***Configuración de la interfaz del usuario (P.88)*** en el Manual de instrucciones.

■ Display

Ajuste el color de iluminación de la tecla.

Si tiene problemas a la hora de visualizar la imagen uniforme en la pantalla, ajuste el ángulo de visualización.

① Toque **Display**.

② Toque **Key Color**.

③ Seleccione el color deseado.

④ Toque .

(DNX997XR solo)

⑤ Toque **Display Adjustment**.

⑥ Ajuste un ángulo de visualización y una posición de inclinación.

⑦ Toque .

(DNX697S/DNX577S solamente)

⑤ Toque **Viewing Angle**.

⑥ Seleccione un ángulo de visualización.

⑦ Toque .

Ángulo de visualización

Puede ajustar el ángulo de visualización cuando la imagen en la pantalla resulta difícil de ver de forma uniforme. Cuanto menor sea el valor (negativo), más blanca será la imagen de la pantalla. "0" (predeterminado)/"-1"/"-2"/"-3"

Para más información, consulte ***Configuración del visualizador (P.90)*** en el Manual de instrucciones.

■ Camera

Ajusta los parámetros de la cámara.

① Toque **Camera**.

② Ajuste cada uno de los elementos y toque .

Para más información, consulte **Configuración de la cámara (P.82)** en el Manual de instrucciones.

■ OEM SETUP

Esta función requiere un adaptador que se encuentre disponible comercialmente.

Consulte a su distribuidor KENWOOD para obtener más detalles.

■ DEMO

Configure el modo de demostración. La opción predeterminada es "ON".

2 Toque Finish.

NOTA

- Estas opciones pueden ajustarse desde el menú SETUP. Consulte ***Configuración (P.87)*** en el Manual de instrucciones.

Ajustes del calendario/reloj

1 **Pulse el botón MENU/☰.**

➤ Aparece el menú emergente.

2 **Toque SETUP.**

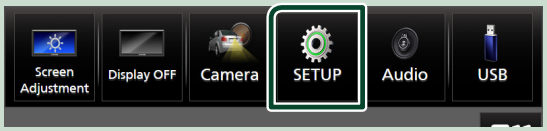

➤ Aparece la pantalla SETUP Menu.

3 **Toque User Interface.**

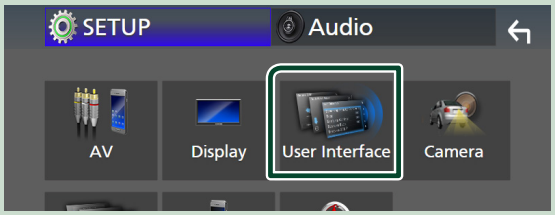

➤ Aparecerá la pantalla User Interface.

4 **Ajuste cada elemento del modo siguiente.**

Desplace la página para mostrar los elementos ocultos.

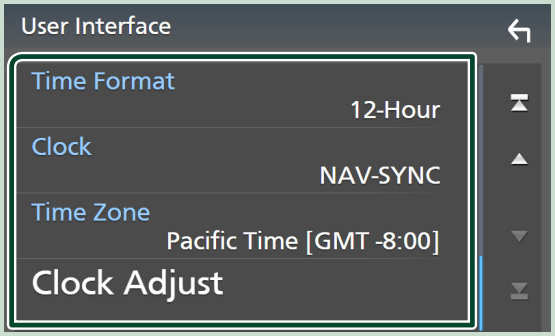

■ **Time Format**

Seleccione el formato de visualización de la hora.

12-Hour (predeterminado)/ **24-Hour**

■ **Clock**

NAV-SYNC (predeterminado): Sincroniza la hora del reloj con los datos de la navegación GPS.

Manual: Ajuste el reloj manualmente.

■ **Time Zone**

Si ha seleccionado **Manual** para Reloj, seleccione la zona horaria.

■ **Clock Adjust**

Si selecciona **Manual** para Reloj, ajuste la fecha y la hora manualmente.

NOTA

- Configure la fecha y la hora. Si no se configuran, algunas funciones podrían no funcionar.

Operaciones de la pantalla táctil

Para realizar operaciones en la pantalla, deberá tocar, mantener pulsado, pasar o deslizar un dedo para seleccionar un elemento, visualizar la pantalla del menú de configuración o cambiar de página.

● **Tocar**

Toque suavemente la pantalla para seleccionar un elemento.

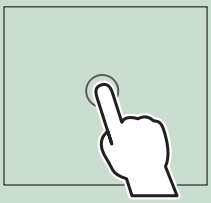

● **Tocar y mantener pulsado**

Toque la pantalla y continúe pulsando hasta que se cambie la visualización o se muestre un mensaje.

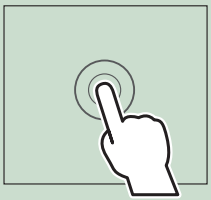

● **Hojear**

Deslice su dedo rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para cambiar de página.

Puede desplazar la pantalla de lista pasando el dedo hacia arriba/abajo por la pantalla.

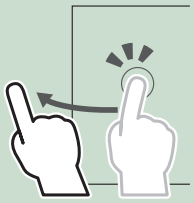

● **Deslizar**

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para desplazarse por la misma.

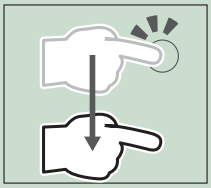

Descripciones de la pantalla INICIO

La mayoría de las funciones pueden ejecutarse desde la pantalla INICIO.

1	• Widget – Puede cambiar de widget pasando el dedo hacia la izquierda o derecha en la zona de widget. – Toque el widget para visualizar la pantalla detallada.
2	• Muestra la pantalla de selección de fuente. ***(P.84)***
3	• Iconos de acceso directo a la fuente de reproducción ***(P.85)***

Visualización de la pantalla INICIO

1 **Pulse el botón HOME /⌂.**

DNX997XR

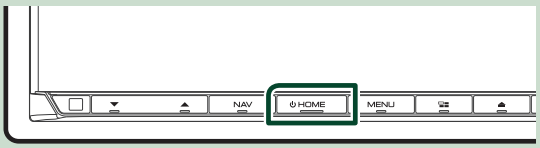

DNX697S / DNX577S

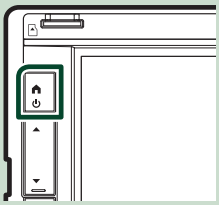

➤ Aparece la pantalla INICIO.

Widget

1 **Pulse el botón HOME /⌂.**

➤ Aparece la pantalla INICIO.

2 **Puede cambiar de widget pasando el dedo hacia la izquierda o derecha en la zona de widget.**

Menú emergente

1 **Pulse el botón MENU / ☰.**

➤ Aparece el menú emergente.

2 **Toque para visualizar el menú emergente.**

DNX997XR

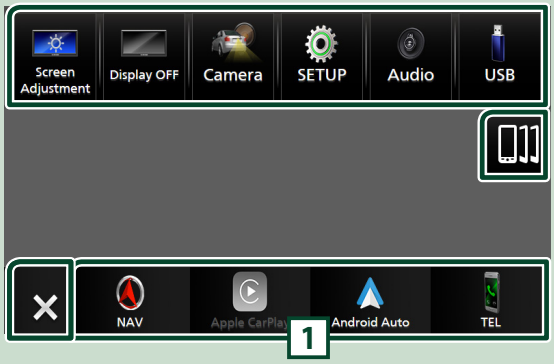

DNX697S / DNX577S

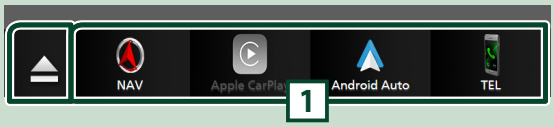

El contenido del menú es el siguiente.

Screen Adjustment	• Muestra la pantalla Ajuste de pantalla.
Display OFF	• Desactiva la visualización. Para activar la pantalla: Toque la pantalla.
Camera	• Muestra la pantalla de vista de cámara.
SETUP	• Muestra la pantalla Menú CONFIGURACIÓN.
Audio	• Muestra la pantalla Audio. ***(P.98)***
USB	• Muestra la pantalla de control de la fuente actual. La forma del icono varía en función de la fuente. Este icono es para la fuente USB.
×	• Cierre el menú emergente. Solo DNX997XR
⏏	• Toque para expulsar el disco. • Toque durante 2 segundos para expulsar el disco a la fuerza y, a continuación, toque **Yes** después de visualizar el mensaje. DNX697S/ DNX577S solamente
	• Muestra la lista de dispositivos Android Auto. Este icono aparece solo cuando Android Auto está conectado y se pueden usar dos o más dispositivos como fuente de Android Auto. DNX997XR/ DNX697S solamente
1	• Iconos de fuentes de acceso directo: La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el establecimiento de los accesos directos, consulte ***Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO (P.85)***.

Descripción de la pantalla de selección de fuente

Puede visualizar iconos de todas las fuentes de reproducción y opciones en la pantalla de selección de fuente.

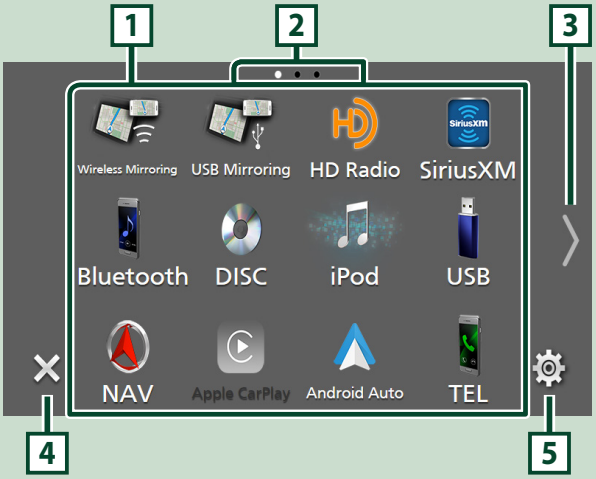

1	• Cambia las fuentes de reproducción. Para las fuentes de reproducción, consulte ***Selección de la fuente de reproducción (P.84)***.
2	• Indicación de página
3	• Cambia páginas. (Toque 〈 / 〉.) También puede cambiar de página pasando el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla.
4	• Regresa a la pantalla anterior.
5	• Muestra la pantalla Menú CONFIGURACIÓN.

Selección de la fuente de reproducción

1 **Pulse el botón HOME / ⌂.**

➤ Aparece la pantalla INICIO.

2 **Toque ⊞.**

Desde la pantalla puede seleccionar las siguientes fuentes y funciones.

NAV	• Muestra la pantalla de navegación. ***(P.87)***
Apple CarPlay	• Cambia a la pantalla de Apple CarPlay desde el iPhone conectado.

Android Auto	• Cambia a la pantalla de Android Auto desde el teléfono inteligente Android conectado.
TEL	• Muestra la pantalla Manos libres. ***(P.96)*** Si no conecta Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth manos libres, se muestra el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.*1
Radio	• Cambia a la emisión de radio. ***(P.94)*** Solo DNX577S
HD Radio	• Cambia a la emisión de HD Radio. ***(P.93)*** DNX997XR/ DNX697S solamente
SiriusXM	• Cambia a la transmisión de radio satelital SiriusXM®.
Bluetooth	• Reproduce un reproductor de audio Bluetooth.
DISC	• Reproduce un disco. ***(P.89)***
iPod	• Reproduce un iPod/iPhone. ***(P.92)***
USB	• Reproduce archivos en un dispositivo USB. ***(P.91)***
SD	• Reproduce archivos en una tarjeta SD. ***(P.91)***
AV-IN	• Cambia a un componente externo conectado al terminal de entrada AV-IN.*2
Wireless Mirroring	• Cambia a la pantalla de Wireless Mirroring desde el teléfono inteligente Android conectado. Solo DNX997XR
USB Mirroring	• Cambia a la pantalla USB Mirroring desde el iPhone/teléfono inteligente Android conectado.
Audio	• Muestra la pantalla Audio. ***(P.98)***
STANDBY	• Pone la unidad en espera. ***(P.85)***

*1 Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto. Si Apple CarPlay o Android Auto están conectados una conversación a través del dispositivo Bluetooth o teléfono iDataLink, continuará la llamada actual.

*2 CA-C3AV (accesorio opcional) está conectado al terminal de entrada AV-IN para visual. ***(P.105)***

Poner la unidad en espera

1 **Pulse el botón HOME / ⌂.**

➤ Aparece la pantalla INICIO.

2 **Toque ⊞.**

3 **Toque STANDBY.**

Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO

Puede colocar los iconos de las fuentes en las posiciones que desee.

1 **Pulse el botón HOME / ⌂.**

➤ Aparece la pantalla INICIO.

2 **Toque ⊞.**

3 **Mantenga pulsado el icono que desee mover en el modo de personalización.**

4 **Arrastre el icono hasta la posición deseada.**

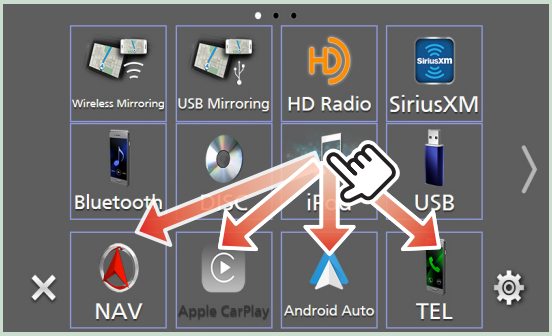

Descripciones de la pantalla de control de fuente

Existen funciones que pueden ejecutarse desde la mayoría de las pantallas.

Indicadores

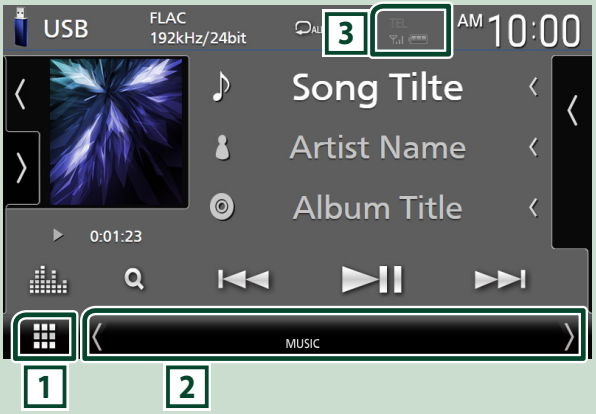

Información sobre la navegación

Iconos de fuentes de acceso directo

1 Icono de todas las fuentes

Muestra la pantalla de selección de fuente. ***(P.84)***

2 Pantalla secundaria

- 〈 / 〉: La pantalla secundaria cambia a otra cada vez que se toca. También puede cambiar la pantalla secundaria moviendo el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- Indicadores: Muestra el estado de la fuente actual, etc.
- Información sobre la navegación: Muestra la ubicación y la dirección actuales. Al tocar aquí, la pantalla cambia a la pantalla de navegación.
- Iconos de fuentes de acceso directo: La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el establecimiento de los accesos directos, consulte ***Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO (P.85)***.

3 TEL

- Información del dispositivo Bluetooth conectado.

Pantalla de lista

Existen teclas de funciones comunes en las pantallas de listas de la mayoría de las fuentes.

Muestra la pantalla de lista

1 Toque 🔍.

➤ Aparecerá la pantalla de lista.

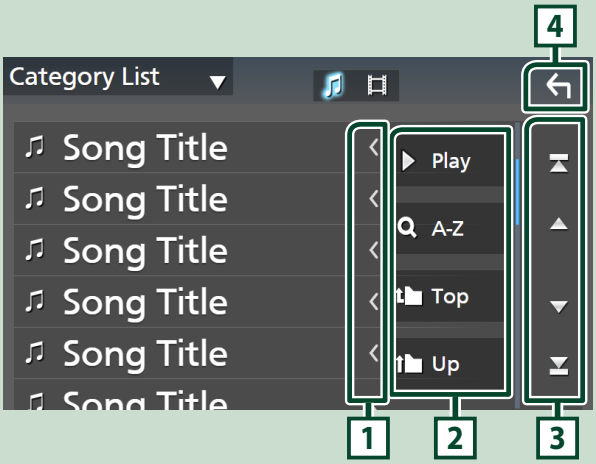

1 〈 Desplazar texto

Desplaza el texto visualizado.

2 Play etc.

Aquí se muestran teclas con varias funciones.

- Play : Reproduce todas las pistas de la carpeta que contiene la pista actual.
- A-Z : Salta a la letra introducida (búsqueda alfabética).
- Top Up : Se desplaza al nivel jerárquico superior.

3 ▲ / ▼ / ⏫ / ⏬ Desplazar página

Podrá cambiar las páginas para visualizar más elementos tocando ▲ / ▼.

- ⏫ / ⏬ : Muestra la página superior o inferior.

4 Retorno

Regresa a la pantalla anterior.

Operación de navegación

Para obtener más información acerca de la función de navegación, consulte el manual de instrucciones de navegación.

Visualizar la pantalla de navegación

1 **Pulse el botón NAV / ⮝.**

DNX997XR



DNX697S / DNX577S

➤ Aparece la pantalla de navegación.

2 **Toque ⮌.**

➤ Aparece la pantalla Menú principal.

Cómo usar el sistema de navegación

1 **Active la función deseada desde la pantalla Main Menu.**

1	Estado de la señal del GPS y GLONASS.
2	Buscar un destino.
3	Ver el mapa.
4	Utilizar Apps como ecoRoute y Help (ayuda).
5	Ajustar la configuración.

NOTA

- La recepción GLONASS no está disponible en todos los modelos de dispositivo.

NOTA

- Puede obtener información adicional sobre el uso del sistema de navegación desde la Ayuda. Para mostrar la ayuda, toque **Apps** y, a continuación toque **Help**.

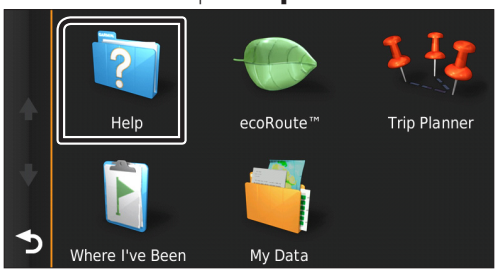

- Para obtener más información acerca de su sistema de navegación, descargue la última versión del Manual de usuario desde ***http://manual.kenwood.com/edition/im402/***

2 **Introduzca su destino y comience su viaje guiado.**

Para encontrar puntos de interés:

① Toque **Where To?**.
② Seleccione una categoría y una subcategoría.
③ Seleccione un destino.
④ Toque **Go!**.

NOTA

- Para introducir letras que formen parte del nombre, toque la barra de búsqueda e introduzca las letras.

3 **Siga la ruta hacia su destino.**

NOTA

- La funcionalidad de icono de límite de velocidad es sólo a efectos informativos y no puede sustituir a la responsabilidad del conductor para cumplir con las señales de límite de velocidad ni su buen juicio para mantener una velocidad adecuada en cada momento. Garmin y JVCKENWOOD no se responsabilizan de ninguna multa ni denuncia de tráfico que pueda recibir por no respetar todas las leyes y señales de tráfico vigentes.

Su ruta se marca con una línea de color magenta. Según viaja, su sistema de navegación le guiará hacia su destino con comandos de voz, flechas en el mapa y direcciones en la parte superior del mapa. Si se aparta de la ruta original, su sistema de navegación recalculará la ruta.

1	Visualiza la página del siguiente giro o la página de vista de intersecciones, si la hay.
2	Visualiza la página de lista de giros.
3	Visualiza la página ¿Dónde estoy? .
4	Detiene la ruta actual.
5	Muestra la información del tráfico en la ruta.
6	Vuelve al menú principal.
7	Campo de datos. Toque para visualizar un campo de datos diferente.
8	Velocidad del vehículo. Toque para visualizar información del viaje.
9	Muestra más opciones.

NOTA

- Toque y arrastre el mapa para ver un área diferente del mismo.
- Si viaja por carreteras principales es posible que aparezca un icono señalando el límite de velocidad.

● Añadir una parada

① Mientras navega por una ruta, toque y, a continuación, toque **Where To?**.
② Búsqueda de una parada adicional.
③ Toque **Go!**.
④ Toque **Add to Active Route** para añadir esta parada antes de alcanzar el destino final.

● Tomar un desvío

① Mientras navega por una ruta, toque .
② Toque .

■ Evitar manualmente el tráfico en la ruta

① Desde el mapa, toque .
② Toque **Traffic On Route**.
③ En caso necesario toque las flechas para ver otros retrasos por el tráfico en su ruta.
④ Toque > **Avoid**.

■ Ver el mapa de tráfico

El mapa muestra el flujo de tráfico con una codificación en colores y los retrasos en las inmediaciones.

① Desde el mapa, toque .
② Toque **Traffic Conditions**.

■ Sobre el tráfico

- El servicio Traffic no está disponible en algunas áreas o países.
- Garmin y JVCKENWOOD no se responsabilizan de la exactitud o la temporización de la información del tráfico.
- Puede recibir el pronóstico del tiempo y la información de tráfico de INRIX si conecta a esta unidad un iPhone o smartphone Android que tenga la aplicación "KENWOOD Traffic Powered By INRIX " instalada.
  Para más detalles, consulte la aplicación "KENWOOD Traffic Powered By INRIX ".

■ Actualización de los mapas

Puede adquirir datos de mapa actualizados desde Garmin.

① Visite ***https://kenwood.garmin.com/kenwood/site***.
② En la sección Actualizaciones del mapa, seleccione Actualizar
③ Siga las instrucciones en pantalla.

Disco

Reproducción de un disco

Introduzca un disco

DNX997XR

1 Pulse el botón ⏏.

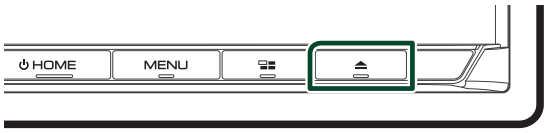

2 Toque **DISC EJECT**.

➤ El panel se abre.

3 Introduzca el disco en la ranura.

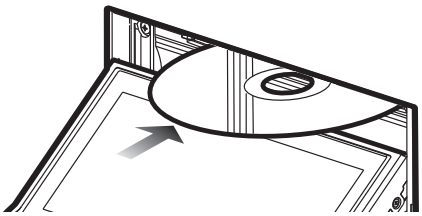

➤ El panel se cierra automáticamente.
La unidad carga el disco y se inicia la reproducción.

DNX697S / DNX577S

1 Introduzca el disco en la ranura.

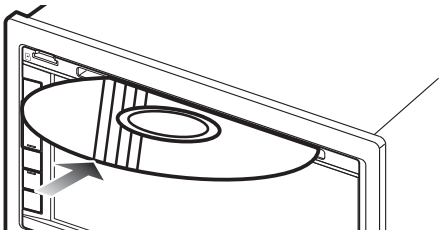

➤ La unidad carga el disco y se inicia la reproducción.

Expulse un disco

DNX997XR

1 Pulse el botón ⏏.

2 Toque **DISC EJECT**.

Al extraer un disco, tire de él horizontalmente.

3 Pulse el botón ⏏.

➤ Se cierra el panel.

DNX697S / DNX577S

1 Pulse el botón ☰.

➤ Aparece el menú emergente.

2 Toque ⏏.



Al extraer un disco, tire de él horizontalmente.

NOTA

- Esto no se visualiza en la pantalla del menú emergente de la fuente Apple CarPlay o Android Auto. Cambie la fuente Apple CarPlay o Android Auto a otra para visualizar la pantalla del menú emergente.

Manejo básico de DVD/VCD

NOTA

- La pantalla de control desaparece si no realiza ninguna operación durante 5 segundos.

1 Si las teclas de operación no se visualizan en la pantalla, toque la zona 4.

Pantalla de control

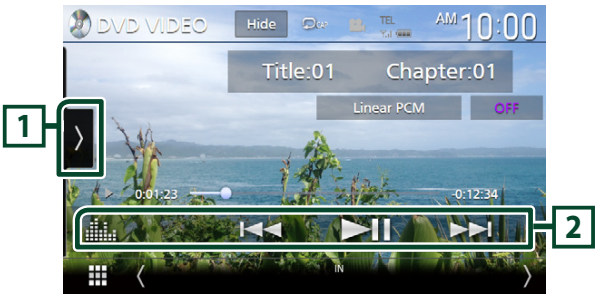

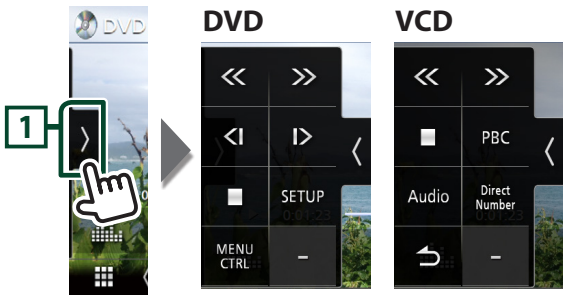

Pantalla de vídeo

1 Panel de funciones

Toque el lado izquierdo de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- ■: Detiene la reproducción. Tocar dos veces reproducirá el disco desde el principio la próxima vez que lo reproduzca.
- ◀◀ ▶▶: Avanza o retrocede rápidamente el disco. Cada vez que se toca la tecla, la velocidad cambia. 2 veces, 10 veces.
- ◀❙ ❙▶ (DVD solamente): Reproduce hacia delante o hacia atrás en modo lento.
- **SETUP** (DVD solamente): Toque para visualizar la pantalla CONFIGURACIÓN DVD.
- **MENU CTRL** (DVD solamente): Toque para visualizar la pantalla de control del menú del disco DVD-VIDEO. ***(P.90)***
- **PBC** (VCD solamente): Toque para activar o desactivar el control de la reproducción (PBC).
- **Audio** (VCD solamente): Toque para cambiar los canales de salida de audio.
- **Direct Number** (solo VCD): Toque para mostrar el cuadro de diálogo Número directo solamente cuando el control de la reproducción (PBC) esté activado. Puede ingresar directamente el número de pista a reproducir cuando se selecciona la escena.
- ⮌ (solo VCD): Regresa a la escena anterior solo cuando el control de reproducción (PBC) está activado.

2 Teclas de operación

- ⏮ ⏭: Busca el contenido anterior/siguiente. Toque y mantenga para avanzar o retroceder rápidamente el disco. (Se cancelará automáticamente después de aproximadamente 50 segundos).
- ▶❙❙ : Inicia la reproducción o hace una pausa.
- : Muestra la pantalla Ecualizador gráfico. ***(P.98)***

3 Zona de búsqueda

Toque para buscar el contenido siguiente/anterior.

4 Zona de visualización de teclas

Toque para visualizar la pantalla de control.

5 MENU CTRL (DVD solamente)

Toque para visualizar la pantalla de control del menú del disco DVD-VIDEO. ***(P.90)***

Manejo del menú de disco DVD

Es posible configurar algunas funciones usando el menú de disco DVD-VIDEO.

1 Toque la zona 5.

➤ Aparece la pantalla Control de menú.

2 Realice la operación deseada del modo que se indica a continuación.

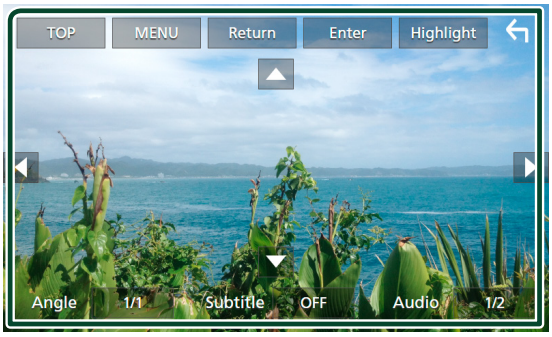

■ **Para mostrar el menú principal**
Toque **TOP**.*

■ **Para mostrar el menú**
Toque **MENU**.*

■ **Para mostrar el menú anterior**
Toque **Return**.*

■ **Para ingresar el elemento seleccionado**
Toque **Enter**.

■ **Para habilitar el manejo directo**
Toque **Highlight** para pasar al modo de control de resalte.

■ **Para mover el cursor**
Toque ▲, ▼, ◄, ►.

■ **Para cambiar entre los idiomas de los subtítulos**
Toque **Subtitle**. Cada vez que se toca esta tecla, cambia el idioma de los subtítulos.

■ **Para cambiar entre los idiomas del audio**
Toque **Audio**. Cada vez que se toca esta tecla, cambia el idioma del audio.

■ **Para cambiar entre los ángulos de imagen**
Toque **Angle**. Cada vez que se toca esta tecla, cambia el ángulo de la imagen.

* Estas teclas pueden no funcionar dependiendo del disco.

USB/SD/iPod

Conexión de un dispositivo USB

1 **Conecte el dispositivo USB con el cable USB. *(P.106)***

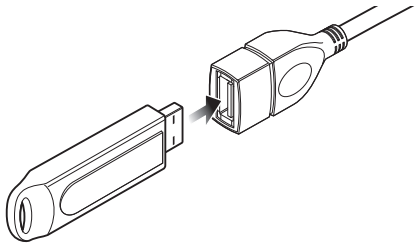

Desconecte el dispositivo USB

1 **Pulse el botón HOME / ⌂.**

2 **Toque una fuente distinta a USB.**

3 **Desconecte el dispositivo USB.**

Dispositivos USB que pueden utilizarse

En esta unidad puede utilizar un dispositivo USB de tipo de almacenamiento masivo.

La palabra "USB device" que aparece en este manual se refiere a un dispositivo de memoria flash.

Inserción de la tarjeta SD

DNX997XR

1 **Pulse el botón ⏏.**

2 **Toque OPEN para abrir completamente el panel.**

3 **Introduzca la tarjeta SD en la ranura hasta que haga clic.**

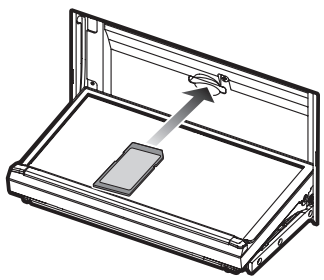

4 **Pulse el botón ⏏.**

DNX697S / DNX577S

1 **Introduzca la tarjeta microSD en la ranura hasta que haga clic.**

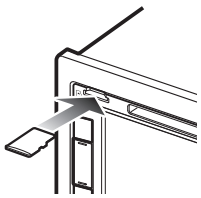

Extracción de la tarjeta SD

DNX997XR

1 **Pulse el botón ⏏.**

2 **Toque OPEN para abrir completamente el panel.**

3 **Presione la tarjeta SD hasta que escuche un clic y, a continuación, retire el dedo de la tarjeta. La tarjeta saldrá automáticamente para que pueda extraerla con los dedos.**

4 **Pulse el botón ⏏.**

DNX697S / DNX577S

Presione la tarjeta microSD hasta que escuche un clic y, a continuación, retire el dedo de la tarjeta. La tarjeta saldrá automáticamente para que pueda extraerla con los dedos.

Conecte el iPod/iPhone

Preparativos

- Con un iPhone compatible con Apple CarPlay, desactive Apple CarPlay usando la configuración de funciones del iPhone antes de conectar el iPhone. Para obtener más detalles acerca del método de configuración, póngase en contacto con el fabricante del terminal.
- Solamente puede conectarse un iPod/iPhone.

Conexión alámbrica

Preparativos

- Conecte un iPod/iPhone con el KCA-iP103 (accesorio opcional) mientras Apple CarPlay no esté conectado.

1 **Conecte el iPod/iPhone usando el KCA-iP103. *(P.107)***

● Para desconectar el iPod/iPhone conectado con el cable:

1 **Desconecte el iPod/iPhone.**

Conexión Bluetooth

Empareje el iPhone a través de Bluetooth.

Preparativos

- Para conectar un iPhone mediante Bluetooth, regístrelo como dispositivo Bluetooth y realice de antemano los ajustes del perfil de conexión. Consulte ***Registre el dispositivo Bluetooth (P.95)***.
- Conecte un iPhone mediante Bluetooth mientras Apple CarPlay y un iPod/iPhone no estén conectados mediante USB.

iPod/iPhone que pueden conectarse

Los siguientes modelos pueden conectarse a esta unidad.

Fabricados para

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (6.ª generación)

Funcionamiento básico de USB/SD/iPod

1 **Pulse el botón HOME / ⌂.**

2 **Toque ⊞.**

3 **Toque USB, SD o iPod. *(P.84)***

Pantalla de control

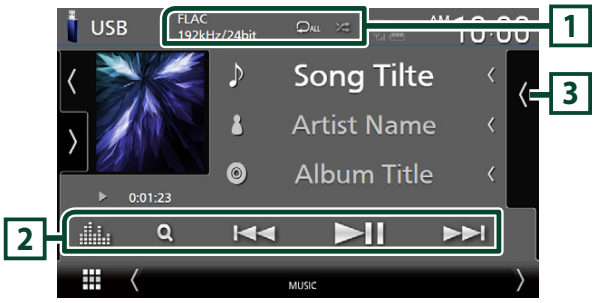

1 CODEC / 🔁 / 🔀

- Cuando se reproduce una fuente en alta resolución, se muestra la información de su formato.
- 🔁 : Repite la pista/carpeta actual.
- 🔀 : Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual.

2 Teclas de operación

- 🔍 : Busca una pista/un archivo.
- ⏮ ⏭ : Busca la pista o archivo anterior/siguiente.
  Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. (Se cancelará automáticamente después de aproximadamente 50 segundos).
- ⏯ : Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 🎚 : Muestra la pantalla Ecualizador gráfico. ***(P.98)***

3 Lista de contenido

- Toque el lado derecho de la pantalla para visualizar la lista de contenidos. Toque de nuevo para cerrar la lista.
- Muestra la lista de reproducción. Cuando toque el nombre de un archivo/pista en la lista, la reproducción se inicia.

Sintonizador de HD Radio™/Radio

Funcionamiento básico del sintonizador HD Radio (DNX997XR / DNX697S)

Para escuchar la fuente HD Radio, toque el icono **HD Radio** en la pantalla de selección de fuente. ***(P.84)***

NOTA

- La difusión de HD Radio solo se ofrece para la zona de ventas de América del Norte:
- La imagen de pantalla de abajo corresponde al sintonizador. Puede ser diferente de la pantalla para la difusión de HD Radio.

Pantalla de control

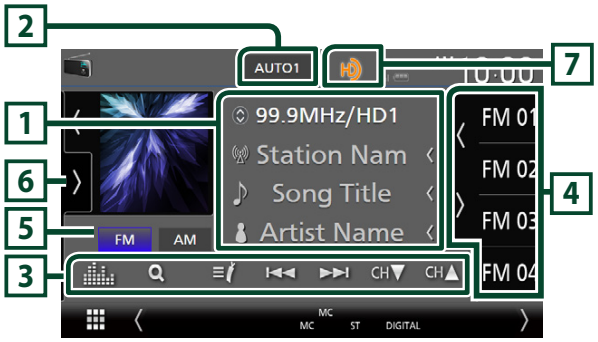

1 Pantalla de información

- Muestra información sobre la emisora actual: Frecuencia y canal
  Tocar le permite alternar entre el contenido A, el contenido B y el contenido C.
  Contenido A: Nombre de emisora, título de canción, nombre de artista
  Contenido B: Mensaje de emisora, radio texto
  Contenido C: Nombre de emisora, nombre del álbum

2 Modo de búsqueda

Toque para cambiar al modo de búsqueda en la siguiente secuencia: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.
- **AUTO2**: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.
- **MANUAL**: Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.

3 Teclas de operación

- ⏮ ⏭: Sintoniza una emisora. El método de cambio de frecuencia puede modificarse (consulte 2 Modo de búsqueda).
- **CH▼ CH▲**: Selecciona un canal.
- 🔍: Visualice la pantalla Lista de canales.
- : Visualice una lista de los marcadores registrados.
- : Muestra la pantalla Ecualizador gráfico. ***(P.98)***

4 Lista de preselección

- Tocar 〈 / 〉 le permite cambiar el tamaño de la pantalla.
- Recupera la emisora o canal memorizados.
- Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora o el canal que se reciben actualmente.

5 Teclas de banda

Cambia las bandas (entre FM y AM).

6 Panel de funciones

Toque el lado izquierdo de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- **10key Direct**: Visualice la pantalla de búsqueda directa de emisora/canal.
- **AME**: Preajusta emisoras automáticamente. ***(P.94)***
- **RCV**: Cambie el modo de recepción de HD Radio.
  Auto: Alterne entre audio digital y analógico automáticamente.
  Digital: Seleccione esta opción para sintonizar solamente audio digital.
  Analog: Seleccione esta opción para sintonizar solamente audio analógico.
- **PTY** (FM solamente): Busca un programa por tipo de programa.
- : Guarda la información de la canción que se está recibiendo.
- **Emergency Alerts**: Active o desactive el mensaje de alerta.
- **Alert Message Log**: Muestra el mensaje de alerta recibido.

7 Visualización de indicador

Mientras recibe una emisora HD Radio, se enciende en naranja cuando es digital y en gris cuando es analógica. Mientras recibe una emisora analógica, está apagada.

Funcionamiento básico de la radio (DNX577S)

Para escuchar la fuente de radio, toque el icono **Radio** en la pantalla de selección de fuente. ***(P.84)***

Pantalla de control

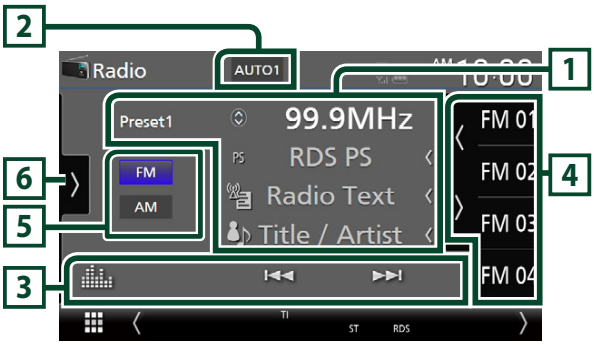

1 Pantalla de información

- Muestra información sobre la emisora actual:
  Frecuencia
  Tocar le permite alternar entre el contenido A y el contenido B.
  Contenido A: Nombre de PS, radio texto, título y artista
  Contenido B: Género de PTY, Radio Texto plus
  Presintonía#: Número de presintonía

2 Modo de búsqueda

Toque para cambiar al modo de búsqueda en la siguiente secuencia: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.
- **AUTO2**: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.
- **MANUAL**: Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.

3 Teclas de operación

- ⏮ ⏭: Sintoniza una emisora. El método de cambio de frecuencia puede modificarse (consulte 2 Modo de búsqueda).
- : Muestra la pantalla Ecualizador gráfico. ***(P.98)***

4 Lista de preselección

- Tocar / le permite cambiar el tamaño de la pantalla.
- Restaura la emisora memorizada.
- Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora que está siendo actualmente recibida.

5 Teclas de banda

Cambia las bandas (entre FM y AM).

6 Panel de funciones

Toque el lado izquierdo de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- **TI** (FM solamente): Selecciona el modo de información del tráfico.
- **AME**: Preajusta emisoras automáticamente. ***(P.94)***
- **PTY** (FM solamente): Busca un programa por tipo de programa.
- **MONO** (FM solamente): Selecciona el modo de recepción monoaural.

Manejo de la memoria

Memoria automática

Puede almacenar automáticamente en la memoria las emisoras con buena recepción.

1 **Toque la tecla de la banda deseada.**

2 **Toque en el lado izquierdo de la pantalla.**
Toque AME.

3 **Toque Yes.**
➤ Se inicia la memoria automática.

Memoria manual

La emisora o canal que se está recibiendo actualmente pueden almacenarse en la memoria.

1 **Seleccione la emisora o canal que desee almacenar en la memoria.**

2 **Toque durante 2 segundos, hasta oír un pitido, la posición FM# (#:1-15) o AM# (#:1-5) en la que desee almacenar la emisora o canal.**

Selección de preajustes

1 **Toque en el lado derecho de la pantalla.**
Seleccione una emisora o un canal de la lista.

Control de Bluetooth

Registre el dispositivo Bluetooth

Es necesario registrar el reproductor de audio o el teléfono móvil Bluetooth en esta unidad antes de usar la función Bluetooth.

1 **Pulse el botón MENU / ☰.**

➤ Aparece el menú emergente.

2 **Toque SETUP.**

➤ Aparece la pantalla SETUP Menu.

3 **Toque Bluetooth.**

➤ Aparece la pantalla Configuración de Bluetooth.

4 **Toque Select Device en la pantalla Configuración de Bluetooth.**

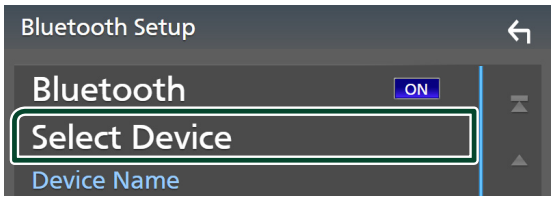

5 **Toque [+] en la pantalla Seleccionar dispositivo.**

➤ Aparecerá el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.

6 **Busque la unidad ("DNX****") en su teléfono inteligente/teléfono móvil.**

Complete los pasos 6 a 9 en 30 segundos.

7 **Accione su smartphone/teléfono móvil en conformidad con los mensajes visualizados.**

● **Confirme la solicitud en el smartphone/teléfono móvil.**

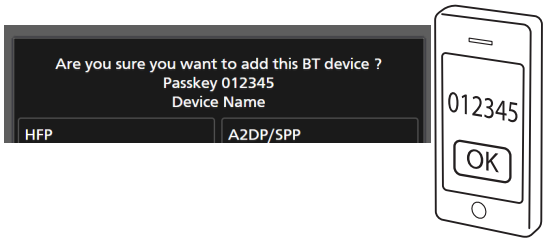

● **Introduzca el código PIN en su teléfono inteligente/teléfono móvil.**

El código PIN está configurado como "0000" de forma predeterminada.

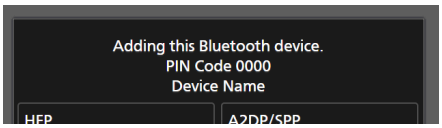

8 **Seleccione la función que desee usar.**

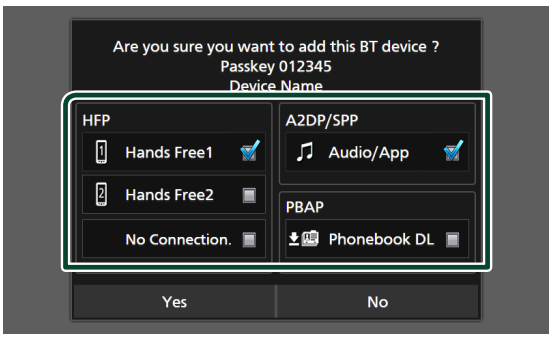

■ **HFP Hands Free1 / Hands Free2 / No Connection.**

Seleccione el número del sistema de manos libres a conectar.

■ **A2DP/SPP Audio/App**

Seleccione si desea usar la aplicación del reproductor de audio en su teléfono inteligente en A2DP y las otras aplicaciones en su teléfono inteligente en SPP.

■ **PBAP Phonebook DL**

Seleccione si desea transferir los datos de su agenda.

NOTA

- Para seleccionar **Phonebook DL**, primero seleccione **Hands Free1** o **Hands Free2** para HFP.

9 **Toque Yes.**

Una vez finalizada la transmisión de datos y la conexión, el icono de conexión Bluetooth aparecerá en la pantalla.

NOTA

- Al registrar el iPhone que está disponible para Apple CarPlay de forma inalámbrica, aparece un mensaje de confirmación. Toque **Yes** para mostrar la pantalla de Apple CarPlay para la conexión inalámbrica.

Usar la unidad de manos libres

Puede usar la función de teléfono conectando un teléfono Bluetooth a esta unidad.

NOTA

- Si utiliza frecuentemente la función manos libres, mueva la tecla de acceso directo (icono) TEL a la pantalla Inicio. ***(P.85)***
- Mientras Apple CarPlay o Android Auto están conectados, no se pueden usar ni la función de manos libres por Bluetooth ni dos conexiones de dispositivos Bluetooth. Sólo se puede usar la función manos libres de Apple CarPlay o Android Auto.

Haga una llamada

1 **Pulse el botón HOME/⌂.**

2 **Toque ⊞.**

3 **Toque TEL.**

➤ Aparece la pantalla Hands Free.

NOTA

- Si su teléfono móvil es compatible con PBAP, al conectar el teléfono móvil podrá visualizar la agenda telefónica y las listas de llamadas en la pantalla del panel táctil.
  - Agenda telefónica: hasta 1000 entradas
  - Hasta 50 entradas incluyendo llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas

4 **Seleccione un método de marcación.**

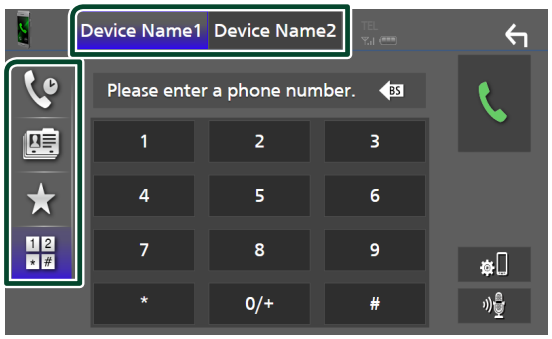

- : Llamar usando los registros de llamada almacenados
- : Llamar usando la agenda telefónica
- : Llamar usando el número preseleccionado
- : Llamar introduciendo un número telefónico

● Seleccione el teléfono móvil que desee utilizar.

Cuando conecte dos teléfonos móviles

1) Toque Device name1 Device name2 para seleccionar el teléfono que desee utilizar.

Llamar usando datos de llamada almacenados

1 **Toque .**

2 **Seleccione el número de teléfono de la lista.**

Llamar usando la agenda telefónica

1 **Toque .**

2 **Toque A-Z.**

3 **Seleccione la inicial.**

- Los caracteres que no correspondan a ningún nombre no aparecen.
- Se puede buscar un primer carácter con signos diacríticos como, por ejemplo, "ü" con un carácter sin signos diacríticos como "u". No se puede buscar un carácter con signos diacríticos en una frase.

4 **Seleccione en la lista la persona a la que desea llamar.**

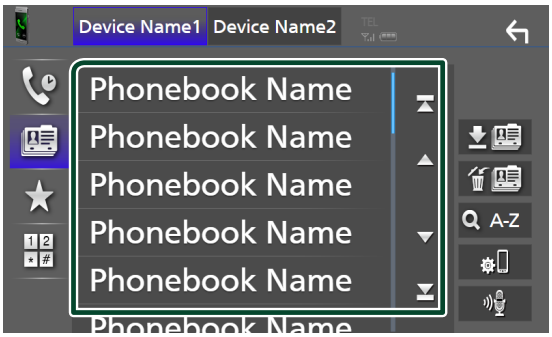

5 Seleccione el número de teléfono de la lista.

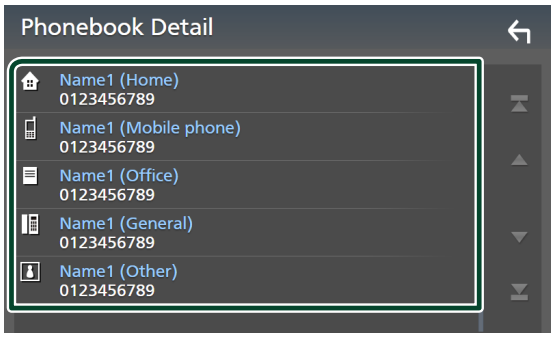

NOTA

- Puede clasificar los números de teléfono de la lista por nombre o apellido. Para obtener más detalles, consulte ***Configuración de la unidad de manos libres (P.80)*** en el Manual de instrucciones.

Llamar usando el número preseleccionado

1 Toque ★.

2 Toque el nombre o número de teléfono.

Llamar introduciendo un número telefónico

1 Toque 1 2 * #.

2 Introduzca un número de teléfono con las teclas numéricas.

3 Toque .

Reciba una llamada

1 Toque para contestar una llamada telefónica o para rechazarla.

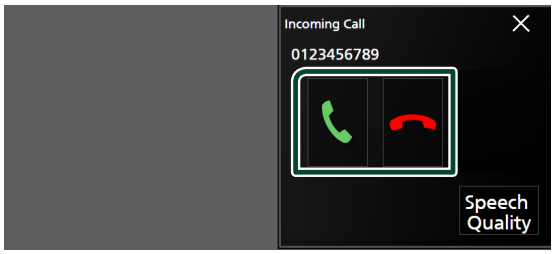

NOTA

- Al cambiar la marcha a la posición de marcha atrás (R) y monitorear la imagen desde la cámara de visión trasera, esta pantalla no aparece incluso si se recibe una llamada.

Para finalizar una llamada

1 Mientras habla, toque .

Operaciones durante una llamada

● Ajuste del volumen de su voz

1) Toque **Speech Quality**.
2) Toque ◀ o ▶ de **Microphone Level**.

● Ajustar el volumen del receptor

Pulse el botón ▼ o ▲.

● Silenciamiento de su voz

Toque para silenciar o anular el silenciamiento de su voz.

● Emitir el tono de llamada

Toque **DTMF** para visualizar la pantalla de entrada de tono.

Puede enviar tonos tocando las teclas correspondientes de la pantalla.

● Alternar entre destinos de salida de voz

Al tocar / se cambian los destinos de la salida de voz entre el teléfono móvil y el altavoz.

● Para cerrar la pantalla emergente Manos libres

Toque ✕ para cerrar la pantalla emergente Manos libres.

Para volver a visualizarla

① Pulse el botón **HOME**/.
② Toque .
③ Toque **TEL**.

Control del audio

Puede configurar diversos ajustes como el balance del audio o el nivel del subwoofer.

1 **Pulse el botón MENU / ☰.**

➤ Aparece el menú emergente.

2 **Toque Audio.**

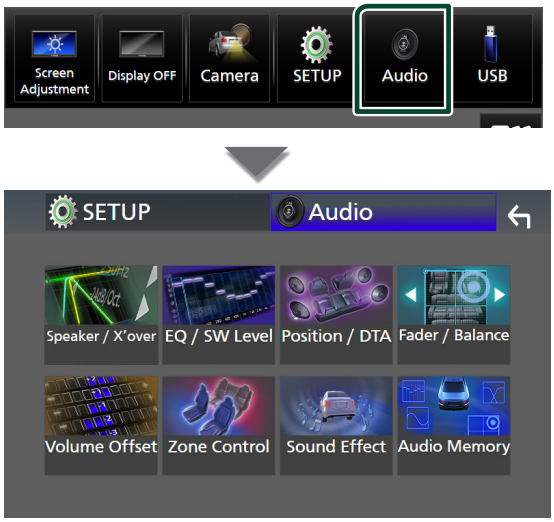

Control general del audio

1 **Toque Fader / Balance.**

2 **Ajuste cada parámetro del modo siguiente.**

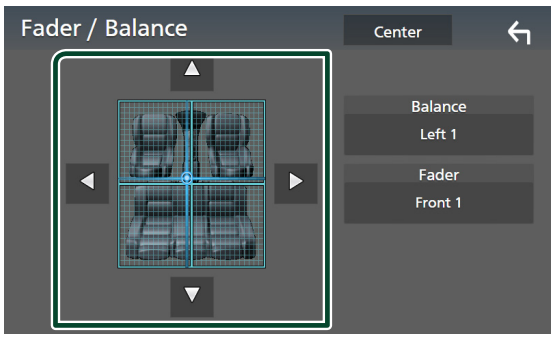

■ Fader, Balance

Ajuste el balance alrededor de la zona de contacto.

◄ y ► ajustan el balance izquierdo y derecho.

▲ y ▼ ajustan el balance delantero y trasero.

■ Center

Borre el ajuste.

Control del ecualizador

Puede ajustar el ecualizador seleccionando el ajuste optimizado para cada categoría.

1 **Toque EQ / SW Level.**

2 **Toque la pantalla y ajuste a su gusto el ecualizador gráfico.**

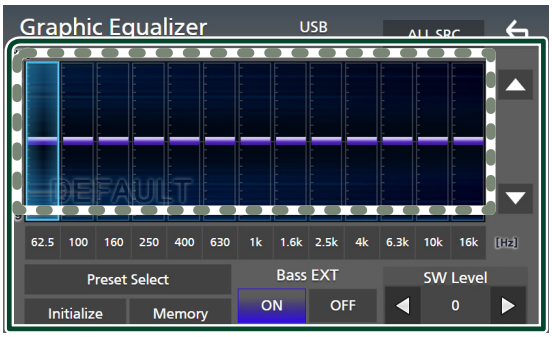

■ Nivel de ganancia (área en el marco punteado)

Ajuste el nivel de ganancia tocando cada una de las barras de frecuencia.

Podrá seleccionar la barra de frecuencia y ajustar su nivel usando ▲, ▼.

■ Preset Select

Visualice la pantalla de selección de la curva del ecualizador preajustado.

■ Memory

Guarda la curva del ecualizador ajustado como "User1" a "User4".

■ Initialize

Inicialice (aplane) la curva EQ actual.

■ ALL SRC

Aplique la curva del ecualizador ajustado a todas las fuentes. Toque **ALL SRC** (Todas las fuentes) y a continuación toque **OK** (Aceptar) en la pantalla de confirmación.

■ Bass EXT (ajustes ampliados de graves)

Si está activo, las frecuencias inferiores a 62,5 Hz se establecen al mismo nivel de ganancia que (62,5 Hz).

■ SW Level

Ajustar el volumen del subwoofer.

Conexión/Instalación

Esta sección es para el instalador profesional.

Por razones de seguridad, deje las tareas de cableado y montaje a profesionales. Consulte al concesionario de audio del automóvil.

Antes de la instalación

Antes de la instalación de esta unidad, tenga en cuenta las precauciones siguientes.

⚠ ADVERTENCIAS

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto, a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.

⚠ PRECAUCIÓN

- Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.

NOTA

- La instalación y el cableado de este producto requieren habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o con posibilidad de salpicaduras de agua.
- No utilice sus propios tornillos. Utilice solo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad.
- Si la alimentación no se enciende (se visualiza "There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (Hay un error en el cableado del altavoz. Por favor, compruebe las conexiones)), puede que el cable del altavoz haya sufrido un cortocircuito o que haya tocado el chasis del vehículo y se haya activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.
- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaje constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de forma que el panel frontal no golpee la tapa al abrirse o cerrarse.
- Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aísle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La unidad se puede dañar o no funcionar si comparte los cables ⊖ o los conecta a tierra a cualquier parte metálica del vehículo.
- Si se han conectado solamente dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a ambos terminales de salida delanteros o a ambos terminales de salida traseros (es decir, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector ⊕ del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector ⊖ a un terminal de salida trasero.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc., funcionan satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- Esta unidad cuenta con un ventilador de refrigeración para reducir la temperatura interna. No monte la unidad en un lugar en el que el ventilador de refrigeración de la unidad pueda quedar obstruido. Si estas aberturas quedan bloqueadas, la refrigeración no se producirá, aumentando la temperatura interna y provocando averías.

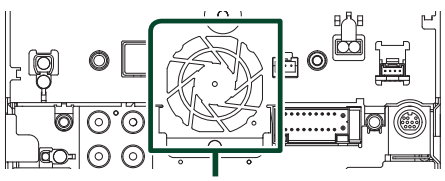

Ventilador de refrigeración

- No presione con fuerza la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.
- La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth.

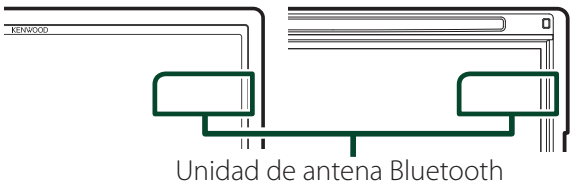

Unidad de antena Bluetooth

Accesorios suministrados para la instalación

① 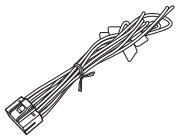	**x1**
② (Negro 1 m)	**x1**
③ [1] (Gris 1 m)	**x1**
④ (3 m) 	**x1**
⑤ 	**x2**
⑥ (M5 x 8 mm)	**x6**
⑦ (M5 x 8 mm)	**x6**
⑧ 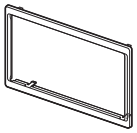	**x1**
⑨ 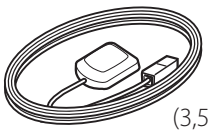 (3,5 m)	**x1**
⑩ 	**x1**
⑪ [1]	**x1**

[1] DNX997XR/DNX697S solo

Procedimiento de instalación

1) Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal ⊖ de la batería.
2) Realice de forma adecuada las conexiones de los cables de entrada y salida para cada unidad.
3) Conecte los cables del mazo de los altavoces.
4) Conecte los cables del mazo en el orden siguiente: tierra, batería, encendido.
5) Conecte el mazo de cables a la unidad.
6) Instale la unidad en el automóvil.
7) Conecte nuevamente el terminal ⊖ de la batería.
8) Realice la configuración inicial.
   Consulte ***Configuración inicial (P.81)***.

Instalación de la unidad

Coches no japoneses

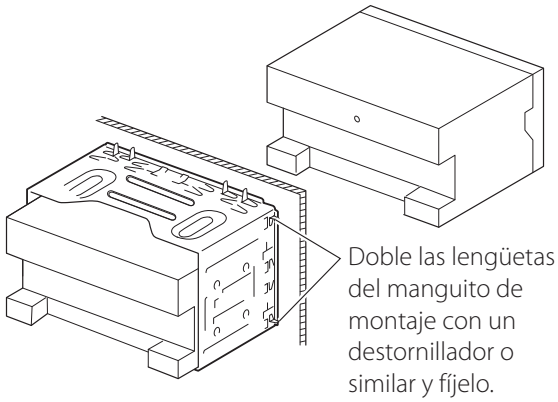

Automóviles japoneses

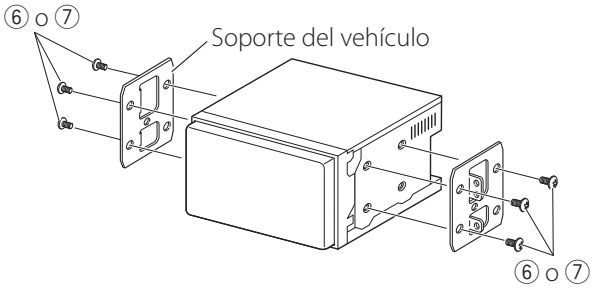

NOTA

- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si la unidad está en una posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).

Placa de montaje

1) Conecte el accesorio ⑧ a la unidad.

DNX997XR

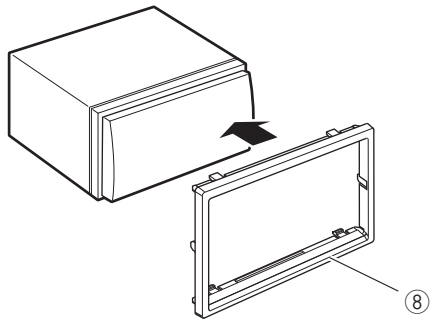

DNX697S / DNX577S

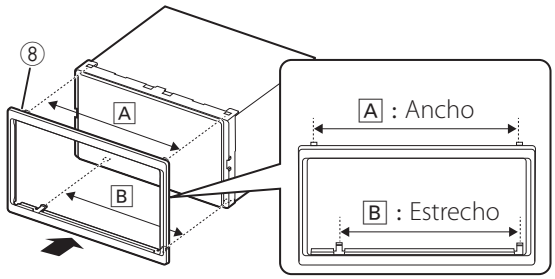

Antena GPS

La antena GPS está instalada dentro del vehículo. Debe instalarse lo más horizontalmente posible para permitir una fácil recepción de las señales de satélite GPS.

Para montar la antena GPS en el interior del vehículo:

1) Limpie el salpicadero o la superficie en cuestión.
2) Extraiga el separador de la placa metálica (accesorio ⑩).
3) Presione con fuerza la placa metálica (accesorio ⑩) sobre el salpicadero o cualquier otra superficie de montaje. Si fuera necesario, puede doblar la placa metálica (accesorio ⑩) para adaptarla a una superficie curva.
4) Retire el separador de la antena del GPS (accesorio ⑨) y pegue la antena a la placa de metal (accesorio ⑩).

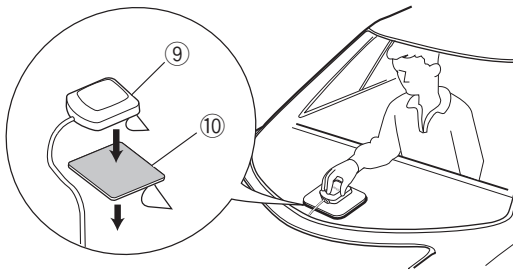

NOTA

- Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento.
- Dependiendo del vehículo, la recepción de la señal GPS podría no ser posible con una instalación en el interior.
- Por favor, instale esta antena GPS en una zona alejada de cualquier otra antena que se use con radios BC o televisiones por satélite.
- La antena GPS debería instalarse en una posición separada al menos 12 pulgadas (30 cm) del teléfono móvil u otras antenas transmisoras. Las señales del satélite GPS podrían interferir con estos tipos de comunicación.
- Pintar la antena GPS con pintura (metálica) podría causar una disminución en su rendimiento.

Unidad de micrófono

1) Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ④).
2) Limpie la superficie de instalación.
3) Extraiga el separador del micrófono (accesorio ④) y fije el micrófono en la posición indicada más abajo.
4) Conecte el cable del micrófono a la unidad de forma segura en varias posiciones mediante cinta u otro método.
5) Ajuste la dirección del micrófono (accesorio ④) hacia el conductor.

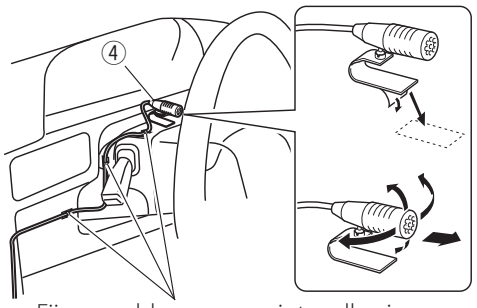

Fije un cable con una cinta adhesiva de uso comercial.

Desmontaje de la placa embellecedora

1) Enganche los pasadores de la llave de extracción (accesorio⑤) y retire los dos bloqueos del nivel inferior.
Baje la moldura embellecedora (accesorio ⑧) y tire de ella hacia delante tal y como se muestra en la figura.

DNX997XR

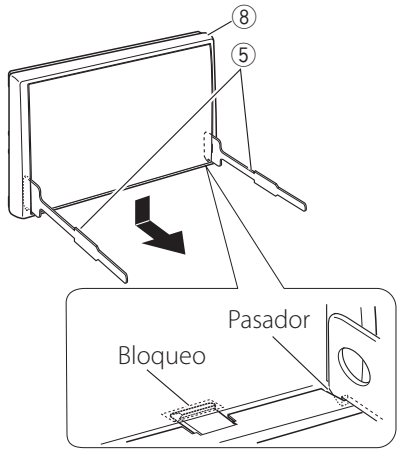

DNX697S / DNX577S

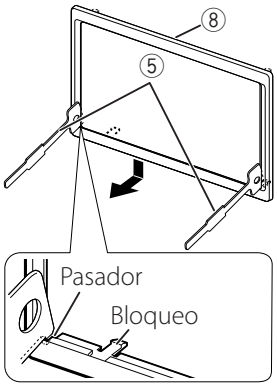

NOTA

- El marco puede extraerse desde el lado superior del mismo modo.

2) Después de extraer la parte inferior, libere de la misma manera los dos lugares del lado superior.

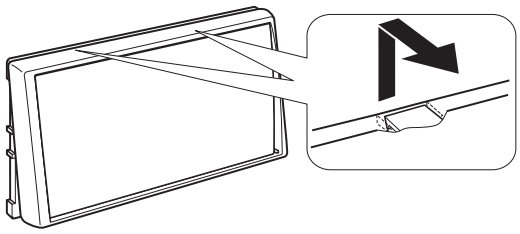

Desmontaje de la unidad

1) Retire la placa de montaje. ***(P.103)***
2) Introduzca las dos llaves de extracción (accesorio⑤) profundamente en las ranuras de cada lado, tal y como se muestra.

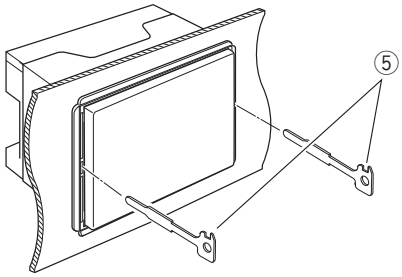

3) Mueva la llave de extracción hacia abajo y extraiga la unidad hasta la mitad mientras presiona hacia dentro.

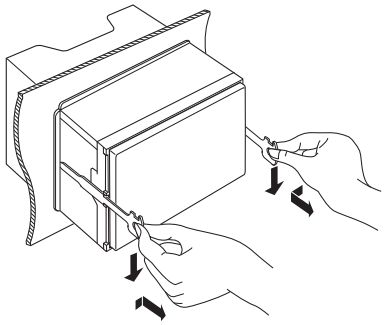

NOTA

- Tenga cuidado de no hacerse daño con los pasadores de bloqueo de la llave de extracción.

4) Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

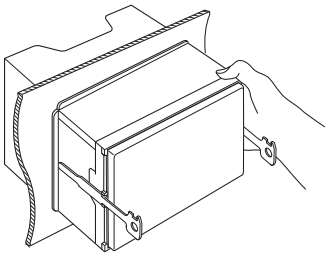

Conectar los cables a los terminales

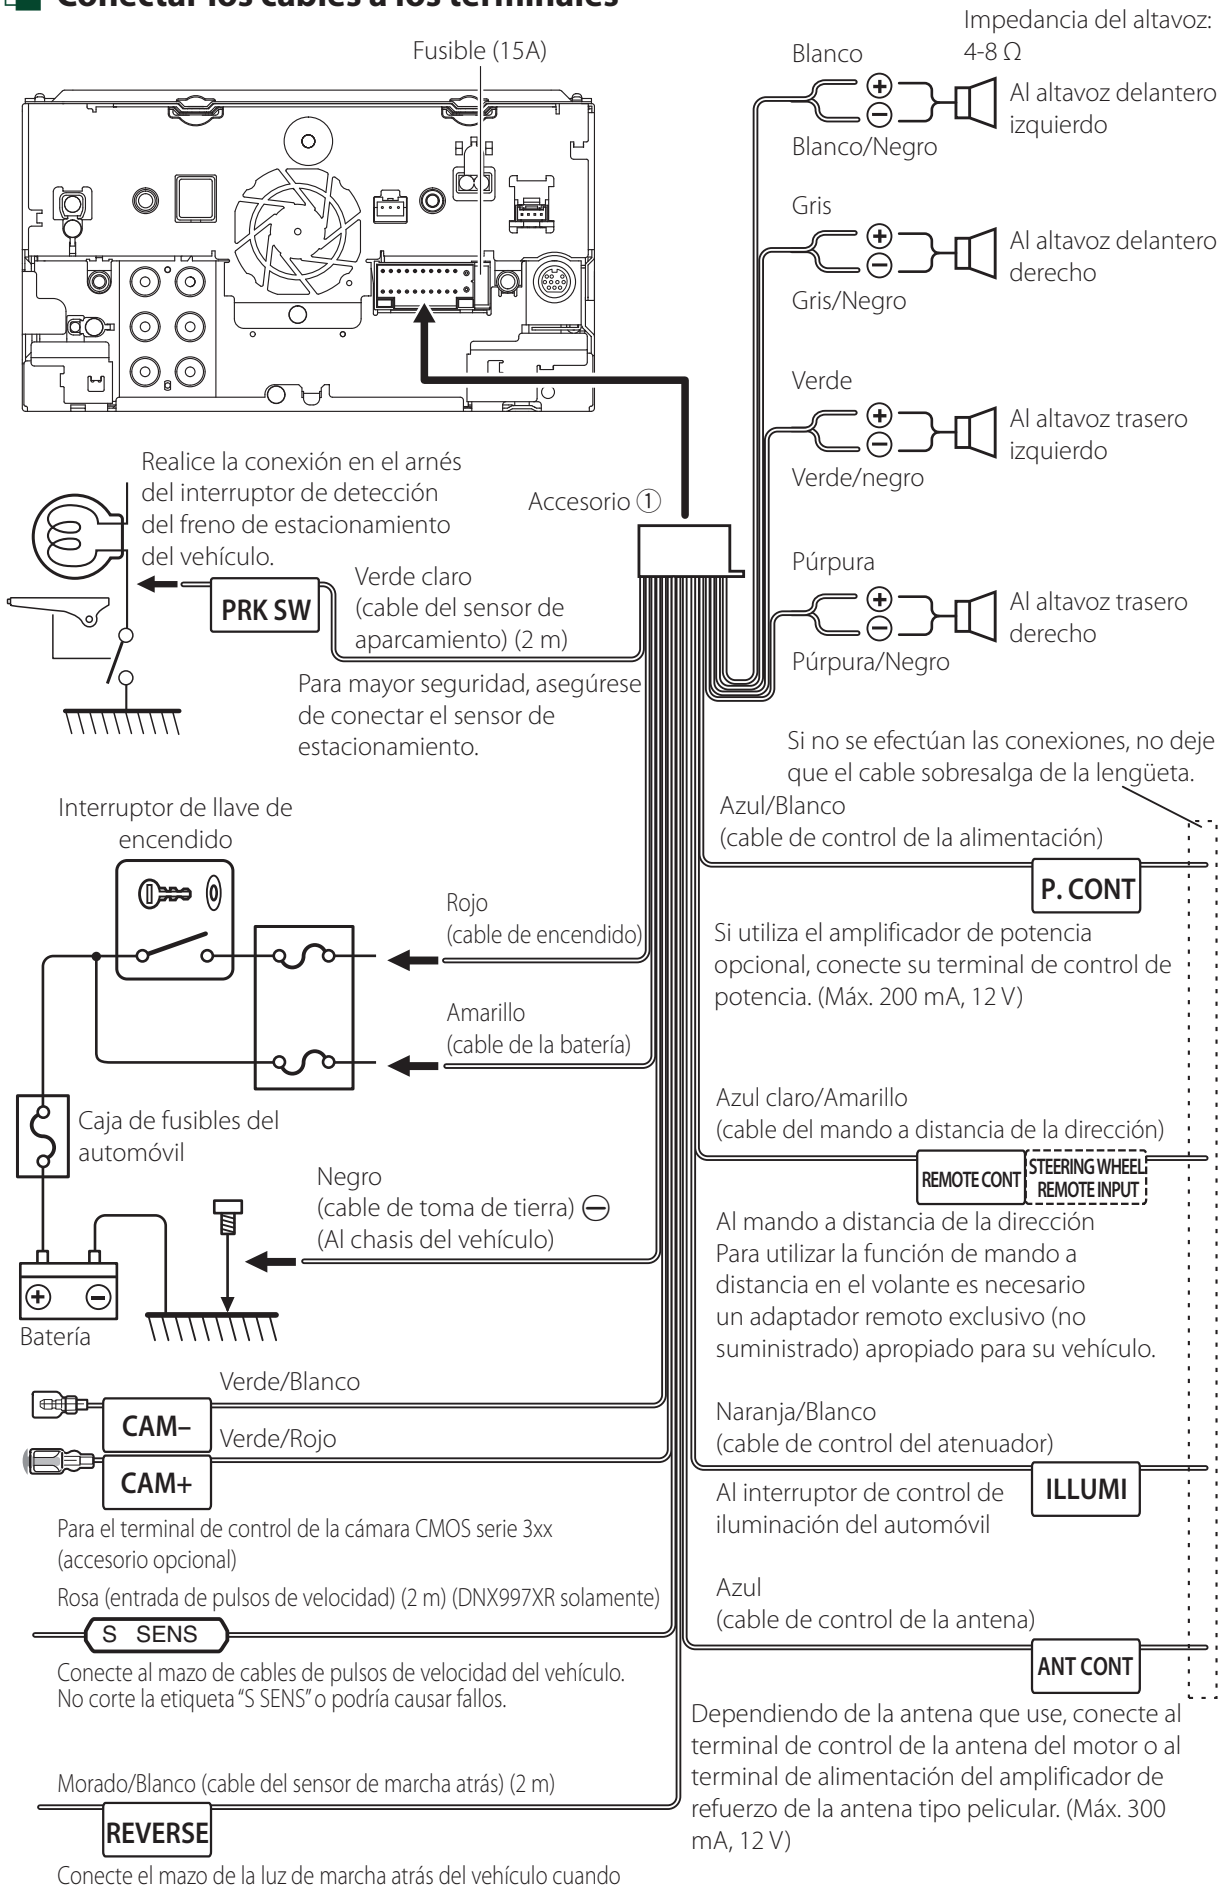
Impedancia del altavoz:
4-8 Ω
Fusible (15A)
Blanco
Al altavoz delantero izquierdo
Blanco/Negro
Gris
Al altavoz delantero derecho
Gris/Negro
Verde
Al altavoz trasero izquierdo
Verde/negro
Púrpura
Al altavoz trasero derecho
Púrpura/Negro
Realice la conexión en el arnés del interruptor de detección del freno de estacionamiento del vehículo.
Accesorio ①
PRK SW
Verde claro (cable del sensor de aparcamiento) (2 m)
Para mayor seguridad, asegúrese de conectar el sensor de estacionamiento.
Si no se efectúan las conexiones, no deje que el cable sobresalga de la lengüeta.
Interruptor de llave de encendido
Azul/Blanco (cable de control de la alimentación)
P. CONT
Rojo (cable de encendido)
Si utiliza el amplificador de potencia opcional, conecte su terminal de control de potencia. (Máx. 200 mA, 12 V)
Amarillo (cable de la batería)
Azul claro/Amarillo (cable del mando a distancia de la dirección)
REMOTE CONT
STEERING WHEEL REMOTE INPUT
Caja de fusibles del automóvil
Negro (cable de toma de tierra) ⊖ (Al chasis del vehículo)
Al mando a distancia de la dirección
Para utilizar la función de mando a distancia en el volante es necesario un adaptador remoto exclusivo (no suministrado) apropiado para su vehículo.
Batería
Verde/Blanco
CAM–
Verde/Rojo
CAM+
Naranja/Blanco (cable de control del atenuador)
Al interruptor de control de iluminación del automóvil
ILLUMI
Para el terminal de control de la cámara CMOS serie 3xx (accesorio opcional)
Azul (cable de control de la antena)
Rosa (entrada de pulsos de velocidad) (2 m) (DNX997XR solamente)
S SENS
ANT CONT
Conecte al mazo de cables de pulsos de velocidad del vehículo. No corte la etiqueta "S SENS" o podría causar fallos.
Dependiendo de la antena que use, conecte al terminal de control de la antena del motor o al terminal de alimentación del amplificador de refuerzo de la antena tipo pelicular. (Máx. 300 mA, 12 V)
Morado/Blanco (cable del sensor de marcha atrás) (2 m)
REVERSE
Conecte el mazo de la luz de marcha atrás del vehículo cuando utilice una cámara de visión trasera opcional.

Configuración de sistema de altavoces de 3 vías

● **DNX997XR / DNX697S**

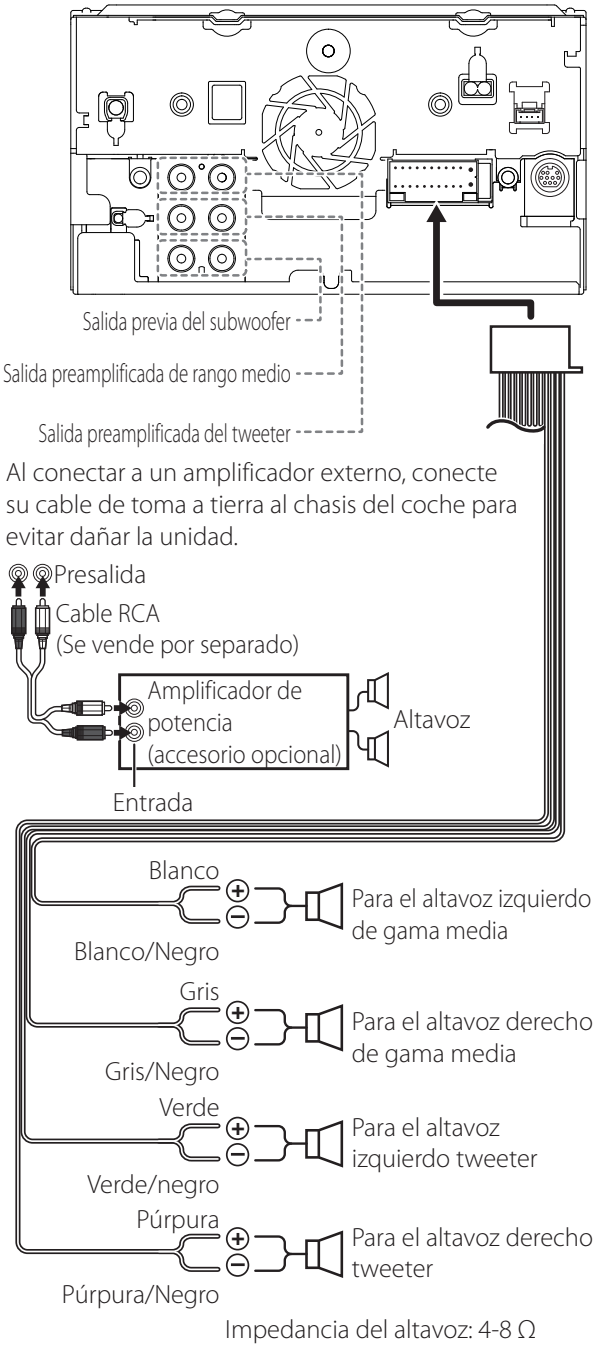

NOTA

- Para más información sobre la configuración del sistema de altavoces, consulte ***Configuración de sistema de altavoces de 3 vías (P.93)*** en el Manual de instrucciones.
- Para la configuración de los altavoces y la configuración de la transición, consulte ***Configuración del altavoz/ transición (P.94)*** en el Manual de instrucciones.
- Para más información sobre cómo conectar los cables de los altavoces a terminales que no sean los terminales para altavoz y los terminales de salida previa, consulte ***Conexión del sistema y de los componentes externos (P.105)*** y ***Conectar los cables a los terminales (P.104)***.

Conexión del sistema y de los componentes externos

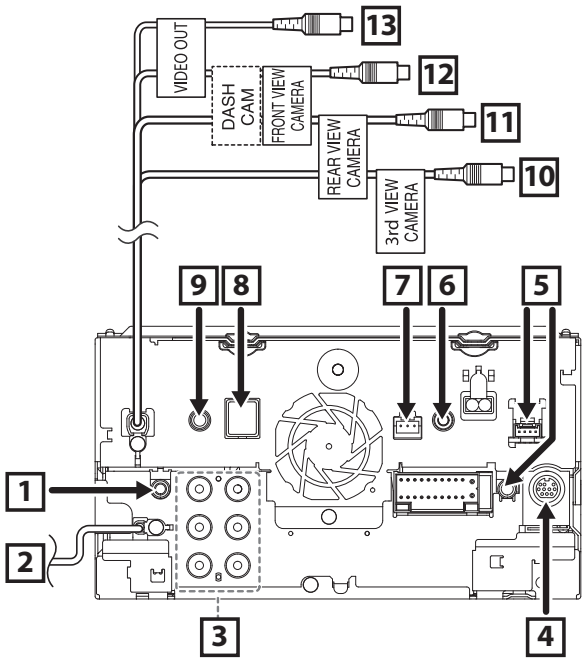

1	Salida del audio AV (ø3,5 mini jack)
2	Entrada de antena FM/AM 
3	Al conectar a un amplificador externo, conecte su cable de toma a tierra al chasis del coche para evitar dañar la unidad.  Salida previa de audio trasera (izquierda: blanca, derecha: roja) Salida previa de audio delantera (izquierda: blanca, derecha: roja) Salida previa de subwoofer (izquierda: blanca, derecha: roja)
4	Conector del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect Para obtener más información acerca de cómo instalar el sintonizador SiriusXM Connect Vehicle, consulte la guía de instalación suministrada con el sintonizador.
5	Conector iDatalink
6	Esta toma acepta AV-IN o entrada de cámara. ***(P.108)*** **DNX997XR / DNX697S :** Accesorio ⑪: Mini enchufe al cable RCA*[1]  o CA-C3AV (accesorio opcional) **DNX577S :** CA-C3AV (accesorio opcional)

7	Interfaz de cámara de salpicadero Conecte una cámara de salpicadero DRV-N520 (accesorio opcional). ***(P.108)***
8	Accesorio ⑨: Antena GPS Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento. 
9	Accesorio ④: Micrófono Bluetooth 
10	Entrada de la cámara de visión de terceros (amarillo). Consulte ***Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.108)***.
11	Entrada de la cámara de visión trasera (amarillo)*2
12	Entrada de la cámara de visión delantera/ cámara de salpicadero (amarilla).*3 ***(P.108)***
13	Salida VIDEO (amarillo)

*1 Conectar el mini enchufe al cable RCA y al terminal AV-IN le permite usar solamente cámaras. Si conecta CA-C3AV (accesorio opcional), AV-IN (para visual) o la cámara está disponible.

*2 Conecte una cámara HD al terminal de entrada de la cámara de visión trasera para usar video HD. (DNX997XR solamente)

*3 Conecte una cámara HD a la cámara de visión delantera/terminal de entrada de la cámara del salpicadero para usar video HD. (DNX997XR solamente)

Conexión de un dispositivo USB

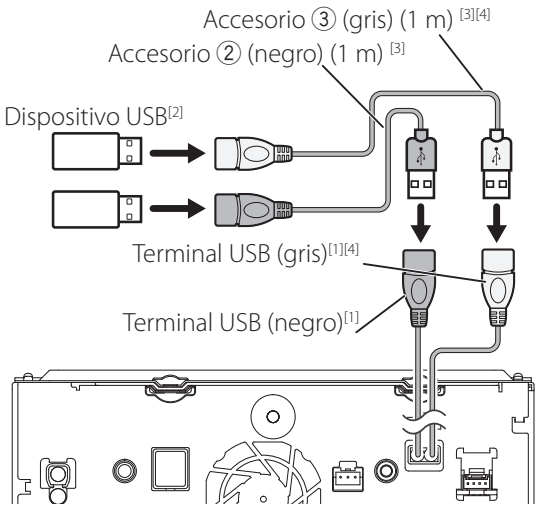

[1] Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Vendida por separado

[3] Consulte ***Asegurar el cable de extensión USB (P.107)***.

[4] DNX997XR/DNX697S solo

Conexión de un teléfono inteligente Android

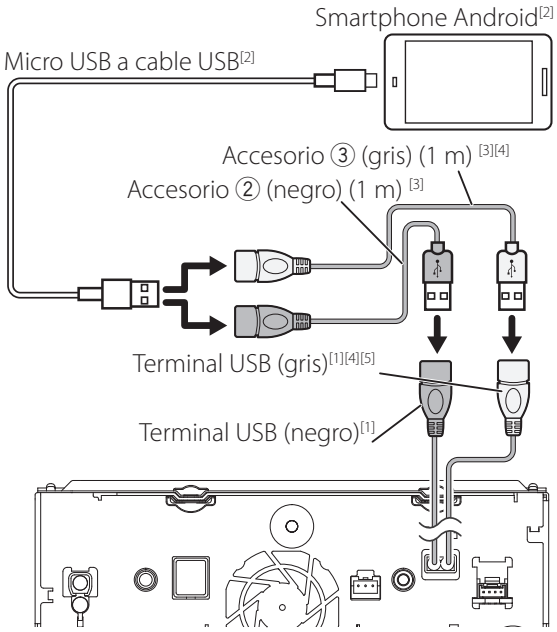
Smartphone Android[2]
Micro USB a cable USB[2]
Accesorio ③ (gris) (1 m) [3][4]
Accesorio ② (negro) (1 m) [3]
Terminal USB (gris)[1][4][5]
Terminal USB (negro)[1]

[1] Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Se vende por separado

[3] Consulte ***Asegurar el cable de extensión USB (P.107)***.

[4] DNX997XR/DNX697S solo

[5] El terminal USB (gris) no es compatible con Espejo USB.

Conexión de un iPod/iPhone

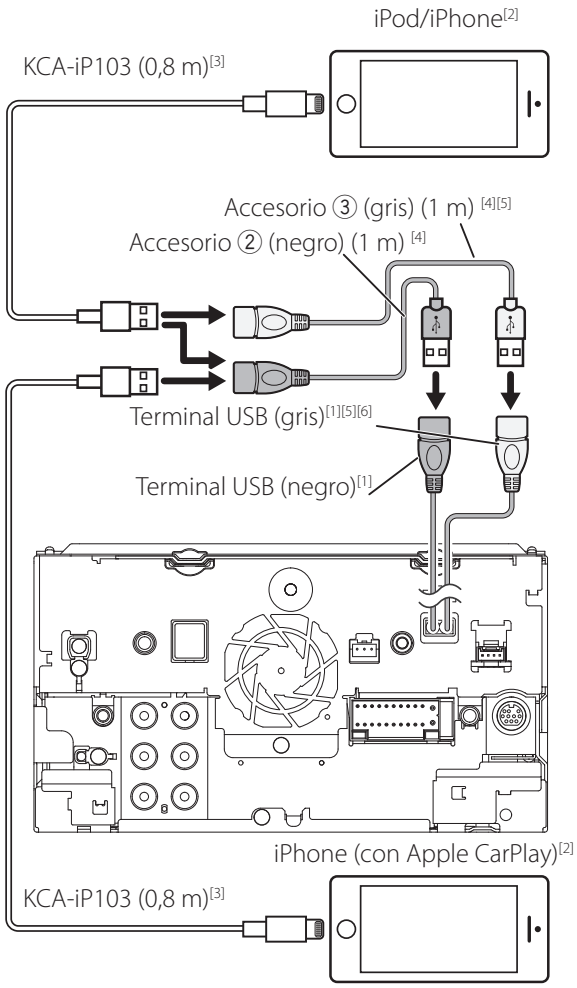

[1] Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V ⎓ 1,5 A

[2] Se vende por separado

[3] Accesorio opcional

[4] Consulte ***Asegurar el cable de extensión USB (P.107)***.

[5] DNX997XR/DNX697S solo

[6] El terminal USB (gris) no es compatible con USB Mirroring.

Asegurar el cable de extensión USB

Asegure el cable de extensión USB con cinta aislante o similar para que sus conectores no se desconecten.

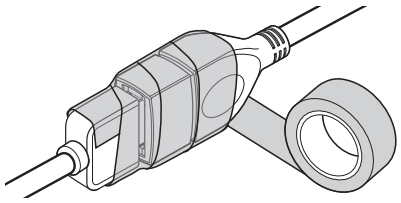

Conexión de la cámara

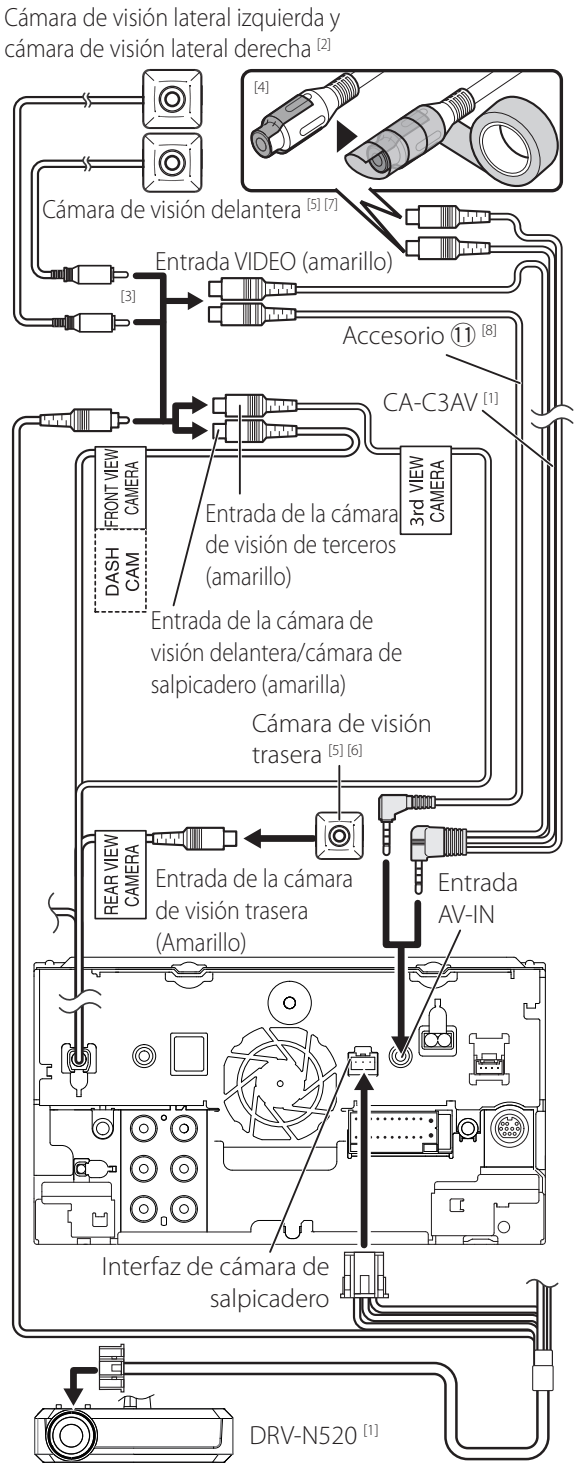
Cámara de visión lateral izquierda y cámara de visión lateral derecha [2]
[4]
Cámara de visión delantera [5] [7]
Entrada VIDEO (amarillo)
[3]
Accesorio ⑪ [8]
CA-C3AV [1]
FRONT VIEW CAMERA
DASH CAM
3rd VIEW CAMERA
Entrada de la cámara de visión de terceros (amarillo)
Entrada de la cámara de visión delantera/cámara de salpicadero (amarilla)
Cámara de visión trasera [5] [6]
REAR VIEW CAMERA
Entrada de la cámara de visión trasera (Amarillo)
Entrada AV-IN
Interfaz de cámara de salpicadero
DRV-N520 [1]

[1] Accesorio opcional

[2] Se vende por separado

[3] Se pueden conectar hasta un máximo de 3 cámaras de entre cámara de salpicadero, cámara de visión delantera, cámara de visión lateral izquierda y cámara de visión lateral derecha. ***(P.108)***

[4] Aísle los terminales de entrada de audio de CA-C3AV (accesorio opcional) cuando realice la conexión a la cámara.

[5] Serie CMOS-3xx (accesorio opcional) o cámara comercialmente disponible.

[6] Para video HD, también se usa una cámara HD como cámara de visión trasera. (DNX997XR solo)

[7] Para video HD, también se usa una cámara HD como cámara de visión delantera. (DNX997XR solo)

[8] DNX997XR/ DNX697S solamente

Para configurar los ajustes de asignación de la cámara

1 **Pulse el botón MENU / ☰.**

➤ Aparece el menú emergente.

2 **Toque SETUP.**

➤ Aparece la pantalla SETUP Menu.

3 **Toque Camera.**

➤ Aparece la pantalla Cámara.

4 **Toque Camera Assignment Settings.**

5 **Seleccione el elemento a configurar.**

■ **REAR VIEW CAMERA** (DNX997XR)
Cambie la configuración de calidad de imagen de la cámara HD al conectar una cámara HD a esta unidad.

■ **FRONT VIEW CAMERA/DASH CAM**
Establezca la asignación de cámara desde la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión delantera/cámara de salpicadero.
Cambie la configuración de calidad de imagen de la cámara HD al conectar una cámara HD. (DNX997XR solo)

■ **3rd VIEW CAMERA**
Establezca la asignación de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión de terceros.

■ **AV-IN**
Establezca la asignación de la cámara de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada AV-IN.

6 Seleccione la vista de la cámara a configurar.

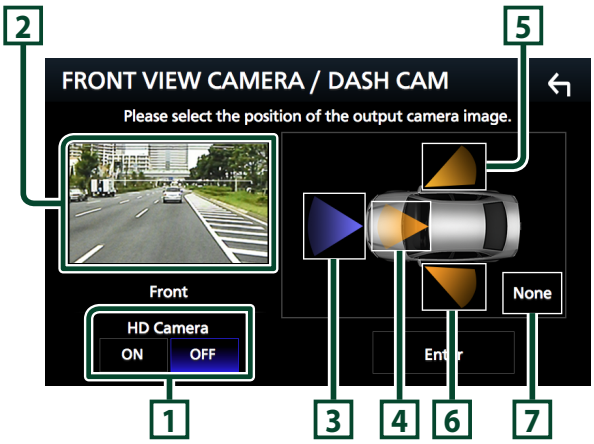

1 **Picture quality settings (DNX997XR)** *1

2 **Picture from view camera** *2

3 **Front** *2

4 **Dashboard Camera** *2

5 **Right** *2

6 **Left** *2

7 **None** *2

*1 Solamente las pantallas de configuración **REAR VIEW CAMERA** y **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**.

*2 Excepto la pantalla de configuración **REAR VIEW CAMERA**.

7 Toque **Enter**.

Apéndice

Nota para las especificaciones

■ Sección de Bluetooth

Frecuencia
: 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida
: Clase de potencia 2

■ General

Voltaje de funcionamiento
: batería de coche de 12 V CC

Impedancia del altavoz
: 4 – 8 Ω

■ Derechos de autor

- La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents. HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- SDXC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- Copyright© 2018 Techpoint, Inc. All rights reserved.

HD-TVI™

- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (¡)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (¡¡)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (¡) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (¡¡) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM
- libFLAC
  Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
  Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libvorbis
  Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libogg
  Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  – Reorient or relocate the receiving antenna.
  – Increase the separation between the equipment and receiver.
  – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

JVCKENWOOD Corporation
2967-3, ISHIKAWA-MACHI,
HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J IN EFFECT AT DATE OF MANUFACTURE.

Location: Bottom plate (DNX997XR)
Top plate (DNX697S / DNX577S)

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

■ IC (Industry Canada) Caution

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ CAUTION

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

■ Attention de 'IC (Industrie Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

⚠ ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name:	KENWOOD
Products:	GPS NAVIGATION SYSTEM
Model Name:	DNX997XR / DNX697S / DNX577S
Responsible Party:	JVCKENWOOD USA CORPORATION 2201 East Dominguez Street, Long Beach, CA 90810, U.S.A. PHONE: 310 639-9000

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND

(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

■ Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

■ Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudicais à nossa saúde e ao meio ambiente.

■ Para cumplimiento de la IFT:

"La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Made for iPhone | iPod

Works with Apple CarPlay

android auto

SiriusXM READY

DVD VIDEO

DOLBY AUDIO™

SDXC™

microSDXC™

Hi-Res AUDIO

Hi-Res AUDIO WIRELESS

Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

LDAC

Bluetooth®

Wi Fi® CERTIFIED

HD Radio®

This HD Radio receiver enables:

- HD2/HD3
- Bookmark
- Digital Sound
- Program Info
- Artist Experience
- Emergency Alerts

KENWOOD